

PHILIPS



Resnično brezžične slušalke

Noise Canceling Pro

Odpravljanje šumov zaradi vetra

Prefinjena zasnova

Univerzalno prileganje



TAT8506BK

Potopite se v slog

Te resnično brezžične slušalke so popolne, saj zvenijo tako lepo, kot so videti. Noise Canceling Pro blokira zunanje šume, da se lahko potopite v podkaste in sezname predvajanja. Telefonirate na prostem? Sogovornik vas bo jasno slišal, tudi če piha veter.

Kamorkoli se odpravite

- Izredno razločni klici. Odpravljanje šumov zaradi vetra.
- Odporne na škropljenje in potenje stopnje IPX4, v vsakem vremenu
- Silikonski ušesni čepki v sedmih velikostih
- 35-urno predvajanje s polnilnim etuijem, ki podpira standard Qi

Čudovit zvok. Čudovite slušalke.

- Poudarek, kjer ga želite. Noise Canceling Pro.
- Podroben zvok. Bogati nizki toni.
- Prefinjena okrogla zasnova. Popolnoma udobno prileganje.
- Povezovanje z več napravami Bluetooth. Za učinkovito delo.

Enostavno vrhunsko

- Infrardeči senzor. Predvajanje glasbe se samodejno ustavi, ko vzamete slušalko iz ušesa.
- Aplikacija Philips Headphones. Upravljajte odpravljanje šumov in še več.
- Hitro združevanje in upravljanje na dotik

Značilnosti

Noise Canceling Pro



Poudarite zvoke, ki jih želite slišati. Hibridno odpravljanje šumov s pomočjo več mikrofонов in napredne obdelave zvoka filtrira zunanje šume. Z dotikom slušalke lahko aktivirate način Awareness Mode, odpravljanje šumov zaradi vetra pa lahko aktivirate z aplikacijo Philips Headphones.

Podroben zvok. Bogati nizki toni.



Popolnoma uglasene akustične enote s premerom 13 mm nudijo bogate nizke tone in izjemno razločnost tako pri poslušanju skladb kot pri poslušanju podkastov. Predvajanje zvoka se prekine, če vzamete slušalko iz ušesa in slušalke samodejno izberejo najboljši kodek za vašo napravo s sistemom iOS ali Android. Uživali boste v vrhunskem zvoku, ne glede na to, katero storitev uporabljate za pretakanje.

Prefinjena zasnova



Okrogla zasnova teh ušesnih slušalk pritegne pozornost in svoj videz lahko uskladite s temno ali svetlo barvo. Varno in udobno prileganje si zagotovite s šestimi velikostmi silikonskih ušesnih čepkov in dodatnim parom čepkov iz pene Comply.

Povezava Bluetooth za več naprav




Poenostavite si delovni dan. Te resnično brezžične ušesne slušalke lahko sočasno povežete z dvema napravama Bluetooth ter po potrebi preklapljate med njima. Lahko sprejmete klic prek prenosnega računalnika in poslušate glasbo prek telefona.

Kristalno jasni in razločni klici



Več mikrofонов in namenski algoritem poskrbijo za zvok vašega glasu in odpravijo šume v vaši okolici. Filtriran je tudi piš vetra, da vas bodo jasno slišali tudi na prostem.

35-urna avtonomija predvajanja z etuijem

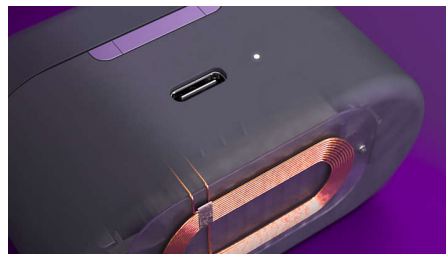

Ko imate ušesne slušalke in etui povsem napolnjene, lahko predvajate zvok več kot cel dan. Poleg tega se predvajanje glasbe prekine, če vzamete slušalko iz ušesa, tako da nikoli ničesar ne zamudite. Etui, ki podpira standard Qi, lahko polnite brezžično ali prek vhoda USB-C.

Aplikacija Philips Headphones

S pomočjo aplikacije Philips Headphones lahko prilagodite stopnjo odpravljanja šumov tako, da preklapljate med prednastavljenimi načini, z aplikacijo pa lahko aktivirate tudi odpravljanje šumov zaradi vetra. Z izenačevalnikom lahko natančno prilagodite zvok svojemu razpoloženju.

Hitro združevanje. Upravljanje na dotik.

Z upravljanjem na dotik je vse preprosto, funkcija Google Fast Pair pa vam omogoča, da slušalke z enim dotikom seznanite z združljivo napravo Android. Ko slušalke odložite poleg naprave Android, vas aplikacija samodejno vpraša, ali jih želite povezati.

Specifikacije

Zvok

Frekvenčni razpon: 7–40.000 Hz
Premer zvočnika: 13 mm
Impedanca: 16 ohmov
Največja vhodna moč: 5 mW
Občutljivost: 104 dB (1 kHz)
Vrsta akustične enote: Dinamičen
Zvok visoke ločljivosti

Povezljivost

Različica Bluetootha: 5.2
Brezžična povezava
Profil Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP
Največji doseg: Do 10 m
Povezava z več napravami
Podprti kodeki: LDAC, AAC, SBC
Vrsta brezžičnega prenosa: Bluetooth

Zunanja škatla

Dolžina: 44.8 cm
Število komercialnih pakiranj: 24
Širina: 31.1 cm
Bruto teža: 7.045 kg
Višina: 19.6 cm
Številka GTIN: 1 48 95229 11804 8
Neto teža: 1.704 kg
Teža embalaže: 5.341 kg

Priročnost

Samodejni izklop: 60 minut
Vodoodpornost: IPX4
Podpora aplikacije Philips Headphones
Način Mono za TWS
Samodejni premor (IR-senzor)
Možnost posodob. vdel. pr. opr.
Vrsta kontrolnih elementov: Na dotik

Notranja škatla

Dolžina: 14.7 cm
Število komercialnih pakiranj: 3
Širina: 10.5 cm
Višina: 16.7 cm
Neto teža: 0.213 kg
Bruto teža: 0.633 kg
Teža embalaže: 0.42 kg
Številka GTIN: 2 48 95229 11804 5

Napajanje

Za polnjenje
Število baterij: 3 kosi
Čas pogovora: 9 ur

Čas polnjenja: 2 ur

Brezžično polnjenje

Čas predvajanja glasbe (vklopljen način ANC): 8
+ 24 ur

Čas predvajanja glasbe (izklopljen način ANC): 9
+ 27 ur

Čas hitrega polnjenja: 15 mins for 1 hr

Vrsta baterije (polnilni etui): Lithium Polymer
(built-in)

Vrsta baterije (slušalka): Lithium-ion (built-in)

Teža baterije (skupna): 10.1 g

Zmogljivost baterije (etui): 410 mAh

Zmogljivost baterije (slušalka): 50 mAh

Življenjska doba baterije v stanju pripravljenosti:
200 hr

Dimenzije embalaže

Višina: 17.7 cm
Vrsta embalaže: Škatla
Vrsta postavitve na polico: Obešanje
Širina: 9.7 cm
Globina: 4.5 cm
Število priloženih izdelkov: 1
EAN: 48 95229 11804 1
Bruto teža: 0.243 kg
Neto teža: 0.071 kg
Teža embalaže: 0.172 kg

Dimenzije izdelka

Višina: 4.3 cm
Širina: 6.8 cm
Globina: 3.3 cm
Teža: 0.071 kg

Dodatki

Vodnik za hiter začetek
Ušesni vstavki: 6 parov
Polnilni etui
Pena Comply: 1 pair
Napajalni kabel: Kabel USB-C, 500 mm

Zasnova

Barva: Črna
Slog nošenja: Ušesna
Material dela, ki je v stiku z ušesi: Pena Comply,
Silikon
Prileganje ušesom: Ušesna
Za namestitev v ušesa: Silikonska ušesna
blazinica

Telekomunikacije

Mikrofon za klice: 3 mic
Mikrofon ENC
Odpravljanje šumov zaradi vetra

UPC

UPC: 8 40063 20169 9

Značilnosti tehnologije ANC

Tehnologija ANC: Hibridna, ANC Pro+
Način Awareness Mode
Prilagodljiv ANC
Mikrofon za ANC: 4 mikrofoni
ANC (aktivno odpravljanje šumov)

Glasovni pomočnik

Združljivost z glasovnim pomočnikom:
Pomočnik Google, Apple Siri
Aktiviranje glasovnega pomočnika: Ročno
Podpora glasovnega pomočnika

