



Philips izzy
bezvadu Multiroom
portatīvais skaļrunis

Bluetooth®

Šļakstu izturīgs
Atkārtoti uzlādējams akumulators
izzylink™ lietošanai vairākās
telpās

BM6B

Viens pieskāriens, lai atskaņotu mūziku katrā telpā

Philips izzy portatīvais skaļrunis BM6 atskaņo mūziku bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth. Tas ir aizsargāts pret ūdeni, tāpēc varat to izmantot vannasistabā, virtuvē vai ārpus telpām. Sāciet ar vienu, pēc tam pievienojiet citus, lai mūziku skanētu visās telpās. Viegla uzstādīšana, bez maršrutētāja, paroles vai lietotnēm.

Philips izzylink™ mūzikai vairākās telpās

- Atskaņojiet mūziku vienā telpā bez vadiem, izmantojot Bluetooth
- Viens pieskāriens izzylink™ iestatīšanai — bez maršrutētāja, bez paroles, bez lietotnēm
- Savienojiet līdz 5 izzy ierīces dažādās telpās, izmantojot izzylink™
- Mainiet galveno skaļruni grupā tikai ar vienu pieskārienu

Paredzēts lietošanai dažādās vietās

- Mitrumizturīga konstrukcija ir ideāla lietošanai ārpus telpām (IPX4)
- Iebūvēta uzlādējama litija jonu baterija atskaņošanai jebkurā vietā
- Ātra mūzikas pārņemšana starp 2 ierīcēm, izmantojot MULTIPAIR


Līdzsvarota un dzidra skaņa

- Divi skaļruņi un pasīvie izstarotāji rada iespaidīgu skanējumu
- 2x7,5W RMS maksimālā izvades jauda

PHILIPS


Izceltie produkti

Atskaņojiet mūziku vienā telpā

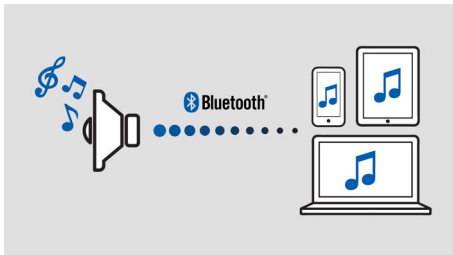


Ar Philips izzy skaļruni varat straumēt savu iecienīto mūziku no tālruņa, planšetdatora vai datora. Nav svarīgi, kādu mūzikas vai radio lietotni izmantojat.

izzylink™

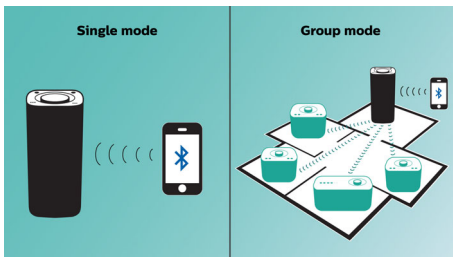


izzylink™ ir bezvadu tehnoloģija, kas izmanto standartu IEEE 802.11n, lai izveidotu vairāku skaļruņu savienojumu bezvadu tīklam. Tīklā bez maršrutētāja var savienot piecus skaļruņus, un iestatīšanai nav nepieciešama Wi-Fi parole vai viedtālruņa mobilā lietotne. izzy skaļruņus var viegli pievienot tīklam, lai klausītos mūziku vienlaikus vairākās istabās. Ar vienu pieskārienu katru skaļruni joprojām var pārslēgt vienkāršajā režīmā individuālai lietošanai vai grupas režīmā, lai mūziku atskaņotu vairākās telpās.

Viens pieskāriens izzylink™ iestatīšanai

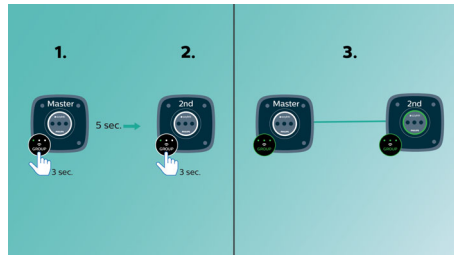

Iestatīšanai nav nepieciešams maršrutētājs, paroles, lietotnes. Lai iestatītu pirmo reizi, uz diviem skaļruņiem nospiediet ilgāk pogu "GROUP" (Grupa). Atkārtojiet šo darbību, lai pievienotu 3., 4. vai 5. skaļruni. Katru reizi ilgāk nospiežot pogu "Group" (Grupa), tiek pievienots viens skaļrunis. Mūzikas vienlaicīga atskaņošana vairākās telpās ir vieglāka nekā jebkad. Kad iestatīšana ir pabeigta, izzylink™ tīkls tiks saglabāts pat pēc skaļruņa atvienošanas.

Viegla galvenā skaļruņa pārslēgšana

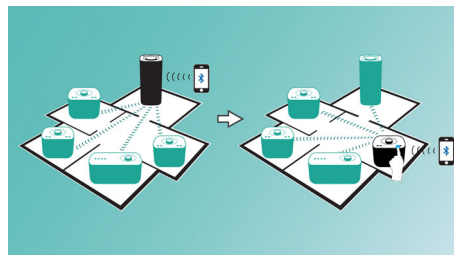

Katrā izzylink™ grupā jebkurš skaļrunis var būt galvenais, kas straumē mūziku uz citiem. Ja vēlaties atskaņot un kopīgot savu mūziku, nospiediet Bluetooth pogu uz skaļruņa jūsu istabā un uzreiz kopīgojiet savu mūziku no savas ierīces. Jūsu mūziku sinhronizēti atskaņos arī citi skaļruņi tajā pašā izzylink™ grupā. Kopīgot mūziku tagad ir tik viegli.

Divi skaļruņi



Aprīkots ar 2 collu pilna diapazona skaļruņiem un diviem pretī izvietotiem pasīvajiem radiatoriem, Philips izzy BM6B/10 sniedz līdzsvarotu un skaidru skanējumu.

Mitrumizturīga konstrukcija

Ūdensizturīga konstrukcija ļauj izmantot ierīci mitrā vidē un lietū. Pārbaudīta atbilstoši stingriem IPX4 standartiem, iekšējie komponenti apstiprināti kā aizsargāti pret ārējo vidi, un jūs varat klausīties mūziku vannasistabā, virtuvē vai pat ārpus telpām neatkarīgi no laikapstākļiem.

Mūzikas pārvešana starp 2 ierīcēm

Savienojiet pāri līdz 2 viedierīcēm vienlaikus, lai straumētu mūziku no jebkuras ierīces bez atvienošanas un atkārtotas savienošanas. Lai atskaņotu dziesmu citā ierīcē, paūzējiet dziesmu sākotnējā ierīcē un pēc tam atskaņojiet jaunu dziesmu citā ierīcē. Šī funkcija ir ideāli piemērota, lai klausītos mūziku ar draugiem, ballītēs vai vienkārši atskaņotu dažādas dziesmas, kas saglabātas dažādās ierīcēs. Draugi un ģimene var izveidot savienojumu vienlaikus, un jūs viegli varat savstarpēji apmainīties ar mūziku.

Specifikācijas

Saderība

- Android planšetdatori un viedtālruni: ar Android 2.1 un Bluetooth 2.1 vai jaunāku
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad ar Retina displeju, jaunais iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3. paaudze vai jaunāks
- citas mūzikas ierīces: ar Bluetooth 2.1 vai jaunāku
- sader ar: lielāko daļu Bluetooth viedtālrunu, mūzikas ierīču, planšetdatoru

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 2 x 7,5W (tīklā); 2 x 5W (ar akumulatoru)
- Skaļruņi: 2 x 2 collu pilna diapazona skaļruņi; 2 x pasīvie radiatori
- Skaņu sistēma: Stereo
- Skaļuma vadība: Skaļuma vadība skajāk/klusāk

Lietošanas komforts

- Ūdensizturība: IPX4

Savienojamība

- Audio ieeja (3,5 mm)

Piederumi

- Iekļautie piederumi: AC/DC Adapteris, Vispasaules garantijas brošūra, Ātrās uzstādīšanas pamācība

Strāvas padeve

- Baterijas darbības laiks: 8 h (Bluetooth), 4 h (Multiroom)

Izmēri

- Izstrādājuma izmēri (P x A x G): 92 x 92 x 200 mm
- Iesaiņojuma izmēri (PxAxG): 122 x 122 x 278 mm
- Produkta svars: 0,604 kg
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 1,059 kg



Izlaides datums
2016-06-17

Versija: 2.0.6

12 NC: 8670 001 34426
EAN: 48 95185 62037 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com