

Philips Streamium
Sistema Hi-Fi de
componentes Wi-Fi



Streamium



MCI8080

Experimente música de alta fidelidade em todas as divisões

Obcecado pelo som

Desfrute de um som de alta fidelidade em todas as divisões com a funcionalidade Multiroom Music. É emitido um áudio fiel ao original graças aos altifalantes ClariSound e ao formato digital sem perdas FLAC, proporcionando-lhe um ambiente sonoro excepcionalmente amplo e uma qualidade de CD para a sua música digital comprimida.

Toda a sua música num sistema sem fios

- A funcionalidade Multiroom Music reproduz as suas músicas por toda a casa
- Disco rígido de 160 GB para armazenar até 2000 álbuns de música
- Sintonize e explore milhares de estações de rádio da Internet
- Transmitir música e fotografias sem fios a partir do seu PC/MAC

Enriqueça a sua experiência

- Ecrã táctil a cores para fácil navegação
- Reproduza DVD, DivX[®], MP3, AAC não DRM, WMA, FLAC, OGG e JPG

Pronto a ligar

- Funciona com ligação de banda larga doméstica e router Wi-Fi
- Base para iPod/iPhone opcional para uma reprodução de música cómoda
- Transforme o seu Smartphone num telecomando para produtos AV da Philips


Som de qualidade

- O FullSound enriquece a sua música com graves intensos e nitidez

PHILIPS

Destques

Som RMS Hi-Fi de 2x50 W/Classe D

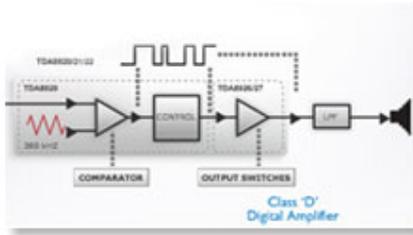


Encha a casa com a sua música favorita com a potência de saída de 2x50 W RMS e o Amplificador Digital de Classe "D". O amplificador recebe o sinal analógico, converte-o num sinal digital e amplifica-o. Depois, o sinal entra num filtro de desmodulação para dar o sinal final. O sinal digital amplificado proporciona todas as vantagens do áudio digital, incluindo melhor qualidade sonora. Além disso, o Amplificador Digital de Classe "D" tem mais de 90% de eficácia comparativamente com os amplificadores AB tradicionais. Esta elevada eficácia traduz-se num amplificador potente de dimensões reduzidas.

Disco rígido de 160 GB/ 2000 álbuns



O disco rígido de 160 GB deste sistema de som Philips proporciona uma enorme capacidade de armazenamento de ficheiros de música digital em PC/MAC, guardando até 2000 álbuns de música. Poupança de espaço, gestão inteligente da sua coleção de música, acesso fácil - num só local.

Multirroom Music

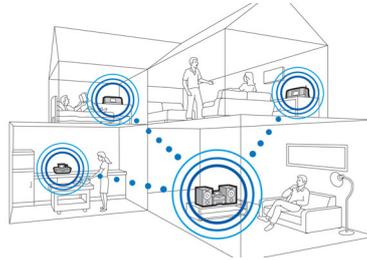

Reproduza as suas músicas favoritas e encha a sua casa com um som maravilhosamente rico e cristalino. A funcionalidade Multiroom Music permite-lhe transmitir a sua música sem fios no sistema áudio Multiroom da Philips. Para activar, basta premir o ícone Multiroom Music quando estiver a reproduzir a sua música favorita e, enquanto estiver ligado a cada estação, esta é integrada na sua própria partilha de música e diversão - sem configurações complicadas. Partilhe a sua melhor música com a família e os amigos.

Aplicação MyRemote



A aplicação MyRemote da Philips permite-lhe utilizar o seu iPhone, iPod touch ou smartphone Android como um telecomando para controlar os seus produtos AV da Philips ligados em rede. A aplicação reconhece automaticamente o seu leitor Blu-ray, sistema de cinema em casa ou sistema áudio Streamium da Philips ligado à sua rede Wi-Fi doméstica e permite-lhe um controlo instantâneo dos dispositivos em qualquer ponto de sua casa. E se tiver vários produtos AV da Philips ligados em rede, a aplicação permite-lhe alternar entre estes e controlar

cada um deles de forma independente. Esta aplicação gratuita foi criada exclusivamente pela Philips.

Ecrã táctil a cores



O controlo através do ecrã táctil permite comandar o dispositivo bastando premir os botões no ecrã em vez dos botões físicos do dispositivo. Basta ligar o dispositivo e a interface de utilizador é apresentada no visor LCD com todas as opções de controlo. O controlo do ecrã táctil combina a tecnologia do visor LCD com sensores de pressão e um potente microprocessador digital. Quando prime com o dedo uma área específica do ecrã, o respectivo sinal é enviado para o processador e o comando é imediatamente executado.

Base para iPod/iPhone opcional



O seu leque de opções cresceu. Para além de poder reproduzir música em CD, através de MP3 Link e AUX-in e por transmissão sem fios a partir do PC/MAC, agora também pode reproduzir a partir do seu iPod e iPhone. Basta colocar o iPod ou iPhone na base, mudar para o modo de base e seleccionar as músicas que quer ouvir utilizando o telecomando. A base de suporte, disponível como acessório opcional, liberta a sua colecção pessoal para um sistema de som excelente.



Especificações

Som

- Definições do equalizador: Neutro, Controlos de Graves e Agudos
- Melhoramento do som: Amplificador Digital de Classe "D"
- Controlo do volume: para cima/para baixo
- Potência de saída: 2 x 50 W RMS

Altifalantes

- Altifalante Principal: 2 sentidos, Grelhas de altifalantes amovíveis

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA, não DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA, Unidade flash USB
- Tipo de Carregamento: Gaveta, Motorizado
- Frequências de amostragem: 8-48 kHz (MP3)
- modo de reprodução por Ligação ao PC: Streaming de MP3 via rede, Ligação sem fios Wi-Fi
- Modos USB Directos: Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Repetir, Aleatório, Parar
- Modos de reprodução de discos: Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Reprodução de Repetição, Reprodução Aleatória
- Modo de reprodução do disco rígido: Álbum, Todas as faixas, Género, Lista de música, Mesmo artista, Mesmo género
- Suporte de identificação ID3
- Rádio da Internet
- Taxas de bits MP3: 8-320 kbps e VBR
- Taxa de bits WMA: até 192kbps, CBR/VBR

Conectividade

- Auscultadores: 3,5 mm
- Ligações sem fios: LAN sem fios (802.11n), Rede local sem fios (802.11g), LAN sem fios (802.11b)
- Plug & Play universal sem fios: Cliente UPnP, Servidor UPnP
- Ligação com fios LAN: Ethernet (RJ-45) 1x
- Codificação / segurança: WEP de 128 bits, WEP de 64 bits, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Antena: FM Dipolo
- Ligações áudio: Entrada de áudio analógica (L/R)
- USB: Anfitrião USB
- Saída de vídeo - Analógica: Composto CVBS (cinch amarelo)
- Saída de Vídeo - Digital: HDMI
- Pino do conector: Base para iPod/iPhone DCK3060

Suporte de armazenamento

- Capacidade do Disco Rígido: 160 GB
- Tipo: HDD USB (externo)

Funcionalidades

- Tipo de Ecrã: Ecrã táctil LCD
- Cor da retroiluminação: Branco
- Idiomas apresentados no ecrã: Português, Holandês, Francês, Alemão, Italiano, Espanhol, Português, Sueco, Russo, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt

- Tomada dos auscultadores
- Relógio: No ecrã principal, Hora Internet
- Alarmes: Alarme com aviso sonoro contínuo, Alarme com CD, Despertador com Rádio, Temporizador, Alarme HDD
- Melhoramentos do Ecrã: Controlo da Luminosidade, Controlo por ecrã táctil
- Indicações: Modo DIM

Sintonizador/recepção/transmissão

- Sintonização digital automática
- RDS: Tipo de Programa, Texto Rádio, Relógio RDS, Nome da estação
- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática

Acessórios

- HDD (externo) USB de 160 GB
- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Cabo RCA (amarelo/vermelho/branco), Antena FM, Folheto de garantia mundial
- Telecomando: Telecomando de 1 sentido
- Pilhas: 2 x AAA
- Manual de início rápido: Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, holandês, norueguês, sueco, finlandês, português, dinamarquês, russo, polaco
- Manual do utilizador: Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, holandês, norueguês, sueco, finlandês, português, dinamarquês, russo, polaco (em HDD USB)
- Cartão da Garantia: Cartão da Garantia
- TwonkyMedia (em HDD USB)

Imagem/visualização

- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Upsampling de vídeo, Aumento da resolução de vídeo

Reprodução de fotografias

- Apresentação do dispositivo: JPEG do USB, Transmissão do PC
- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de reprodução: CD de imagens para TV

Reprodução de vídeo

- Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, Ângulo, Menu do disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, OSD, Retomar reprodução desde a paragem, Câmara Lenta, Zoom
- Suporte de reprodução: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vídeo, CD de Imagens, CD/SVCD vídeo

Alimentação

- Alimentação: 50 Hz, 200-240 V

Dimensões

- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 180 x 319 x 282 mm
- Dimensões do conjunto (L x A x P): 251 x 216 x 274 mm
- Peso da unidade: 3,08 kg



Data de publicação
2017-04-04

Versão: 3.1.5

12 NC: 8670 000 63721
EAN: 87 12581 54743 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* O Napster está disponível apenas na Alemanha e no Reino Unido.