

Philips  
CD-Soundmaschine

Lifestyle-Design  
MP3-CD  
Schwarz/Silberfarben

AZ1137



## Genießen Sie Ihre Musik überall

Freuen Sie sich über den hohen Bedienkomfort. Mit der eleganten und tragbaren Philips CD-Soundmaschine können Sie Ihre MP3-Lieblingsmusik mit einfachen Bedienfunktionen genießen.

### Einfache Bedienung

- Kompatibel mit CD-Recordable und CD-ReWritable
- 20 CD-Titel programmierbar

### Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik aus verschiedenen Quellen

- Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW
- UKW/MW-Tuner für Musikgenuss beim Radiohören
- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe

**PHILIPS**

# Besonderheiten

## Wiedergabe von MP3/WMA-CD, CD und CD-RW



Anhand der Audiokomprimierung können große digitale Musikdateien ohne größere Beeinträchtigung der Audioqualität bis um das 10fache komprimiert werden. MP3 oder WMA sind zwei der Komprimierungsformate, mit denen Sie in die digitale Musikwelt Ihres Philips Players eintauchen können. Laden Sie Lieder als MP3- oder WMA-Datei von offiziellen Musikseiten herunter, oder erstellen Sie Ihre eigenen MP3- oder WMA-Musikdateien, indem Sie CDs in diese Formate übertragen und dann auf dem Gerät abspielen.

## MP3 Link



MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

## 20 CD-Titel programmierbar


Über die CD-Programmierungsfunktion können Sie Ihre Lieblingstitel in der gewünschten Reihenfolge wiedergeben.

## CD-R/RW-kompatibel

CD-RW-kompatibel bedeutet, dass das Audiosystem sowohl CD-Recordable (CD-R)

als auch CD-Rewritable (CD-RW) wiedergeben kann. CD-R können ein Mal bespielt und auf jedem CD-Player wiedergegeben werden. CD-RW dagegen können mehrmals bespielt und überschrieben werden und sind nur auf kompatiblen CD-Playern abspielbar. Laser-Lesekopf und CD-Decoder-Schaltkreise CD-RW-kompatibler Player sind speziell konstruiert, um die besondere Phase-Change-Aufnahmeschicht von Audio-CD-RWs lesen zu können. So ist garantiert, dass Sie Ihre selbst aufgenommenen Discs auf Ihrem Audiosystem abspielen können.

## UKW/MW-Tuner

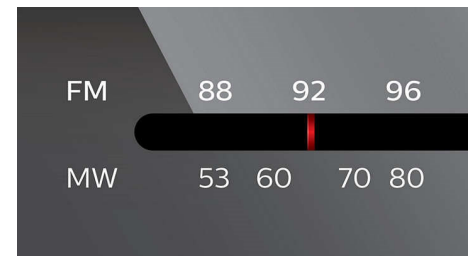

UKW/MW-Stereotuner (AM)



# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung: 2 x 1 W RMS
- Lautstärkeregelung: Drehregler (analog)
- Sound System: Stereoanlage

## Lautsprecher

- Ausführung der Lautsprechergrills: Metall
- Anzahl der integrierten Lautsprecher: 2

## Anschlüsse

- MP3 Link: 3,5 mm Stereo-Line-Eingang

## Audiowiedergabe

- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/-rücklauf, Nächste/Vorherige Titelsuche, Repeat/Shuffle/Programm
- Wiedergabemedien: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenne: UKW-Antenne
- Frequenzbänder: UKW, MW

## Komfort

- Display-Ziffern: 3

- Lademechanismus: Seitenanfang
- Displaytyp: LCD-Display

## Leistung

- Batterietyp: C (LR14)
- Batteriespannung: 1.5 V
- Anzahl der Akkus: 6
- Stromversorgung: 220 bis 240 V

## Zubehör

- Bedienungsanleitung: Mehrsprachig
- Kabel/Anschluss: 3,5-mm-Stereo-Line-Eingangskabel, Netzkabel
- Gewährleistung: Weltweit gültige Garantiekarte

## Abmessungen

- Bruttogewicht: 2,4 kg
- Tiefe des Hauptgeräts: 236 mm
- Höhe des Hauptgeräts: 122 mm
- Gewicht: 1,9 kg
- Breite des Hauptgeräts: 341 mm
- Verpackungshöhe: 262 mm
- Verpackungsbreite: 371 mm
- Verpackungstiefe: 139 mm



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 2.0.5

EAN: 87 12581 53761 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)