

Philips  
iPod/iPhone/iPad 专用底座

铝制  
双底座

DC390



## 炫亮

伴着 iPod/iPhone/iPad 中的美妙音乐

播放 iPod/iPhone/iPad 并为其充电，体验饱满清晰的音质。本款时尚的铝制台式底座可同时为两个设备充电。它还可以用作闹钟，以您喜爱的歌曲或电台开始您的一天。

### 丰富您的音效体验

- 10W RMS 总输出功率
- 带预设电台的数字调谐使收听更加方便
- 钹制扬声器驱动器，带来饱满清晰的音质
- 双底座系统，可播放 iPod/iPhone/iPad 并为其充电

### 以您的方式开始新的一天

- 让 iPod/iPhone/iPad 中的音乐或收音机的旋律将您唤醒
- 工作日 / 周末闹钟设置打理您的生活习惯
- 温和叫醒，在舒畅的心情中醒来

### 易于使用

- 用于播放便携式音乐的 MP3 Link
- 插接到底座时与 iPod/iPhone/iPad 建立自动时钟同步
- 可插接 iPod/iPhone，即使其在保护套里


### 符合您室内布置的设计

- 亮丽的铝质外壳，表里如一的质感

# PHILIPS

# 产品亮点

## 10W RMS 总输出功率

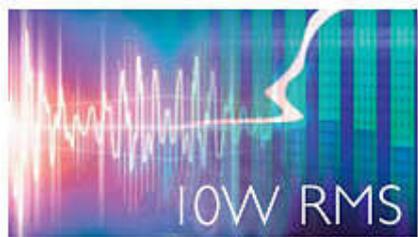

RMS 即额定输出功率 (Root Mean Square), 它是音频功率的典型指标, 或者换言之, 从音频功放器传输到音响的电功率, 衡量单位为瓦特。传输到音响的电功率及其敏感度取决于产生的声音功率。实质上, 功放器受电能的限制, 电能可以转换为声能, 而不会使音频信号失真。瓦数越高, 扬声器发射的声能越好。

## 铝制外壳



铝制机壳不仅具有重量轻、耐高温等特点, 其还可以提供较高的强度和硬度及良好的抗腐蚀性。

## 带预设电台的数字调谐



只需调谐至要预设的电台, 按住预设按钮记忆其频率即可。有了可进行存储的预设电台, 您便能够快速访问喜爱的电台, 而不必反复地手动调谐频率。

## 双底座系统

双底座系统, 可播放 iPod/iPhone/iPad 并为其充电

## 温和叫醒



让音量逐渐增大的闹钟轻柔地把您叫醒, 开始您美好的一天。正常的闹钟预设音量可能太低, 不能将您唤醒; 或是高得让您感觉不适, 粗鲁地将您唤醒。选择让您喜爱的音乐、电台或蜂鸣器闹钟将您唤醒吧。轻柔叫醒的闹钟音量将从细微的低音量逐渐增大到合理的高音量, 轻柔地将您从睡梦中叫醒。

## MP3 Link



通过 MP3 Link 连接, 您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时, 您可享受音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此, MP3 Link 还极为方便, 您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。

## 钹制扬声器驱动器

钹制扬声器驱动器, 带来饱满清晰的音质

## 让 iPod/iPhone/iPad/FM 将您唤醒

让您最喜爱的音乐将您唤醒。从 iPod/iPhone/iPad 中选择您喜爱的电台或舒缓的旋律, 感受不一样的早晨时光。时钟开始轻柔地播放您选择的音乐, 然后逐渐增加音量, 直至达到您选择的音量级别。现在您完全可以控制您醒来的方式, 开始您美好的一天。

## 自动时钟同步



连接和插接底座时, 此底座系统会在几秒钟内自动使时钟与您的 iPod/iPhone/iPad 同步。有了这种便利功能, 您无需手动设置时间。

## 工作日 / 周末闹钟



这款时钟收音机的设计充分考虑了现代生活方式, 具有双重闹铃功能, 允许为工作日和周末设置不同的闹钟时间, 甚至可以为伴侣设定不同的闹钟设置。您可为周一至周日的整个星期设置相同的闹钟时间, 也可为周一至周五的工作日设置较早的闹钟时间, 在周六和周日睡睡懒觉。无论您选择哪种设置, 这项便利功能都可为您节省时间, 使您无需每晚都费心设置不同的闹钟时间。

## 将 iPod/iPhone 插接到基座



设计灵动的弹簧式底座端口, 轻松容纳 iPod 或 iPhone, 而无需特殊适配器。不但如此, iPod 或 iPhone 就算装在保护套里, 您也可以将它直接插接上扬声器基座。现在, 您可以体会到真正无拘无束的音乐享受。



# 规格

## 声音

- 输出功率 (RMS): 2 x 5W
- 音效增强: 数码音效控制, 动态低音增强
- 声音系统: 立体声
- 音量控制: 音量控制上 / 下

## 扬声器

- 内置扬声器: 2
- 扬声器驱动: 钹磁铁系统
- 扬声器类型: 低音反射扬声器系统

## 连接

- MP3 Link: 3.5 毫米立体声线路输入

## 音频播放

- 底座播放模式: 快进和快退, 菜单, 向上和向下, 下一首和上一首曲目, 播放和暂停

## 调谐器 / 接收 / 发送

- 天线: FM 天线
- 自动数字调谐
- 调谐增强: 自动存储
- 调谐波段: FM
- 预设电台: 20

## 便利性

- 闹钟: 双闹钟时间, 蜂鸣器闹钟, 无线电警报, iPod Alarm, 重复响铃 (停顿), 温和叫醒, 定时关机
- 时钟: 数字
- 显示屏类型: LCD 液晶显示屏
- 充电设备: iPad, iPhone, iPod

## 功率

- 主电源

- 电源: 100-240 伏交流, 50/60 赫兹
- 备用电池: AAA (不包括)

## 附件

- 随附的附件: 用户手册, 保修证书, 遥控器, 3.5 毫米立体声线路输入电缆

## 尺寸

- 外箱数量: 2
- 包装厚度: 232 毫米
- 产品厚度: 165 毫米
- 重量 (含包装): 2.4 千克
- 包装高度: 170 毫米
- 包装宽度: 321 毫米
- 外箱厚度: 243 毫米
- 外箱重量: 5 千克
- 外箱高度: 351 毫米
- 重量: 1.4 千克
- 产品宽度: 263 毫米
- 外箱宽度: 330 毫米
- 产品高度: 114 毫米

## iPod 兼容性

- 兼容: iPod Touch, iPod Touch 二代, iPod touch 第 3 代, iPod touch 第 4 代, iPod Nano 第 1 代, iPod Nano 第 2 代, iPod Nano 第 3 代, iPod Nano 第四代, iPod nano 五代, iPod nano 第 6 代, iPod 第 5 代, iPod Classic, iPod mini

## iPhone 兼容性

- 兼容: iPhone, iPhone 三代, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPad 兼容性

- 兼容: iPad



发行日期 2024-03-25

版本: 2.1.2

EAN: 87 12581 61923 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)