




Philips
dokkingstasjon for iPod/
iPhone

Med Lightning-kontakt

for iPod/iPhone
FM, dobbel alarm
20 W, tids- og alarm-backup

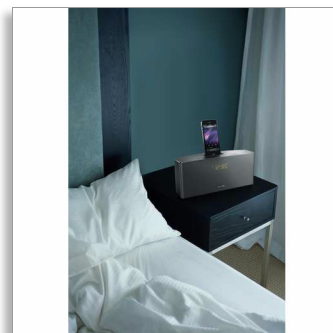

AJ7245D

Våkne opp til god musikk

med denne iPod-/iPhone-dokkingstasjonen

Start dagen med denne dokkingstasjonen fra Philips. Den har et bassreflekshøyttersystem for å gi kraftig bass, 20 W RMS og en dokkingstasjon til iPod/iPhone med Lightning-kontakt. Nyt forbedret vekking og radio via den gratis Philips-appen.

En rikere lydopplevelse

- Bassrefleks-høyttersystem gir en kraftig, dypere bass
- 20 W RMS total utgangseffekt
- Digital FM-stasjonssøking med forvalg
- Lad hurtig og spill musikk via Lightning-kontakt

Lett å bruke

- Gratis HomeStudio-app for forbedret vekking og radiolytting
- Automatisk synkronisering av tid via dokkingstasjon for iPod/iPhone med Lightning-kontakt
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling
- Tids- og alarm-backup for vekking til riktig tid selv når strømmen går

Start dagen på din måte

- Våkne til radio eller iPod/iPhone-musikk via Lightning-kontakt
- Dobbelt alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter
- Myk og behagelig oppvåkning

PHILIPS

Høydepunkter

Spill av og lad via Lightning



Nyt favorittmusikken din når du lader iPod/iPhone via den nye Lightning-kontakten. Bare sett den i dokkingstasjonen på høyttaleren for å spille de utvalgte låtene dine med uovertruffen lyd kvalitet. Den lader også enheten hurtig mens du spiller, slik at du ikke trenger å bekymre deg for at batteriet blir tomt.

Bassrefleks-høyttalersystem



Bassrefleks-høyttalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høyttalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høyttalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonner i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

20 W RMS total utgangseffekt



RMS står for Root Mean Square, som er en vanlig måleenhet for lydeffekt, eller den elektriske effekten som overføres fra en lydforsterker til en høyttaler, og denne måles i watt. Mengden elektrisk effekt som sendes til høyttaleren, og høyttalerens følsomhet, avgjør hvilken lydeffekt som genereres. Forsterkere begrenses av den elektriske energien de kan forsterke, og høyttalere begrenses av den elektriske energien de kan gjøre om til lydenergi uten å forvreng lydsignalet. Jo høyere wattforbruket er, desto bedre lydeffekt kommer ut av høyttalerne.

Gratis HomeStudio-app



Det finnes ikke en bedre måte å våkne på eller lytte til radio enn med den gratis HomeStudio-appen fra Philips. Alt du trenger å gjøre, for å glede deg over et stort utvalg av spennende funksjoner, er å laste ned appen fra Apple App Store. For eksempel gir avansert alarmoppsett deg større fleksibilitet innen alarminnstillinger – inkludert alarmens volum, varighet, dato og lyd. Du får også et bedre brukergrensesnitt når du hører på radio, med brukervennlige funksjoner for å forhåndsinnstille radiokanaler.

Digital FM-stasjonssøking med forvalg




Med digital FM-radio får du ekstra musikkvalg for musikk-samlingen på Philips-lydsystemet. Still inn stasjonen du vil ha som forvalg, trykk på og hold inne forvalgknappen for å lagre frekvensen. Med forvalgte radiostasjoner som kan lagres, får du raskt tilgang til favoritt radiostasjonen uten å måtte søke etter frekvensen manuelt hver gang.

Våkne til radio eller iPod/iPhone

Våkne til radio eller iPod/iPhone-musikk via Lightning-kontakt

Dobbel alarm

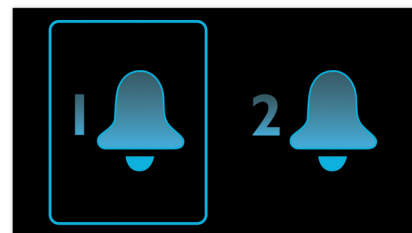

Philips-lydsystemet leveres med to alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som vekker deg, og det andre tidspunktet for å vekke partneren din.

Tids- og alarm-backup

Hvis det oppstår en strømfeil, vil denne intelligente klokken fremdeles fungere og opprettholde den pålitelige tiden og innstillingene dine. Den angitte alarmen forblir aktiv selv når skjermen er avslått – alt takket være et forhåndsinstallert batteri. Når strømmen kommer tilbake, trenger du ikke å justere klokken eller legge inn innstillingene på nytt. Og selv om strømmen ikke kommer tilbake, gir batteriet nok energi til at summealarmen ringer på alarmtidspunktet du har angitt - noe som betyr at du aldri forsover deg.

Spesifikasjoner

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 5

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod touch 5. generasjon, iPod nano 7. generasjon

iPod/iPhone-app

- Programnavn: HomeStudio, Gratis nedlasting fra App store
- Alarm: flere alarmer, sleep timer
- Klokke: analog skjerm, digital skjerm
- 5-dagers værvarsel
- Avspilling: avspillingskontroller
- Radio: FM-radio, forhåndsinnstilling, skanning, still inn

Lydavspilling

- Avspillingsmodus: Lader iPhone, Lader iPod

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- Frekvensområde: 87,5–108 MHz
- Automatisk digital søking
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Antenne: FM-antenne

Klokke

- Type: Digital
- Klokkeslettformat: 12 timer, 24-timers

Alarm

- Antall alarmer: 2
- Alarmkilde: Dokking, FM-radio, Summealarm
- 24-timers tilbakestilling av alarm

- Snooze (repetering av alarm): Ja, 9 min
- Sleep timer: 15/30/60/90/120 min

Anvendelighet

- Skjermtype: LED-display
- Bakbelysningsfarge: Gul
- Skjermforbedringer: Lysstyrkekontroll
- Lysstyrke på skjermen: Høy/middels/lav

Lyd

- Lydsystem: Stereo
- Utgangseffekt (RMS): 20 W
- Volumkontroll: opp/ned

Høytalere

- Innebygde høyttalere: 2
- Hovedhøyttaler: Bassrefleks-høyttalersystem

Tilkoblingsmuligheter

- Lyd inn (3,5 mm)

Drift

- Strømnett: 100–240 V, 47–63 Hz
- Strømtype: AC-inngang, 10 V, 1,8 A
- Backup-batteri: CR2032 (inkludert)
- Antall batterier: 1

Mål

- Produktmål (BxDxH): 283 x 118 x 112 mm
- Mål, emballasje (B x D x H): 319 x 144 x 180 mm
- Vekt: 1,4 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 1,96 kg

Tilbehør

- Hurtigstart-guide
- Verdensomfattende garantihefte



Utgivelsesdato
2015-01-20

Versjon: 4.1.5

12 NC: 8670 001 01833
EAN: 87 12581 68324 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com