

Philips
DVD 微型影院

MCD802



完美的影院体验

HDMI 1080p 像素提升技术

飞利浦 DVD 微型影院 MCD802 具备 HDMI 1080p 和 2x200W RMS 总输出功率，能够显著提示居室中的影院体验。其单键式 MP3 录音功能使用方便，可带给您愉快的听音体验。

丰富您的音效体验

- 可即时增强功率的 MAX 音效
- 动态低音增强产生浑厚动人的音效
- 可获得最优音乐风格设置的数码音效控制
- 2x200W RMS / 6500W PMPO

丰富您的电影体验

- 逐行扫描分量视频带来优化的画面质量
- 杜比数字音效让影片效果卓然不凡
- HDMI 1080p 提升至高清视频，画面更清晰
- 可播放 DVD、DivX[®] Ultra、MP3/WMA-CD、CD 和 CD-RW

不间断地欣赏您的最爱音乐

- 卡拉 OK 功能让您在家中畅享演唱的乐趣
- 用于播放便携式音乐的 MP3 Link
- 单键式 MP3 录制，无需使用电脑
- USB 直放可轻松播放 MP3 音乐

PHILIPS

产品亮点

杜比数字音效




世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital (杜比数字音效) 利用了人耳处理声音的习惯, 因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环境立体声。

HDMI 1080p

HDMI 1080p 像素提升技术能够提供清澈的画面。您现在能够以真正的高分辨率欣赏标准清晰度的电影, 高清分辨率确保了更丰富的细节和更逼真的画面。逐行扫描 (在“1080p”中以“p”表示) 消除了电视屏幕上常见的线条结构, 从而也确保了极致的清晰画面。更令人称道的是, HDMI 传输是纯粹的数字信号传输, 能够传输无压缩的数字高清视频以及数字多声道音频, 而无需进行模拟 / 数字转换 - 这就再现了原汁原味的图像与声音, 完全没有衰减。

逐行扫描

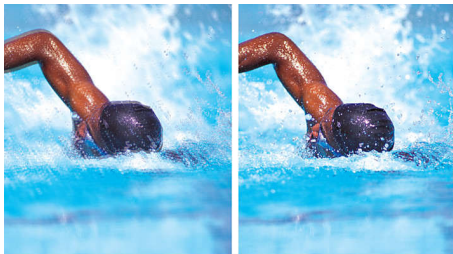

逐行扫描技术可使图像的垂直分辨率加倍, 从而产生明显清晰的画面。与首先向屏幕发送奇数行画面, 接着发送偶数行画面不同, 取而代之的是同时发送奇数行和偶数行的画面。用解晰度瞬间创建整个画面。在此速度下, 您的肉眼将看到一个更加清晰的画面, 不会出现线条结构。

2x200W RMS / 6500W PMPO

2x200W RMS / 6500W PMPO

数码音效控制



数码音效控制提供爵士、摇滚、流行和古典的多种预设控制选项, 可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式使用图形均衡技术自动调节声音平衡并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终, 数码音效控制使您可以轻松准确地调节声音平衡, 以便符合您所播放的音乐类型, 充分发挥音乐的最佳效果。

动态低音增强



动态低音增强通过加强音乐在整个音量设置范围 (从低到高) 内的低音部分, 使您从音乐中享受到乐趣, 而您只需按一下按钮! 音量设置较低时, 底端低音频率通常会丢失。为解决这个矛盾, 可以打开动态低音增强以增强低音声级, 即使关闭音量, 也能享受调和的声音。

卡拉 OK 为您带来无尽的歌唱享受



卡拉 OK 功能让您在家中畅享演唱的乐趣

MAX 音效



MAX 音效技术可以实现即时低音增强, 最大程度地提高音量性能, 只需按一下按钮, 即刻能够产生令人难忘的聆听体验。其精良的电路可以校正现有的声音和音量设置, 并即时将低音和音量不失真地提升到最高水平。声谱和音量明显放大, 从而产生有效的音频增强效果, 增大音乐的传播距离。

MP3 Link



通过 MP3 Link 连接, 您可以直接播放便携式媒体播放器中的 MP3 内容。欣赏喜爱的音乐时, 您可享受音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此, MP3 Link 还极为方便, 您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。

单键式 MP3 录制



单键式 MP3 录制, 无需使用电脑



规格

声音

- 输出功率: 2x200W RMS / 6500W PMPO
- 音效增强: 数码音效控制 4 种模式, 动态低音增强, 响度, MAX 音效
- 声音系统: 杜比数字音效, DTS, 立体声

扬声器

- 主音箱: 低音反射扬声器系统, 可拆卸扬声器网罩, 3 路, 5.25 英寸低音扬声器, 锥形 / 球顶高音扬声器

连接

- 麦克风: 麦克风插座
- USB: USB 主机
- AUX 输入: 2x(L/R)/ RCA
- 其它接口: FM 天线, 线路输出, 数字音频输出, HDMI 输出
- 视频输出 - 模拟: 分量 Y Pb Pr (cinch), 复合 CVBS (黄色 cinch), S-Video (Hosiden), SCART
- 耳机: 3.5 毫米

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐波段: FM 立体声
- 预设电台: 40

便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 定时关机
- 显示屏类型: VFD 显示屏
- OSD 语言: 简体中文, 繁体中文
- 时钟: 主屏显示
- 环保节能待机: 1 瓦
- 指示: 省电模式

功率

- 电源: 100-240 伏交流, 50/60 赫兹

附件

- 随附的附件: 复合视频电缆 (Y), 控制电缆, FM

- 天线, 交流电源线
- 遥控器: 49 键, 带有 2 节 AAA 规格电池

尺寸

- 包装厚度: 397 毫米
- 机身宽度: 270 毫米
- 重量 (含包装): 19.2 千克
- 包装高度: 486 毫米
- 机身高度: 190 毫米
- 包装宽度: 730 毫米
- 机身厚度: 323 毫米
- 主音箱厚度: 340 毫米
- 主音箱宽度: 189 毫米
- 主音箱高度: 406 毫米

音频播放

- 光盘播放模式: 20 首可编程曲目, 重复 / 一个 / 所有 / 节目, 随机播放
- 播放媒体: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, USB 闪存盘
- USB 直放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一个 / 下一个, 重放, 随机, 停止
- 加载软件类型: 电动, 碟片托盘

音频录制

- 音频文件格式: MP3
- 录制介质: USB 设备
- 比特率: 64k - 320k
- 录制速度: 3X
- USB 录制源: CD

视频播放

- 播放媒体: DivX, DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DivX Ultra
- 光盘播放模式: A-B 重放, 视角, PBC, 慢动作, 缩放, 父母端控件, 动态范围压缩
- 视频增强: 逐行扫描
- DVD 区域码: 3
- USB 直放: JPEG



发行日期 2024-03-25

版本: 2.0.4

EAN: 87 12581 46219 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。www.philips.com

* 不支持带数码版权管理的音乐。