


Philips
Lecteur de DVD portable



PET715

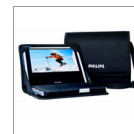

Regardez vos DVD préférés, où et quand vous en avez envie !

Installez-vous confortablement, détendez-vous et plongez au cœur de l'action grâce au lecteur de DVD portable PET715 ultracool et compact, avec écran LCD TFT de 18 cm. Il prend en charge les formats MPEG-4 et DivX.

Plongez dans l'univers du multimédia nomade

- Prise en charge des formats DVD, DVD+R et DVD+RW
- Lecture du format de compression vidéo DivX
- Le format MPEG-4 permet d'obtenir des vidéos compressées de haute qualité.
- Compatible CD-RW et CD-MP3
- Format photo : CD photo (JPEG)

Confort visuel en toutes circonstances

- Écran LCD TFT couleur 7"
- Profitez de films au format 16/9

Le must en matière de confort

- Adaptateur allume-cigare et télécommande pratique fournis
- Batterie rechargeable offrant jusqu'à 2,5 heures d'autonomie
- Partagez vos bons moments grâce à la double prise casque
- Étui de transport inclus

PHILIPS
sense and simplicity

Caractéristiques

Image/affichage

- **Luminosité:** 400 cd/m²
- **Niveau de contraste (standard):** 250:1
- **Diagonale verrière (po):** 7 pouce
- **Type d'écran:** LCD TFT
- **Zone de visualisation efficace:** 154,1 x 86,6 mm
- **type d'écran LCD:** Polariseur antireflet
- **Pas de masque:** 0,107 x 0,370 mm (I x H)
- **Résolution:** 480 (I) x 234 (H) x 3 (RVB)
- **Temps de réponse (standard):** 30 ms

Son

- **Puissance de sortie:** 250 mW RMS (enceintes intégrées)
- **Puissance de sortie (RMS):** 10 mW RMS (écouteurs)
- **Rapport signal sur bruit:** > 80 dB (écouteurs), > 62 dB (enceintes intégrées)

Lecture vidéo

- **Formats de compression:** MPEG-4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
- **Support de lecture:** DVD, DVD+RW, DVD+R, Picture CD, SVCD, CD vidéo
- **Modes de lecture des disques:** Répétition A-B, Angle, Menu Disque, Retour rapide, Avance rapide, affichage à l'écran, Répétition, Lecture aléatoire, Ralenti arrière, Ralenti avant, Zoom
- **Système de lecture de disque vidéo:** NTSC, PAL

Lecture audio

- **Format de compression:** Dolby Digital, MP3
- **Support de lecture:** CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- **Systèmes de fichiers pris en charge:** ISO-9660, Joliet
- **Débit binaire MP3:** 32 - 320 Kbit/s

Connectivité

- **Sortie audio - analogique:** Audio G/D (cinch)
- **Sortie audio - numérique:** Coaxiale (cinch)
- **entrée AV:** 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- **Sortie A/V:** 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- **Connecteur:** Écouteurs 2 x 3,5 mm
- **Entrée CC:** 9 V
- **Alimentation:** 30 W

Confort

- Indicateur de charge des piles
- Résistant aux chocs

Accessoires

- **Adaptateur CA/CC:** ADPVI8A (I 10-240 V, 50/60 Hz)
- **Pack de piles:** DV 7,4 V, batterie rechargeable Li-ion
- **Câbles:** 1 câble audio, 1 câble vidéo
- **Kit voiture:** Adaptateur allume-cigare, 12 V CC
- **Accessoires fournis:** Housse de transport
- **Télécommande:** RC810 (format carte de crédit, 38 touches)
- **Manuel d'utilisation:** Imprimé en 16 langues

Dimensions

- **Dimensions du carton principal:** 540 x 264 x 375 mm
- **Nombre de cartons:** 3
- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 360 x 249 x 188 mm
- **Type d'emballage:** D-box
- **Dimensions du produit (l x H x P):** 190 x 30 x 155 mm
- **Poids de l'appareil:** 0,9 kg

Points forts du produit

Lecture DivX

Profitez de vos vidéos encodées en DivX dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur le standard MPEG-4 qui vous permet d'enregistrer des fichiers volumineux comme des films, des bandes-annonces ou des clips vidéo sur des supports de type CD-R/RW, carte mémoire ou DVD vidéo. Vous pouvez lire les CD encodés en DivX sur les lecteurs de DVD, les enregistreurs de DVD et les systèmes Home Cinéma compatibles.

Lecture MPEG-4

Le format de compression standard MPEG-4 permet d'enregistrer des films dans des fichiers 7 à 10 fois moins volumineux par rapport au standard MPEG-2, sans pour autant nuire à leur qualité audio et vidéo. Vous pouvez enregistrer les contenus au format MPEG-4 sur CD-ROM, carte mémoire ou DVD et les lire sur des lecteurs de DVD, des enregistreurs de DVD et des systèmes Home Cinéma compatibles.

CD photo (JPEG)

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de CD : vous pouvez dorénavant regarder vos photos dans le confort de votre salon.



Date de publication
2007-10-30

Version: 1.0

12 NC: 9073 101 02141
EAN: 87 10895 90883 2

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Les batteries rechargeables disposent d'un nombre limité de cycles de charge et devront être remplacées. L'autonomie de la batterie et le nombre de cycles de charge varient selon l'utilisation et les paramètres.