



Philips PixelPop
speaker portabel nirkabel

Bluetooth®

Tahan cipratan
Tali ringkas
Baterai isi ulang 8 jam



BT110C

Ukuran kecil, bass besar

BT110 ringkas ini memiliki semua fitur akustik yang biasanya terdapat pada speaker besar. Itulah mengapa suaranya jemih dan keras dengan bass yang hebat. Oh, juga tahan cipratan air dan memiliki tali. Siap untuk di mana saja dan kapan saja.

Suara menakjubkan

- Performa audio canggih dengan desain ringkas
- Fungsi anti-klip untuk mendengarkan musik kencang dan bebas gangguan
- Radiator pasif untuk performa frekuensi rendah yang lebih baik

Dirancang untuk mudah dibawa

- Baterai terpasang yang dapat diisi ulang untuk pemutaran musik di mana saja
- Desain tahan cipratan ideal untuk penggunaan di luar ruangan (IPX4)
- Bawa ke mana saja dengan tali ringkas yang dirajut dengan baik

Mudah digunakan

- Mikrofon terpasang untuk panggilan telepon bebas genggam
- Audio-in untuk koneksi mudah di hampir semua perangkat elektronik apa pun
- Streaming musik nirkabel via Bluetooth


PHILIPS

speaker portabel nirkabel
Bluetooth® Tahan cipratan, Tali ringkas, Baterai isi ulang 8 jam

BT110C/00


Kelebihan Utama

Streaming musik nirkabel

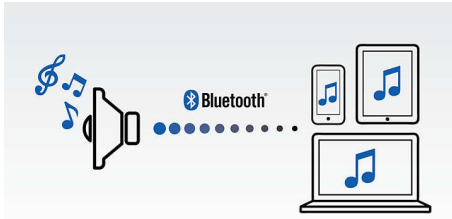

Bluetooth adalah teknologi komunikasi nirkabel berjangkauan pendek yang kuat dan hemat energi. Teknologi ini memudahkan koneksi nirkabel ke iPod/iPhone/iPad atau perangkat Bluetooth lainnya, seperti ponsel pintar, tablet, atau laptop. Sehingga Anda dapat menikmati musik favorit Anda, suara dari video atau permainan di speaker ini dengan mudah.

Fungsi anti-klip

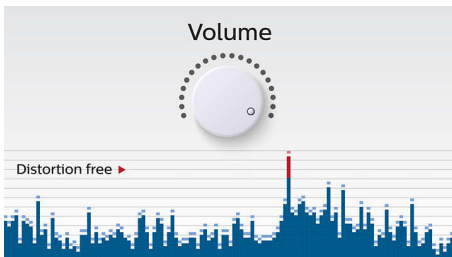


Anti-Klip membiarkan Anda mendengar musik dengan kencang dan menjaga kualitas terbaik, bahkan jika baterai lemah. Dapat menerima jangkauan sinyal masukan, dari 300mV sampai 1000mV dan membuat speaker Anda aman dari bahaya gangguan. Fungsi terpasang ini memonitor sinyal musik selagi sinyal masuk melalui amplifier dan menahan sinyal terbaik dalam jangkauan amplifier, mencegah gangguan audio yang disebabkan oleh klip tanpa memengaruhi suara kencangnya. Kemampuan speaker portabel yang menghasilkan puncak musik semakin berkurang akibat daya baterai, namun anti-klip mengurangi puncak yang disebabkan oleh baterai lemah, dan membuat musik bebas gangguan.

Desain tahan cipratan




Desain tahan air memungkinkan untuk menikmati dalam lingkungan basah dan hujan. Diuji terhadap standar ketat IPX4, komponen internal terbukti terlindung dari paparan terhadap elemen, menghasilkan musik yang memuaskan di dalam ruangan, kamar mandi, dapur, atau bahkan di luar ruangan apa pun cuacanya.

tali ringkas yang dirajut dengan baik

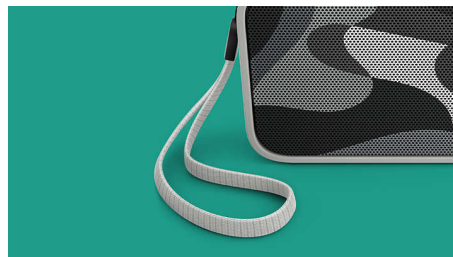

Tali ringkas kami terbuat dari bahan yang dirajut dengan baik menjadikannya aksesoris fashion yang trendy.

Mikrofon terpasang

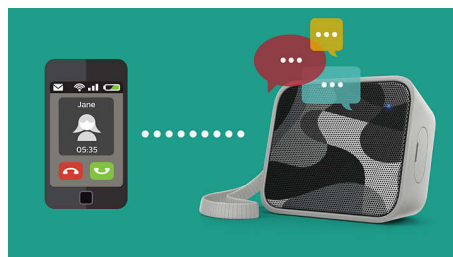

Dengan mikrofon terpasang, speaker ini juga berfungsi sebagai telepon speaker. Ketika panggilan masuk, musik akan dijeda dan Anda

dapat berbicara via speaker. Melakukan panggilan untuk rapat bisnis atau menelepon teman Anda dari sebuah pesta. Akan tetap memiliki kualitas yang sama.

Baterai internal yang bisa diisi ulang



Memutar musik kencang - kapan pun, di mana pun. Baterai terpasang yang dapat diisi ulang memungkinkan Anda untuk menikmati musik personal tanpa gangguan kabel daya kusut dan pencarian steker yang sulit. Kini Anda dapat menikmati musik dengan kebebasan bergerak.

Audio-In



Audio-in untuk koneksi mudah di hampir semua perangkat elektronik apa pun

Performa audio canggih

Performa audio canggih dengan desain ringkas

Radiator pasif

Radiator pasif untuk performa frekuensi rendah yang lebih baik

Spesifikasi

Suara

- Daya output (RMS): 4W
- Sistem Suara: Mono
- Speaker: 1 x 1,5" driver jangkauan penuh dan radiator pasif

Desain dan lapisan

- Warna: Abu-abu

Konektivitas

- Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Jangkauan Bluetooth: Garis pandang, 20m
- Audio in (3,5mm)
- Pengisian daya via USB

Nyaman

- Tahan cipratan: IPX 4
- Mikrofon terpasang: untuk konferensi speaker

Kesesuaian

- tablet & ponsel pintar Android: dengan Android 2.1 dan Bluetooth 2.1 atau di atasnya
- iPod touch: generasi ketiga atau di atasnya

- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad baru, iPad mini, iPad dengan tampilan Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- atau perangkat dengan Bluetooth lainnya
- bekerja dengan: Bluetooth 4.0 atau di bawahnya

Daya

- Jenis baterai: litium (terpasang)
- Waktu operasional dengan baterai: 8 jam

Aksesori

- Aksesori disertakan: Kabel USB untuk pengisian daya di PC, Pamflet Garansi Internasional, Panduan pemasangan cepat, tali jinjing

Dimensi

- Berat termasuk Kemasan: 0,25 kg
- Dimensi produk (PxLxT): 98 x 35 x 77 milimeter
- Dimensi kemasan (PxLxT): 108 x 84 x 145 mm
- Berat produk: 0,15 kg



Tanggal dikeluarkan
2024-04-12

Versi: 3.1.6

EAN: 48 95185 62008 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com