

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AZ1750



CS Příručka pro uživatele

PHILIPS

1 Důležité informace

Bezpečnost

Před použitím tohoto přehrávače disků CD si pečlivě přečtěte všechny pokyny a ujistěte se, že jim rozumíte. Pokud v důsledku neuposlechnutí těchto pokynů dojde k jakémukoli poškození přístroje, záruka na přístroj zanikne.

Nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem!

- Výrobek ani jeho příslušenství nikdy nevystavuje dešti ani jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumíst'ujte nádoby s vodou, například vázy. Pokud se tekutiny rozlijí na výrobek nebo do něj, ihned jej odpojte od síťové zásuvky. Obrat'te se na středisko péče o zákazníky společnosti Philips a nechte výrobek před dalším užíváním zkontrolovat.
- Nikdy neumíst'ujte výrobek ani jeho příslušenství do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla ani na přímé sluneční světlo.
- Nikdy nevkládejte žádné předměty do ventilačních nebo jiných otvorů na výrobku.
- Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu adaptéru, abyste mohli výrobek odpojit ze síťové zásuvky.
- Před bouřkou odpojte výrobek od síťové zásuvky.
- Při odpojování napájecího adaptéru vždy tahejte za zástrčku, nikdy za kabel.

Nebezpečí zkratu nebo požáru!

- Před připojením výrobku k síťové zásuvce ověřte, že její napětí se shoduje s údajem na spodní straně výrobku. Výrobek nikdy nepřipojíte k síťové zásuvce s jiným napětím.

- Nikdy nevystavujte baterie dešti, vodě, slunci nebo nadměrným teplotám.
- Zabraňte působení nadměrné síly na elektrické zástrčky. Uvolněné zástrčky mohou jiskřit nebo způsobit požár.

Nebezpečí zranění nebo poškození výrobku!

- Po otevření hrozí ozáření viditelným i neviditelným laserovým paprskem. Nevystavujte se ozáření.
- Nedotýkejte se optiky uvnitř podavače disku.
- Nepokládejte výrobek ani žádné jiné předměty na síťové šňůry nebo na jiné elektrické zařízení.
- Při převozu výrobku při teplotě nižší než 5 °C jej před připojením k síťové zásuvce rozbalte a počkejte, dokud se jeho teplota nevyrovná teplotě v místnosti.

Nebezpečí přehřívání!

- Nikdy výrobek neumísťujte do uzavřených prostorů. Po všech stranách výrobku ponechte vždy volný prostor nejméně 10 cm (z důvodu zajištění proudění vzduchu).
- Zajistěte, aby nedošlo k zakrytí ventilačních otvorů na výrobku závěsy nebo jinými předměty.

Nebezpečí kontaminace!

- Vyjměte baterie, pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat.
- Baterie obsahují chemikálie, proto by se měly likvidovat odpovídajícím způsobem.

Nebezpečí spolknutí baterií!

- Výrobek může obsahovat knoflíkovou baterii, kterou by mohlo dítě spolknout. Uchovávejte baterii vždy mimo dosah malých dětí!

Nebezpečí snížení životnosti akumulátorů!

- Nikdy současně nepoužívejte baterie různých značek nebo typů.
- Nikdy současně nepoužívejte nové a staré baterie.

Oznámení

Veškeré změny nebo úpravy tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny společností Philips Consumer Electronics, mohou mít za následek ztrátu autorizace k používání tohoto zařízení.

Prohlášení o shodě

Tento výrobek odpovídá požadavkům Evropské unie na vysokofrekvenční odrušení.



Zařízení je opatřeno tímto štítkem:



Péče o životní prostředí

Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES.



Zjistěte si informace o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správná likvidace starého výrobku pomáhá předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správná likvidace pomáhá předejít nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.



Informace o ochraně životního prostředí

Veškerý zbytečný obalový materiál byl vynechán. Snažili jsme se, aby bylo možné obalový materiál snadno rozdělit na tři materiály: lepenku (krabice), polystyrén (ochranné balení) a polyetylen (sáčky, ochranné fólie z lehčeného plastu).

Systém se skládá z materiálů, které je možné v případě demontáže odbornou firmou recyklovat a opětovně použít. Při likvidaci obalových materiálů, vybitých baterií a starého zařízení se řiďte místními předpisy.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.

2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V.

Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
Ochranné známky jsou majetkem společnosti Koninklijke Philips

Electronics N.V. nebo příslušných vlastníků. Společnost Philips si vyhrazuje právo kdykoli změnit produkty bez povinnosti přizpůsobit odpovídajícím způsobem starší příslušenství.



Poznámka

- Štítek s typovými údaji je umístěn na spodní části přehrávače disků CD.

2 Váš přehrávač disků CD

Gratuluje k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

Úvod

Tento výrobek nabízí:

- příjemný poslech ze zvukových disků a externích zařízení
- poslech rádiových stanic VKV

Zvukový výstup můžete obohatit pomocí této funkce:

- DBB (Dynamic Bass Boost)

Výrobek podporuje tyto formáty médií:

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

COMPACT
disc
Recordable



COMPACT
disc
ReWritable

Obsah dodávky

Zkontrolujte a ověřte obsah balení:

- Přehrávač disků CD
- Napájecí adaptér
- Kabel MP3 Link
- Uživatelská příručka

Přehled přehrávače disků CD

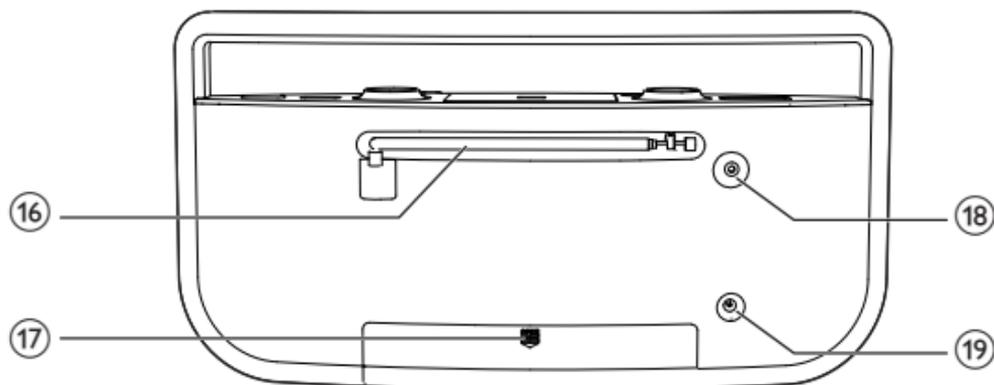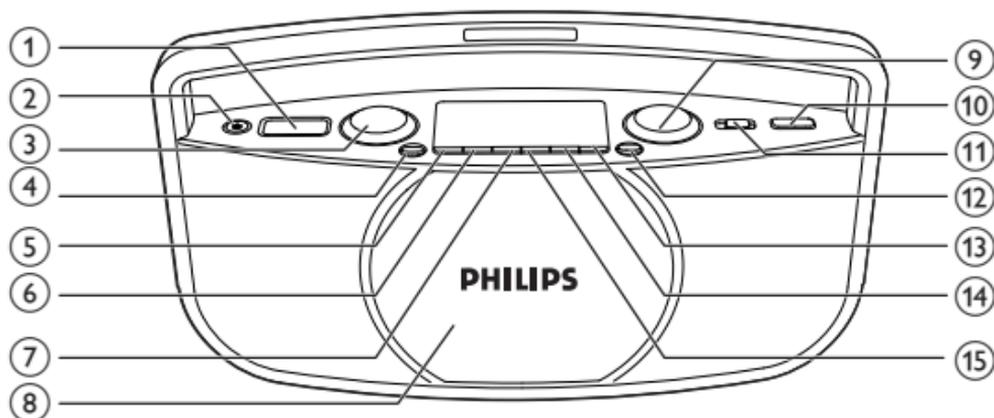

- ① **Obrazovka LCD**
 - Zobrazení stavu přehrávání disku.
- ② 
 - Zapnutí nebo vypnutí přehrávače disků CD.
- ③ **TUNING**
 - Naladění rádiové stanice VKV otáčením.
- ④ 
 - Stisknutím otevřete kryt podavače disku.
- ⑤ 
 - Opakovaným stisknutím vyberete režim přehrávání: opakování aktuální stopy () , přehrávání všech stop ( ALL) nebo postupné přehrávání.
- ⑥ 
 - Stisknutím přejdete na předchozí stopu.
 - Stisknutím a přidržením přetočíte stopu zpět.
- ⑦ 
 - Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání disku.
- ⑧ **Kryt podavače disku**
- ⑨ **VOLUME**
 - Úprava hlasitosti otáčením.
- ⑩ **PROG**
 - Programování stop.
- ⑪ **Volič zdroje**
 - Posunutím zvolíte zdroj: disk nebo rádio VKV.
- ⑫ **DBB**
 - Stisknutím zapnete nebo vypnete zvukový efekt DBB.
- ⑬ 
 - Stisknutím spustíte nebo zrušíte náhodné přehrávání.

14 

- Stisknutím přejdete na následující stopu.
- Stisknutím a přidržením zahájíte rychlé vyhledávání směrem vpřed.

15 

- Zastavení přehrávání disku.

16 **Anténa VKV**

17 **Kryt přihrádky na baterii**

18 **MP3-LINK**

- Slouží k připojení ke konektoru audio výstupu (obvykle konektoru pro připojení sluchátek) externího zařízení.

19 **DC 9V**

- Slouží k připojení napájecího adaptéru.

3 Začínáme



Výstraha

- Použití ovládacích prvků nebo úpravy provádění funkcí, které jsou v rozporu se zde uvedenými informacemi, mohou způsobit škodlivé ozáření a nebezpečný provoz.



Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole.

Instalace baterií




Poznámka

- Přehrávač disků CD lze napájet buď bateriemi, nebo střídavým proudem.
- Jako součást příslušenství nejsou přiloženy žádné baterie.

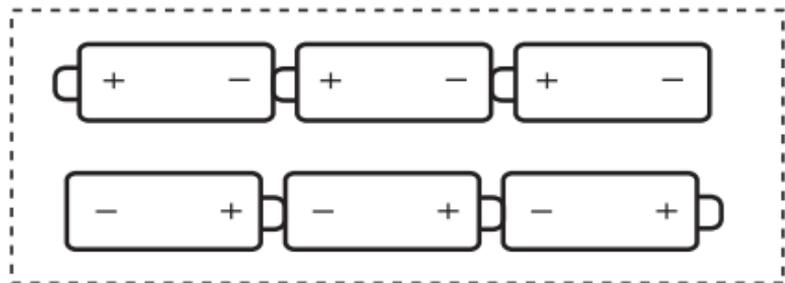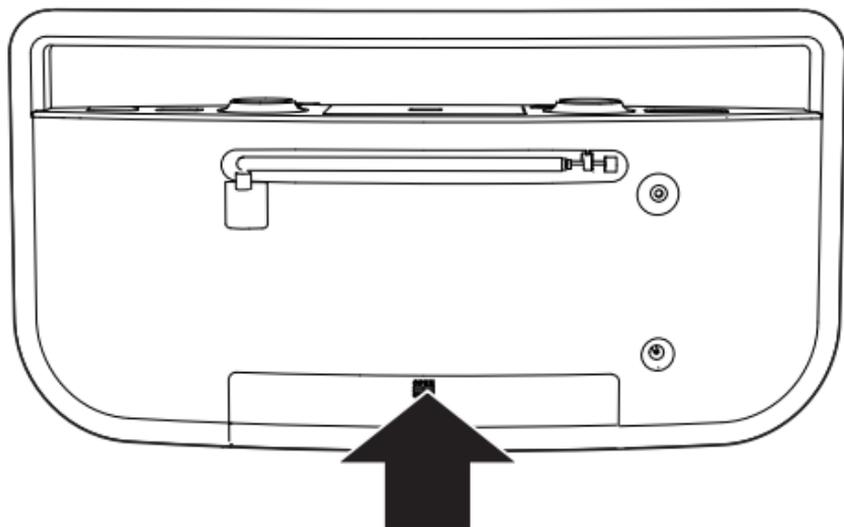

- 1 Kryt přihrádky na baterie posuňte směrem dolů a vyjměte jej.
- 2 Vložte 6 baterií (typ: R-14, UM-2 nebo C) se správnou polaritou (+/-) podle označení.
- 3 Upevněte kryt přihrádky na baterie na přehrávač disků CD.

Připojení napájení

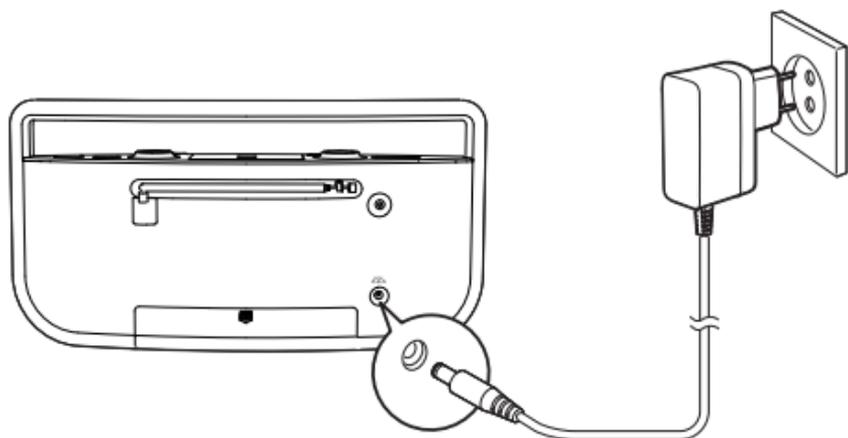

Připojte napájecí adaptér ke

- konektoru **DC 9V** na zadní straně přehrávače disků CD a
- k zásuvce napájení.



Tip

- Chcete-li jako napájecí zdroj používat baterie, odpojte od přehrávače disků CD napájecí adaptér.

Zapnutí

Stiskněte tlačítko .

↳ Je-li volič zdroje v poloze „CD“, zobrazí se --.

Přepínání režimů

Automatické přepínání režimů:

- Zůstane-li přehrávač disků CD nečinný po dobu 5 minut, automaticky se přepne do pohotovostního režimu.

Ruční přepínání režimů:

- Stisknutím tlačítka  přepnete přehrávač disků CD mezi provozním a pohotovostním režimem.

Výběr zdroje

Posuňte volič zdroje do polohy **CD** nebo **FM**.

- Je-li ke konektoru **MP3-LINK** připojen propojovací kabel MP3, systém automaticky přepne zdroj na audio vstup přes konektor **MP3-LINK**.

4 Přehrávání

Přehrávání CD

- 1 Posuňte volič zdroje do polohy **CD**.
- 2 Stisknutím tlačítka  vysuňte kryt podavače disku.
- 3 Vložte disk potíštěnou stranou směrem ven.
- 4 Zavřete kryt podavače disku.
- 5 Stisknutím tlačítka  spustíte přehrávání.

Přehrávání

Probíhající přehrávání můžete ovládat podle následujících pokynů.

Tlačítka	Funkce
	Pozastavení nebo obnovení přehrávání.
	Zastavení přehrávání.
	Přechod na předchozí nebo následující stopu. Stisknutím a přidržením zahájíte přetáčení stopy zpět a rychlé vyhledávání na stopě směrem vpřed.
	Výběr režimu přehrávání: opakování aktuální stopy () , přehrávání všech stop ( ALL) nebo postupné přehrávání stop.
	Spuštění nebo zrušení náhodného přehrávání. (nedostupné pro naprogramované stopy)

Programování stop



Poznámka

- Naprogramovat lze maximálně 20 stop.
- Pokud při programování nedojde k žádné operaci během 20 sekund, systém se vrátí do režimu zastavení bez uložení naprogramovaných stop.

- 1 Stisknutím tlačítka  zastavíte přehrávání.
- 2 Stisknutím tlačítka **PROG** aktivujete režim programu.
↳ Bliká hodnota  1 (pořadové číslo) a poté indikátor **PROG** (program) a .
- 3 Stisknutím tlačítka  vyberte stopu.
- 4 Vybranou stopu naprogramujete stisknutím tlačítka **PROG**.
↳ Bliká pořadové číslo a poté indikátor **PROG** (program) a .

- 5 Opakováním kroků 3 a 4 můžete naprogramovat další stopy.
- 6 Stisknutím tlačítka ►|| spustíte přehrávání naprogramovaných stop.
↳ Během přehrávání je zobrazeno hlášení **PROG** .
 - Chcete-li program vymazat, stiskněte dvakrát tlačítko ■ vysuňte kryt podavače disku nebo přepněte na jiný zdroj.
 - Chcete-li si program prohlédnout, zastavte přehrávání jedním stisknutím tlačítka ■ a poté opakovaně stiskněte tlačítko **PROG**.

Poslech rádia




Poznámka

- Pro optimální příjem zcela vytáhněte anténu a upravte její polohu.

- 1 Posuňte volič zdroje do polohy **FM**.
- 2 Otáčením ovladače **TUNING** naladte rádiovou stanicí VKV.

Poslech externího zařízení

Přehrávač disků CD lze použít jako reproduktor pro zesílení audio vstupu z externího zařízení, například přehrávače MP3.

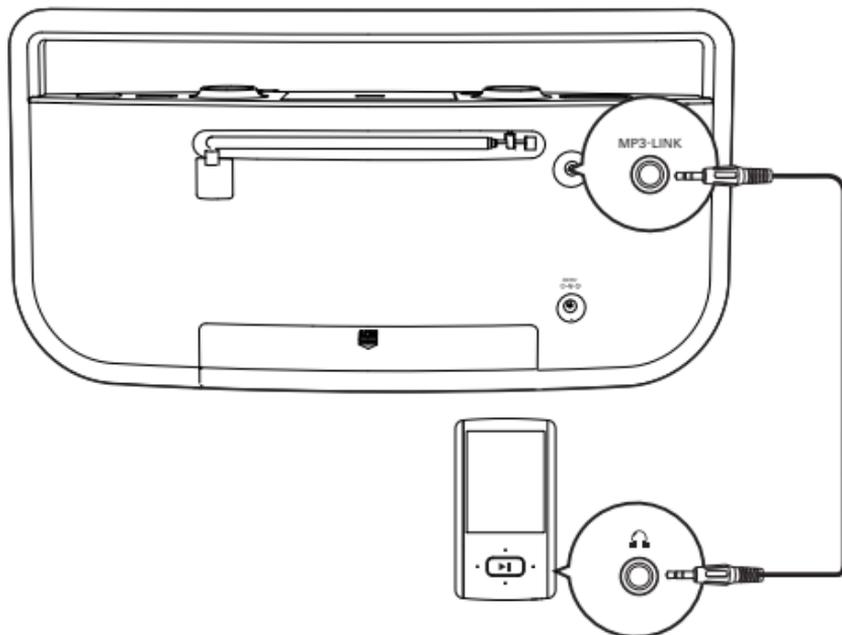

- 1 Zapněte přehrávač disků CD.
- 2 Připojte kabel MP3 link ke
 - konektoru **MP3-LINK** na zadní straně tohoto přehrávače disků CD a
 - ke konektoru audio výstupu (obvykle konektoru pro připojení sluchátek) externího zařízení.
- 3 Spusťte přehrávání externího zařízení.



Poznámka

- Chcete-li přehrávat audio vstup z jiných zdrojů, odpojte kabel MP3 link od systému.

5 Nastavení zvuku

Následující funkce lze použít u všech podporovaných médií.

Úprava hlasitosti

Otáčením ovladače **-VOLUME +** po směru nebo proti směru hodinových ručiček zvýšíte, respektive snížíte hlasitost.

Použití zvukového efektu DBB

Stisknutím tlačítka **DBB** zapnete nebo vypnete dynamické zvýraznění basů.

↳ Když je funkce DBB aktivována, zobrazí se indikace **DBB**.

6 Informace o výrobku



Poznámka

- Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

Specifikace

Disk

Typ laseru	Polovodičový
Průměr disku	12 cm, 8 cm
Podporované disky	CD-DA, CD-R, CD-RW
Audio DA převodník	24 bitů, 44,1 kHz

Celkové harmonické zkreslení	<1 %
Kmitočtová charakteristika	60 Hz–16 kHz
Poměr signálu k šumu	>62 dB

Tuner

Rozsah ladění	VKV: 87,5–108 MHz
Celkové harmonické zkreslení	<3 %
Odstup signál/šum	>50 dB

Všeobecné údaje

Vstupní napájení	100–240 V~, 50–60 Hz, 0,35 A
Výstup napájecího adaptéru	9 V ===, 800 mA
Číslo modelu napájecího adaptéru	Y12FE - 090 - 0800G
Baterie	6 x 1,5 V ===, články R14/ UM2/ C
Spotřeba elektrické energie při provozu	5 W
Rozměry (Š x V x H)	380 x 200 x 93 mm
Čistá hmotnost:	1,5 kg
Hrubá hmotnost:	1,8 kg

Údržba

Čištění skříňky

- Použijte jemný hadřík navlhčený slabým čisticím prostředkem. Nepoužívejte roztok obsahující alkohol, líh, čpavek nebo brusný materiál.

Čištění disků

- Když se disk zašpiní, očistěte jej čisticím hadříkem. Disk otírejte od středu ke krajům.
- Nepoužívejte rozpouštědla, jako jsou benzen, ředidla, komerčně dostupné čisticí prostředky ani antistatické spreje, určené pro analogové nahrávky.



Čištění optiky disku

- Po delší době se na optice disku mohou hromadit nečistoty. Pro zajištění dobré kvality přehrávání čistěte optiku disku čističem optiky CD Philips nebo jiným komerčně dostupným čističem. Postupujte podle pokynů dodaných s čističem.

7 Řešení problémů



Varování

- Neodstraňujte kryt přístroje.

Pokud chcete zachovat platnost záruky, neopravujte výrobek sami. Jestliže dojde k problémům s tímto výrobkem, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující možnosti. Pokud problém není vyřešen, přejděte na webovou stránku společnosti Philips (www.philips.com/welcome). V případě kontaktování společnosti Philips mějte výrobek ve své blízkosti a připravte si číslo modelu a sériové číslo. Číslo modelu a sériové číslo si poznamenejte.

- Číslo modelu:
- Sériové číslo:

Problém	Řešení
Bez napětí.	<p>Zkontrolujte, zda je napájecí adaptér bezpečně připojen ke zdroji napájení a přehrávači disků CD.</p> <p>Zkontrolujte, zda je k dispozici zdroj napájení.</p> <p>Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vložené a že je napájecí adaptér odpojen od přehrávače disků CD.</p>
Žádný nebo špatný zvuk.	<p>Úprava hlasitosti.</p> <p>Chcete-li přehrávat audio vstup z jiného zdroje než konektoru MP3-LINK, odpojte kabel MP3 link.</p>
Přehrávač disků CD nereaguje.	<p>Odpojte a znovu připojte napájecí adaptér a zapněte poté znovu přehrávač disků CD.</p> <p>Přehrávač disků CD je vybaven funkcí pro úsporu energie, která jej po 5 minutách nečinnosti automaticky přepne do pohotovostního režimu. Stisknutím tlačítka  jej přepnete zpět do provozního režimu.</p>
Nebyl zjištěn žádný disk.	<p>Vložte disk</p> <p>Zkontrolujte, zda je disk vložen potištěnou stranou směrem ven.</p> <p>Počkejte, až zmizí kondenzace vlhkosti na čočce.</p> <p>Vyměňte nebo vyčistěte disk.</p> <p>Použijte uzavřený disk CD nebo disk v podporovaném formátu.</p>
Příjem rádia je špatný.	<p>Zvětšete vzdálenost mezi přehrávačem disků CD a televizorem nebo videorekordérem.</p> <p>Zcela natáhněte anténu VKV.</p> <p>Upravte polohu antény VKV.</p> <p>Připojte venkovní anténu VKV.</p>

ČESKA REPUBLIKA

Výstraha! Tento přístroj pracuje s laserovým paprskem. Při nesprávné manipulaci s přístrojem (v rozporu s tímto návodem) může dojít k nebezpečnému ozáření. Proto přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte specializovanému servisu.

Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí neviditelného laserového záření!

Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku.

Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou zástrčku.

Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před kapkami vody.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

AZ1750_12_UM_V1.0

