

Philips
Mini sistema Hi-Fi

CD, MP3-CD

USB directo
FM
120 W

FWM210



Obsesión por el sonido

Disfruta sin parar de tus canciones en CD, MP3 y WMA con una potencia de salida de 120 W RMS. Escucha tus canciones en la comodidad de tu casa con el sistema USB de almacenamiento masivo, con USB directo

Enriquece tu experiencia acústica

- Potencia de salida total RMS de 120 W
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical

Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- MP3 Link para reproducción de música portátil
- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

Fácil de usar

- Sintonización digital con preselección
- Reloj, alarma y temporizador de apagado
- Conexión para TV y reproductor de DVD

PHILIPS

Destacados

MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.


control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de

frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de equalización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

120W RMS

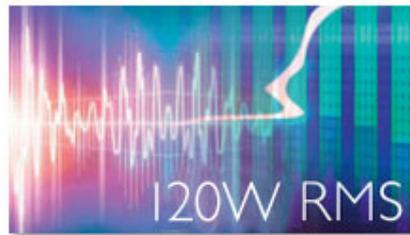

Este sistema tiene una potencia de salida total de 120 W RMS. RMS, del inglés Root Mean Square, es una medida habitual de medición de potencia de audio, es decir, de la potencia eléctrica transferida de un amplificador de audio a un altavoz, que se calcula en watts. La cantidad de potencia eléctrica transmitida al altavoz y su sensibilidad determinan la potencia del sonido que se genera. Cuanto mayor es la potencia en watts, mejor es el sonido que emite el altavoz.

MP3 Link



MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

USB directo



Con el modo USB directo, solo conecta tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo Philips y tu música digital se reproducirá directamente desde el dispositivo Philips.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 x 60 W
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves, control digital del sonido, MAX Sound
- Potencia de sonido total (RMS): 120 W

Altavoces

- Altavoz principal: Tweeter de 2 pulg., 2 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex, Woofer de 5,25 pulg.
- Cantidad de altavoces: 2

Reproducción de audio

- Número de discos: 1
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja
- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria, Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción, Programable de 20 pistas
- Modos USB Direct: Retroceso rápido / Avance rápido, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetición, Orden aleatorio, Detener

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, OM
- Sintonización automática digital
- Estaciones preseleccionadas: 40

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Temporizador, Alarma de radio, Alarma USB
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD

Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada auxiliar RCA, Entrada de línea estéreo de 3,5 mm - MP3 Link

Accesorios

- Control remoto: de 36 botones
- Cables: Cable de entrada de MP3
- Accesorios incluidos: Manual del usuario, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía, *Adaptador de pin plano

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 220 x 313 x 258 mm
- Ancho del altavoz: 195 mm
- Altura de los altavoces: 313 mm
- Profundidad de los altavoces: 210 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 705 x 372 x 292 mm
- Peso con empaque incluido: 9,52 kg

Energía

- Fuente de alimentación: 110-240 V



Fecha de publicación
2014-07-14

Versión: 1.0.4

12 NC: 8670 000 74966
EAN: 87 12581 59686 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.