



Philips  
Sistema de parlantes

1000 W  
NX

NTX401X

## Lo último en sistemas de sonido

Festejá como en una disco gracias a la potencia de hasta 1000 W y los graves resonantes mejorados con la tecnología de graves NX. Comenzá a reproducir inalámbricamente desde dispositivos Bluetooth compatibles, CD de MP3, USB y otros dispositivos mediante la entrada de audio.

### Disfruta de tu música desde varios tipos de fuente

- Disfruta directamente de la música en MP3 en tus dispositivos USB portátiles
- Copiá música de CD a dispositivos USB
- Transmisión de música a través de Bluetooth®
- Emparejalos con tu dispositivo con NFC en un solo toque

### Diseñado para fiestas

- Luces LED de 260 K como atmósfera de la fiesta

### Creado para brindar un sonido potente

- Potencia de salida total de 1000W RMS
- Botón de graves NX para un impulso de sonido al instante y efectos de luces

# PHILIPS

## Destacados

### Luces LED de 260 K




Agrega la mejor atmósfera, ambiente y pasión a cualquier fiesta, con miles de luces de colores que parpadean, destellan y fluyen al ritmo de tu música. Elige fácilmente colores claros para coincidir con tu tema, o escoge uno de los muchos sistemas preseleccionados. Mueve el botón de graves NX para hacer que el espectáculo de luces sea aún más intenso.

### Disfruta directamente de la música en MP3

Disfruta directamente de la música en MP3 en tus dispositivos USB portátiles

### Botón de graves NX

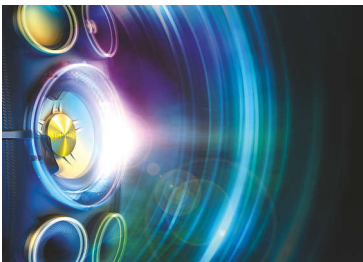

Disponible en toda la línea, el grave NX hacer estallar los graves y la potencia al extremo.

Presiona el botón de graves NX y potencia tu sonido de forma instantánea, crea efectos de luces desenfadados y siente cómo vibran tus huesos con los graves profundos de los subwoofers.

### Transmisión de música a través de Bluetooth®



Si tienes una gran colección de música almacenada en un smartphone, computadora o tablet, transfírela a un sistema NITRO mediante la transmisión inalámbrica de música digital por Bluetooth® y haz que suenen increíbles. Tener un sonido potente rara vez es tan fácil o tan práctico.

### Potencia de salida total de 1000W RMS

RMS, del inglés Root Mean Square, es un estándar que se utiliza para medir la potencia de audio, específicamente la potencia eléctrica transferida desde un amplificador de audio a un parlante, expresada en watts. El flujo de potencia eléctrica transmitida al parlante y su sensibilidad determinan la potencia del sonido generado. Básicamente, la potencia del amplificador está limitada por la energía

eléctrica que puede amplificar, mientras que la potencia de los parlantes está restringida por la energía eléctrica que pueden convertir en ondas de sonido sin distorsionar la señal de audio. Cuanto más watts tiene, más potente es el sonido emitido por el parlante.

### Emparejamiento fácil mediante NFC

Emparejalos con cualquier dispositivo con NFC sin esfuerzos. Atrás queda el complicado emparejamiento de los auriculares inalámbricos. Nuestra nueva tecnología NFC es fácil de usar, con emparejamiento en un solo toque para cualquier dispositivo inteligente compatible con NFC.

### Copiar música de CD a USB



Copiar música de CD a dispositivos USB

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida: 11800W PMPO
- Potencia de sonido total (RMS): 1000 W
- Optimización del sonido: Graves NX, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, 5 modos de control de sonido digital

## Parlantes

- Controladores de los parlantes: Woofer de 2 x 6,5", 2 tweeters de 2"
- Tipos de parlantes: sistema de parlantes Bass Reflex
- Cantidad de altavoces: 1

## Conectividad

- USB
- Entrada auxiliar: 2 x RCA (audio)
- Entrada de audio: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm

## Reproducción de sonido

- Modos de reproducción del disco: repetir / una / todas / programar, Repetición/Shuffle/ Programación
- Formato de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de reproducción mediante USB directo: retroceder / avanzar rápidamente, reproducir / pausar, anterior / siguiente, repetir, modo aleatorio, parar

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Antena: Antena FM, antena MW
- Bandas del sintonizador: FM, AM
- Presintonías: 20 FM y 10 AM
- Optimización del sintonizador: sintonización

automática digital, exploración automática,  
Instalación simple (Plug & Play)

## Comodidad

- Tipo de cargador: bandeja
- Cantidad de discos: 1
- Efecto de luz: Paz, Pasión, Energía, Samba, Fiesta, Cielo, Costumbre

## Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz

## Accesorios

- Control remoto: 28 teclas con 2 pilas AAA
- Manual del usuario: Español
- Otros: baterías para el control remoto, Antena FM/OM, Guía de inicio rápido
- Garantía: Folleto de garantía internacional

## Dimensiones

- Peso bruto: 15,3 lb
- Profundidad de la unidad principal: 303 mm
- Altura de la unidad principal: 818 mm
- Ancho de la unidad principal: 287 mm
- Altura del embalaje: 390 mm
- Ancho del embalaje: 900 mm
- Profundidad del embalaje: 387 mm
- Peso neto: 13 kg

## Grabación de audio

- Fuentes de grabación USB: CD, sintonizador, AUX, USB, Bluetooth
- Soporte de grabación: Dispositivo USB
- Modos de grabación USB: grabación instantánea, pistas programadas, programación de emisiones de radio, disco individual, pista individual



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 2.1.2

EAN: 48 95185 62215 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)