

Philips
Lecteur de DVD avec
suréchantillonnage vidéo
jusqu'à 1 080i

HDMI

DivX

DVP5960



Passez à l'expérience supérieure

avec lecture JPEG haute définition.

Laissez-vous séduire par ce lecteur de DVD Philips avec connexion vidéo/audio numérique HDMI. Découvrez le nouvel univers du Home Cinéma en vous laissant absorber par la vidéo haute définition (720p/1 080i).



Des performances vidéo inouïes

- Sortie numérique HDMI : connexion aisée via un seul câble
- Suréchant. vidéo : meilleure résolution jusqu'à 1080i
- Lecture JPEG haute définition : images en résolution réelle

Intensifiez votre expérience cinématographique

- Vidéo composantes Progressive Scan pour une qualité d'image exceptionnelle

Compatibilité

- Vidéo : DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
- Audio : CD, CD-MP3, CD-R/RW, Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) avec musique (MP3)

Se glisse partout pour aller n'importe où

- Design ultramince

PHILIPS
sense and simplicity*

* Du sens et de la simplicité

Caractéristiques

Image/affichage

- **Format d'image:** 4/3, 16/9
- **Convertisseur N/A:** 12 bits, 108 MHz
- **Amélioration de l'image:** Haute définition (720p, 1080i), Progressive Scan, Smart Picture, Suréchantillonnage vidéo, Suréchantillonnage vidéo

Son

- **Convertisseur N/A:** 24 bits, 192 kHz
- **Rapport signal sur bruit:** 100
- **Distorsion et bruit (1 kHz):** 85 dB
- **Diaphonie (1 kHz):** 100 dB
- **Plage dynamique (1 kHz):** 90 dB
- **Système audio:** Dolby Digital
- **Réponse en fréquence:** 30 - 20 000 Hz

Lecture vidéo

- **Support de lecture:** CD, CD-R/CD-RW, CD vidéo/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/RW
- **Formats de compression:** MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- **Système de lecture de disque vidéo:** PAL, NTSC

Lecture audio

- **Support de lecture:** CD, CD-MP3, DVD-MP3, CD-R/RW, CD-WMA
- **Format de compression:** Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- **Débit binaire MP3:** 32 à 256 Kbit/s

Lecture de photos

- **Support de lecture:** DVD+R/+RW, DVD-R/RW, CD-R/RW, Picture CD, Picture CD Kodak
- **Format de compression d'image:** JPEG
- **Amélioration de l'image:** Rotation photos,

Rotation, Zoom, Diaporama avec lecture MP3, Résolution haute définition

Applications multimédias

- **Connexions multimédias:** Périphérique USB
- **Formats de lecture:** DivX, MP3, Photos JPEG

Connectivité

- **Connexions arrière:** Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie HDMI, Sortie coaxiale numérique, Sortie vidéo composantes progressive, Péritel

Convivialité

- **Contrôle parental:** Contrôle parental, Verrouillage parental
- **Affichage multilingue à l'écran:** Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc, Polonais

Accessoires


- **Accessoires fournis:** 2 piles AAA, Guide de mise en route, Télécommande, Livret de garantie internationale, Mode d'emploi

Dimensions

- **Dimensions de l'appareil (l x H x P):** 435 x 37 x 235 mm
- **Dimensions de l'emballage (l x H x P):** 490 x 82 x 320 mm

Puissance

- **Alimentation:** 50 Hz, 230 V
- **Consommation électrique:** < 10 W
- **Consommation en veille:** < 0,8 W

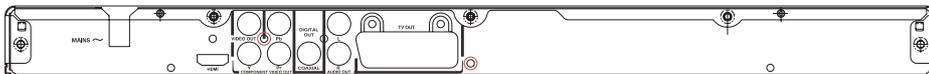

Points forts du produit

HDMI pour une connexion A/V simple

Il s'agit d'une connexion numérique directe prenant en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, vous obtenez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité. La technologie HDMI est entièrement compatible avec le système DVI (Digital Video Interface).

Suréchantillonnage vidéo jusqu'à 1 080i

Le suréchantillonnage vidéo vous permet d'augmenter la résolution des signaux vidéo SD (Standard Definition) des DVD au niveau HD (High Definition). Vous obtenez des images plus détaillées, plus nettes, plus vivantes. Le signal de sortie vidéo HD obtenu peut s'afficher sur un écran haute définition via HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

Lecture JPEG haute définition

La lecture JPEG haute définition vous permet d'afficher vos photos sur votre téléviseur avec une résolution allant jusqu'à deux mégapixels. La netteté de vos photos numériques est absolue, sans perte de qualité ou de finesse. Montrez-les à vos amis et votre famille dans le confort de votre salon.

Progressive Scan

Le mode Progressive Scan double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

Films multiformat avec DivX

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque vidéo pour une expérience cinéphilique sans limite.

Certifié DivX Ultra

Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos encodées en DivX dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles. La technologie DivX Ultra combine la lecture du format DivX et de fantastiques fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus.

Format audio : Windows Media™ Audio

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque audio pour un plaisir d'écoute sans limite.

Picture CD avec lecture MP3

Le Picture CD est un disque CD-R ou CD-RW sur lequel vous pouvez enregistrer vos fichiers MP3 et vos photos numériques. Lorsque vous insérez un Picture CD dans le lecteur de DVD, un menu apparaît à l'écran et affiche les fichiers JPEG et MP3 contenus sur le disque. Il vous suffit alors de sélectionner les photos et fichiers musicaux dont vous voulez profiter. Ensuite, appuyez sur la touche de lecture ou sur OK pour voir les photos sur le téléviseur tout en écoutant votre musique préférée.

Design ultramince

L'élégant boîtier est également très discret.



Date de publication
2009-02-13

Version: 5.0.11

12 NC: 8622 810 13119
EAN: 87 10895 93943 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com