

Philips
Mikro zenei rendszer

Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB port a töltéshez

BTM2310



Pihenjen nagyszerű zenével

A hangzás bővületében

Hallgassa kedvenc dallamait okostelefonjáról, játssza le Bluetooth kapcsolaton keresztül zenetárát és kedvenc MP3-CD-it ezen a kompakt, univerzális Philips hangrendszeren. A beépített USB töltőcsatlakozón át valamennyi készülékét feltöltheti, az okostelefonoktól kezdve a táblagépekig.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- 15 W maximális kimeneti teljesítmény
- Digitális hangzásszabályzás
- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
- Audiobemenet hordozható zenelejátszáshoz
- USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához


Egyszerű használat

- Motoros CD betöltő a kényelmes hozzáférésért
- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért

PHILIPS

Fénypontok

Vezeték nélküli zenestreaming

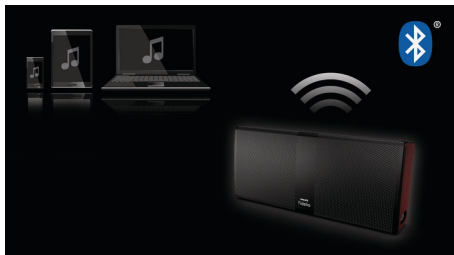

A Bluetooth egy stabil és energiatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékekhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszárait, illetve a videókat és játékok hangját ezzel a hangszugárzóval.

USB Direct az MP3 zenéhez



A fájlátvitel teljes körű támogatásának köszönhetően Ön egyszerű módon élvezheti a megnövelt mennyiségű digitális zene által nyújtott kényelmet és szórakozást a beépített USB Direct csatlakozón keresztül.

Audiobemenet



Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti

tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszárait, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy elegendő a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatni.

Bass Reflex hangszugárzó rendszer



A Bass Reflex hangszugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

Digitális hangzásszabályzás

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy a Balanced, Clear, Powerful, Warm és Bright szabályzók programozott beállításának kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei stílusok frekvenciartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangzásszabályzó technológiával automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályzás pontosan az éppen játszott zenefajtaéhoz igazítja a hangkiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 15 W

Hangszórók

- Hangszórómeghajtók: 3"-es mély/közép hangszóró
- Hangszóró típusok: Bass Reflex hangszugárzó rendszer

Audiclejatszás

- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafele, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash meghajtó
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafele, lejátszás/szünet, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM monó, FM sztereó
- Programhelyek: 20
- Antenna: rögzített FM huzalantenna
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pártázás, Könnyű beállítás (Plug & Play)

Csatlakoztathatóság

- USB-vel: USB-gazdaport
- Audiobemenet (3,5 mm-es)
- Bluetooth profilok: A2DP

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Kijelző típusa: LED-kijelző
- Betöltő típusa: tála

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, FM antenna, Felhasználói kézikönyv
- Távvezérlő: 21-gombos távvezérlő

Méret

- Főegység szélessége: 180 mm
- Főegység magassága: 121 mm
- Főegység mélysége: 247 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 150 x 125 mm
- Fő hangszóró magassága: 238 mm
- Csomag szélessége: 577 mm
- Csomag magassága: 312 mm
- Csomag mélysége: 185 mm
- Bruttó tömeg: 4,67 kg
- Nettó tömeg: 3,55 kg

Energiaellátás

- Tápellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz



Kiadás dátuma
2022-04-29

Versió: 3.0.7

12 NC: 8670 001 11798
EAN: 08 71258 17117 64

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com