



Philips
Taşınabilir hoparlör

Gri



SBA1710



Portatif hoparlör

Güçlü ses kalitesiyle müzik keyfinizi ikiye katlayan Philips SBA1710 hoparlörler, son derece kullanışlı bir portatif standla birlikte gelir.

Etkileyici ses kalitesi

- Üstün ses kalitesi için D Sınıfı Dijital Amplifikatör
- 4W RMS toplam çıkış gücü

Kolay taşınabilir tasarım

- Hareket halindeyken müzik
- 8 saate kadar müzik çalma

Philips'te çözüm basit

- Pille çalıştığından istediğiniz yere götürün
- Tüm ortamlarla uyumludur

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 13,2 x 7,7 x 9,9 cm
- Ürün boyutları (G x Y x D): 5,2 x 3,0 x 3,9 inç
- Ağırlık: 0,283 kg
- Ağırlık: 0,624 lb

Aşağıdakilerle uyumludur

- Akıllı telefonlar
- iPod
- iPhone
- Mp3 çalar

Tasarım ve kaplama

- Renk: Gri

Ses

- Empedans: 4
- RMS Güç oranı: 4 W
- Frekans tepkisi: 200Hz – 20KHz (+/- 3 dB)

Güç

- Pilin çalıştırma süresi: 8 sa
- Pil tipi: 4 x AA (dahil değil)

Dış Karton


- Brüt ağırlık: 1,873 kg
- Brüt ağırlık: 4,130 lb
- GTIN: 1 69 23410 71552 8
- Dış karton (L x G x Y): 13,0 x 8,3 x 6,0 inç
- Dış karton (L x G x Y): 33 x 21 x 15,2 cm
- Net ağırlık: 2,787 lb
- Net ağırlık: 1,264 kg
- Ambalaj sayısı: 4
- Dara ağırlığı: 1,343 lb
- Dara ağırlığı: 0,609 kg

Ambalaj boyutları

- Raf yerleşimi tipi: Sahte
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 16 x 14 x 10 cm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 6,3 x 5,5 x 3,9 inç
- EAN: 69 23410 71552 1
- Brüt ağırlık: 0,437 kg
- Brüt ağırlık: 0,963 lb
- Net ağırlık: 0,697 lb
- Net ağırlık: 0,316 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Sahte
- Dara ağırlığı: 0,266 lb
- Dara ağırlığı: 0,121 kg

Özellikler

D Sınıfı Dijital Amplifikatör

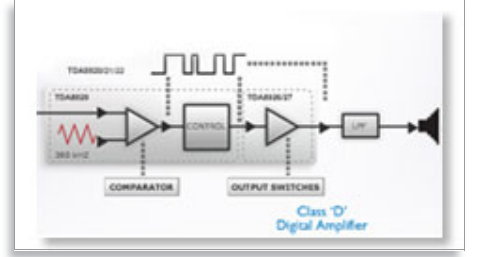

Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, analog sinyali alır, dijital sinyale dönüştürür, sonra da sinyali dijital olarak güçlendirir. Daha sonra sinyal demodülasyon filtresine girerek nihai çıkış oluşturulur. Güçlendirilmiş dijital çıkış, gelişmiş ses kalitesi dahil olmak üzere, dijital sesin tüm avantajlarını sunar. Ayrıca Sınıf 'D' Dijital Amplifikatör, geleneksel AB amplifikatörlere kıyasla %90 daha etkilidir. Bu yüksek verimlilik, az yer kaplayan güçlü bir amplifikatör anlamına gelir.

4W RMS toplam çıkış gücü



RMS, Root Mean Square (Ortalama Karekök) teriminin kısaltması olup, ses gücünün ya da doğru ifadeyle bir ses amplifikatöründen hoparlöre iletilen elektrik gücünün watt cinsinden değerini verir. Hoparlöre iletilen elektrik gücünün miktarı ve yoğunluğu, üretilen ses gücünü belirler. Ana kural olarak amplifikatörler, ses sinyalinde bozulma olmaksızın güçlendirebilecekleri elektrik enerjisiyle ve hoparlörler ses enerjisine dönüştürebilecekleri elektrik enerjisiyle sınırlıdır. Watt değeri ne kadar yüksek olursa, hoparlörden çıkan ses gücü de o kadar yüksek olur.

8 saate kadar müzik çalma



Tek şarjla 8 saate kadar müziğin keyfini çıkarın.

Hareket halindeyken müzik

Müziğinizi mobil hoparlörle yüksek sesle çalarak istediğiniz gibi dinlemenin keyfini çıkarın.



Yayın tarihi 2013-02-10

Sürüm: 4.0.13

12 NC: 8670 000 88784
EAN: 06 92341 07155 21

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com