




Philips
無線喇叭

Bluetooth® 及 NFC

USB 連接埠可進行充電
內置咪高風接聽來電

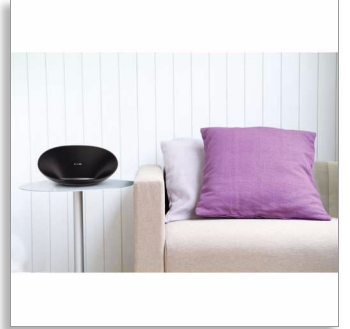

SB3350

融入您家的音效

完美配合任何生活方式，使用電池操作，NFC 配備 SB3350，兼容所有藍芽設備，提供優質音樂串流。

水晶般清晰的聲音

- 經藍牙無線音樂串流
- DBB 可在任何音量保持深沉的低音表現
- 動態室內音效

先進的多功能設計

- 按一下帶 NFC 功能的智能手機，即可實現藍牙配對
- 內置咪高風，可用於電話通話喇叭
- 透過 USB 可對第二個行動裝置進行充電
- 兼備乾濕電選擇，讓你可隨時隨地享受音樂
- 音訊輸入，可輕鬆便攜播放音樂

輕巧和優雅

- 設計輕巧，適合任意空間，任意風格

PHILIPS

無線喇叭

Bluetooth® 及 NFC USB 連接埠可進行充電，內置咪高風接聽來電

規格

兼容性

- iPad: iPad 1, iPad 2, 全新 iPad, iPad mini, 有 Retina 顯示的 iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod touch: 第三代以上
- Android 系統平板電腦和智能手機: 是
- 其他啟用藍牙的裝置: 是

聲音

- 輸出功率: 12 瓦 RMS
- 音效增強: Dynamic Bass Boost
- 音效系統: 立體聲
- 音量控制: 上 / 下

連接

- 藍牙規格: A2DP

- 藍牙範圍: 視線內 10 米或 30 尺
- 音訊輸入 (3.5 毫米): 是

充電

- USB 裝置: 5V, 1A

尺寸

- 產品尺寸 (寬 x 深 x 高): 274 x 143 x 136 毫米
- 包裝尺寸 (寬 x 深 x 高): 350 x 140 x 186 毫米

電源


- 電源: 100 - 240V AC, 50/60Hz
- 電池類型: AA 規格 (LR6)
- 電池數量: 4
- 電池壽命: 8 小時



SB3350/05


產品特點

NFC 技術

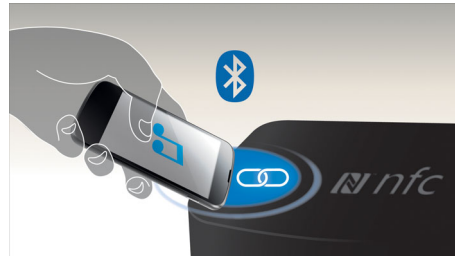

透過一鍵式近場通訊 (NFC) 技術，可輕鬆實現藍牙裝置的配對。只要點一下帶 NFC 功能的智能手機或平板電腦上喇叭的 NFC 區域，即可開啟喇叭，啟動藍牙配對並開始串流音樂。

無線音樂串流

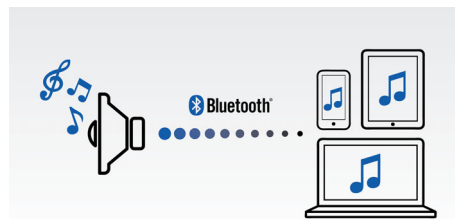


藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂、影片或遊戲的音效。

動態室內音效

有了先進的數碼聲音處理演算系統、兩個活動式喇叭驅動器和低音連接埠，使清晰自然的音樂，深沉強勁的低音充滿您的房間。

USB 適合第二個裝置使用

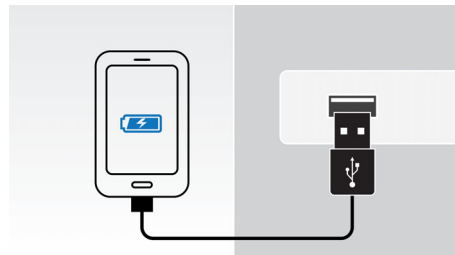

此款喇叭備有 USB 連接埠，即使已插入 iPod/iPhone，也可對第二行動裝置充電。

音訊輸入



音訊輸入連接可透過便攜式媒體播放機直接播放音訊內容。音訊輸入除了可讓您享受音響系統發出超凡音效的最愛音樂之外，使用起來也非常方便。只需將便攜式 MP3 播放機插入音響系統即可。



出版日期 2016-06-19

版本: 2.0.3

12 NC: 8670 001 10409
EAN: 08 71258 17059 85

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com