

Philips
Музыкальная
микросистема

Bluetooth®
CD, MP3-CD, USB, FM
USB-порт для зарядки

BTM2310



Расслабьтесь под отличную музыку

Одержимые звуком

Слушайте мелодии со смартфона, передавайте свою музыкальную коллекцию через Bluetooth и воспроизводите MP3-CD с помощью компактной универсальной музыкальной системы Philips. Встроенный USB-порт позволяет заряжать любые мобильные устройства: от смартфонов до планшетов.

Легко использовать

- Цифровой тюнер с предустановками для дополнительного удобства
- Загрузчик компакт-дисков с электроприводом для удобства доступа

Новое представление о качестве звука

- Акустическая система Bass Reflex обеспечивает мощный и глубокий бас
- Максимальная выходная мощность 15 Вт
- Цифровое управление звуком


Наслаждайтесь музыкой от разных источников

- Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW
- Аудиовход для прослушивания музыки с портативных устройств
- Прямое подключение USB для воспроизведения MP3
- Беспроводная передача звука через Bluetooth

PHILIPS

Основные особенности

Беспроводная передача звука

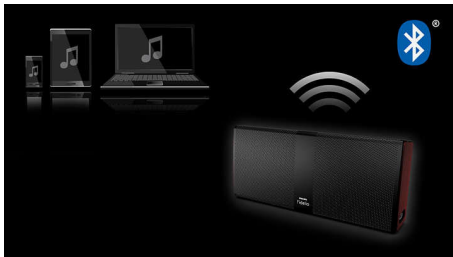

Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи малого радиуса действия, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Теперь вы сможете без проводов воспроизводить на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Максимальная выходная мощность 15 Вт

Максимальная выходная мощность 15 Вт

Воспроизведение MP3-CD, CD и CD-R/RW



Термин "MP3" означает "MPEG 1 Audio layer-7,6 см (3)". Формат MP3 — это революционная технология сжатия, благодаря которой большие музыкальные файлы цифровой записи сжимаются в размерах до 10 раз без кардинального ухудшения качества их звучания. Формат MP3 стал стандартным форматом сжатия аудиоданных, используемым в сети Интернет и позволяет выполнять быструю и простую передачу аудиофайлов.

Прямое подключение USB для воспроизведения MP3



Благодаря универсальной возможности переноса файлов так просто получить доступ к музыкальным файлам через прямой порт USB.

Аудиовход



Аудиовход позволяет воспроизводить файлы через аудиоразъем напрямую с портативных медиаплееров. Помимо возможности наслаждаться любимой музыкой в великолепном качестве на аудиосистеме, подключение через аудиовход еще и невероятно удобно — портативный MP3-плеер можно легко подсоединить через аудиоразъем.

Акустическая система Bass Reflex



Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов,

несмотря на компактный корпус. Ее отличие от обычных систем заключается в использовании фазоинвертора, который акустически настроен под НЧ-излучатель для оптимизации воспроизведения низких частот. Результат — лучший контроль басов и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в фазоинверторе, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-излучателе. В сочетании с характеристиками НЧ-излучателя система расширяет общий диапазон низких частот, что позволяет добиться глубокого пространственного звучания басов.

Цифровой тюнер с предустановками



Просто настройте необходимую станцию, а затем нажмите и удерживайте кнопку Preset (Предустановка), чтобы сохранить частоту. Благодаря функции сохранения предустановленных радиостанций можно быстро получить доступ к любимой радиостанции, не настраивая ее вручную каждый раз.

Загрузчик CD-дисков с электроприводом

Дверца с электроприводом на передней панели придает этой элегантной аудиосистеме особенный шарм. Стильный и функциональный лоток для диска плавно выдвигается вверх или вниз в вертикальном направлении, стоит только захотеть сменить музыку и нажать на кнопку. Расслабьтесь и наслаждайтесь музыкой с любимого диска, наблюдая, как он вращается, через прозрачное окно просмотра.

Характеристики

Звук

- Улучшение звука: цифровое управление звуком
- Максимальная выходная мощность (среднеквадратичная): 15 Вт

Громкоговорители

- Динамики: 3" НЧ-динамик
- Типы АС: Акустические системы Bass Reflex

Подключения

- USB: Порт USB
- Профили Bluetooth: A2DP
- Аудиовход (3,5 мм)

Аудиовоспроизведение

- Режимы воспроизведения дисков: быстрое сканирование вперед/назад, поиск следующей/предыдущей дорожки, повтор/в произвольном порядке/программа
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R/RW, MP3-CD, Флэш-накопитель USB
- Режимы воспроизведения непосредственно через порт USB: быстро назад/быстро вперед, воспроизведение/пауза, предыдущая/следующая, повтор, вперемешку, стоп

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Несъемная гибкая FM-антенна
- Диапазоны тюнера: FM моно, FM стерео
- Сохранение радиостанций: 20
- Улучшения тюнера: автоматическая цифровая настройка, автопоиск, Удобная настройка (plug

& play)

Комфорт

- Будильники: Сигнал CD, Звуковой сигнал с радио, Сигнал USB
- Часы: На главном дисплее, таймер отключения
- Тип загрузчика: лоток
- Тип дисплея: LED дисплей

Мощность

- Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Антенна FM, Инструкция по эксплуатации
- Пульт ДУ: 21-кнопочный, дистанционный

Размеры

- Вес брутто: 4,67 кг
- Вес нетто: 3,55 кг
- Глубина основной АС: 125 миллиметра
- Ширина основной АС: 150 миллиметра
- Глубина основного устройства: 247 миллиметра
- Высота основного устройства: 121 миллиметра
- Ширина основного устройства: 180 миллиметра
- Высота упаковки: 312 миллиметра
- Ширина упаковки: 577 миллиметра
- Глубина упаковки: 185 миллиметра
- Высота основной АС: 238 миллиметра



Дата выпуска 2024-04-18

Версия: 3.0.7

EAN: 87 12581 71176 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com