




Philips  
Draagbare DVD-speler



PET944

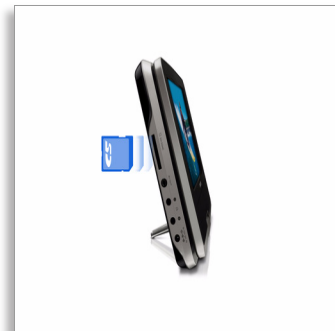

## Superieure beeldkwaliteit

LCD-scherm met hoge pixeldichtheid (800 × 480)

Kijk onderweg naar films en bekijk en deel uw digitale foto's met de ultralichte en compacte Philips draagbare DVD-speler PET944. Het 22,9 cm (9") LCD-kleurenscherm brengt de beelden echt tot leven. Tot 6 uur afspeeltijd.

### Neem uw films, muziek en foto's mee

- Compatibel met DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD en CD
- DivX-gecertificeerd voor de standaardweergave van DivX-video's
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- JPEG-afbeeldingen weergeven van een beelddisc

### Makkelijk digitale foto's bekijken

- 22,9 cm (9") LCD-scherm met hoge pixeldichtheid (800 × 480 pixels)
- Beeldscherm met draaivoet (180 graden) voor flexibeler kijkplezier
- Geef foto's en diaprojecties weer
- Bekijk uw foto's meteen vanaf geheugenkaarten, DVD's en CD's

### Extra functionaliteit voor nog meer gemak

- 6 uur lang continu afspelen\*
- SD/SDHC-kaartsleuf voor de weergave van muziek, foto's en video's
- Slimme bevestiging voor in de auto voor gebruiksgemak
- AC-adapter, autoadapter en A/V-kabel meegeleverd

# PHILIPS

sense and simplicity



asimpleswitch.com

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Schermdiagonaal (inch): 9 inch
- Resolutie: 800 (b) x 480 (h) x 3 (RGB)
- Schermtype: LCD TFT
- Helderheid: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Contrastverhouding (normaal): 250:1
- Type LCD-scherm: Polarisator met antischittering
- Effectief weergavegebied: 198,240 (B) x 111,735 (H) mm
- Responstijd (normaal): 30 ms

## Geluid

- Uitgangsvermogen: 600 mW RMS (ingebouwde luidsprekers)
- Uitgangsvermogen (RMS): 5 mW RMS (oortelefoon)
- Signaal-ruisverhouding: >80dB (oortelefoon), >62dB (ingebouwde luidsprekers)

## Videoweergave

- Media afspelen: DVD, Foto-CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, WMA
- Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, Herhalen, Shuffle, Zoom
- Afspelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL
- Compressie-indelingen: Divx, MPEG4

## Audioweergave

- Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
- WMA-bitsnelheden: 32 - 192 kbps
- Media afspelen: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R, WMA-CD
- Ondersteunde bestandssystemen: ISO-9660, Joliet

## Connectiviteit

- DC-ingang: 9 V, 1,5 A
- Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm stereo hoofdtelefoon x2
- AV-uitgang: Composite (CVBS) x 1
- SD/MMC-kaartsleuf: SD/SDHC-kaartsleuf

## Gemak

- Batterij-oplaadindicatie
- Schokbestendig

## Accessoires

- AC/DC-adapter: DC 9 V, 1,5 A, 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Carkit: Aanstekeradapter, 12 V DC
- Afstandsbediening: AY5509 slanke afstandsbediening
- Kabels: 1 A/V-kabel
- Gebruiksaanwijzing: Meer talen
- Slimme bevestiging voor in de auto

## Power

- Batterijtype: Ingebouwde batterij
- Levensduur batterij: Maximaal 6 uur\*

## Afmetingen

- Afmetingen van hoofdverpakking: 225 x 295 x 280 mm
- Hoeveelheid per omdoos: 3
- Gewicht van de omdoos: 5,9 kg
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 272 x 285 x 70 mm
- Afmetingen van product (B x H x D): 238 x 32 x 175 mm
- Verpakkingstype: D-box
- Gewicht van het product: 1,2 kg



# Kenmerken

## Beeldscherm met draaivoet (180 graden)

Het scherm kan 180 graden worden gedraaid, zodat u films en foto's met een optimale kijkhoek kunt bekijken. Draai het scherm of pas de hoogte aan om schittering te verminderen en te profiteren van de allerbeste kijkhoek.

## 22,9 cm (9") HD LCD-scherm

Met het LCD-kleurenscherm met hoge resolutie (800 x 480 pixels) komen beelden tot leven. Uw dierbare foto's hebben dezelfde levendige kleuren als hoogwaardige afdrucken en dankzij de rijke details lijken uw favoriete films en muziek in de kamer plaats te vinden.

## Geef foto's weer

Plaats gewoon uw disc of geheugenkaart in de speler en uw digitale foto's worden rechtstreeks weergegeven op het apparaat.

## MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen

Met audiocompressietechnologie kunnen grote digitale muziekbestanden tot 10 keer worden verkleind zonder dat de geluidskwaliteit drastisch verslechtert. MP3 en WMA zijn twee compressieformaten waarmee u een wereld aan muziek kunt afspelen op uw Philips-speler. Download MP3- of WMA-nummers vanaf legale muziekwebsites op internet of rip uw audio-CD's naar MP3- of WMA-bestanden en breng deze over naar uw speler.

## Slimme bevestiging voor in de auto

Waarom neemt u uw draagbare DVD-speler van thuis niet mee om onderweg van entertainment te genieten? Het unieke bevestigingssysteem voor in de auto zorgt voor gebruiksgemak en beschikt over een vergrendelingsmechanisme waarmee u de speler eenvoudig kunt verwijderen wanneer deze niet wordt gebruikt. U kunt uw draagbare DVD-speler meenemen en het bevestigingssysteem achterlaten in de auto.

## 6 uur lang films afspelen

Deze speler van Philips heeft een ingebouwde compacte, oplaadbare batterij voor langdurig vermogen. U kunt tot wel 6 uur onafgebroken genieten van films, foto's en muziek voordat u de batterij moet opladen. U hoeft alleen maar de voedingskabel op de speler aan te sluiten, zo eenvoudig is het.

## DivX-gecertificeerd

Met DivX®-ondersteuning kunt u video's in DivX®-mediaformaat bekijken. DivX is een MPEG4-videocompressietechnologie waarmee grote bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's kunnen worden opgeslagen op media zoals CD-R/RW en opneembare DVD's.



Publicatiedatum  
2012-07-06

Versie: 1.1.6

12 NC: 8670 000 52383  
EAN: 87 12581 48155 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivX Networks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

\* Windows Media en het Windows-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

\* Oplaadbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen. De levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af van het gebruik en de instellingen.

\* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de instellingen.

\* De levensduur van de batterij en de speeltijd kunnen variëren afhankelijk van de staat van het apparaat. Optimaliseer de levensduur van de batterij door het achtergrondlicht van het LCD-scherm te dimmen, een hoofdtelefoon te gebruiken in plaats van de ingebouwde luidsprekers en een gemiddeld volume te selecteren. Ook helpt het om het apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.