


Philips 5000 series
Přehrávač disků Blu-ray

Přehrávání 3D

Net TV
DivX Plus HD

BDP5180

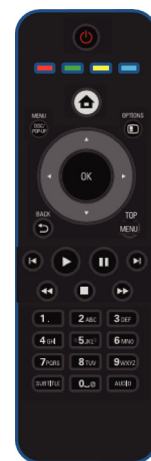

Blu-ray 3D a to nejlepší z internetu ve vašem TV

Díky přehrávání Blu-ray 3D v rozlišení Full HD kategorie 1080p a online službami NetTV získáte ze svého HD televizoru maximum. Připravte se na standard Wi-Fi a svá videa z počítače vychutnávejte přes server DLNA. Zajiďte přehrávání rozšířeného formátu DivX HD díky certifikaci DivX Plus HD.

Více informací

- Přehrávání disků Blu-ray s technologií 3D umožňuje vychutnat si doma úplný zážitek ze 3D ve vysokém rozlišení
- Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení
- Net TV pro populární online služby v televizoru
- Síťové připojení DLNA pro sledování snímků a videa z počítače
- Posun titulků pro širokoúhlé obrazovky bez ztráty jediného titulku
- 1080p při 24 fps pro obraz jako v kině

Slyšte více

- Dolby TrueHD a DTS-HD MA pro HD prostorový zvuk 7.1

Zaujměte více

- BD-Live (Profil 2.0) umožňuje online vychutnání Blu-ray bonusového obsahu
- Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash
- WiFi-n Ready* pro rychlejší, širší bezdrátový výkon
- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového

PHILIPS

Přednosti

Přehrávání disků Blu-ray 3D



Technologie 3D a Full HD vytváří iluzi prostoru umožňující dosáhnout doma hlubšího a realističtějšího zážitku ze sledování, jako v kině. Samostatné obrazy pro levé a pravé oko jsou zaznamenány v plném HD rozlišení 1920 x 1080 a vysokou rychlostí střídavě přehrávány na obrazovce. Plného zážitku ze sledování obrazu 3D ve vysokém rozlišení dosáhnete sledováním tohoto obrazu speciálními brýlemi, které synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy.

Certifikace DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD v přehrávači Blu-ray nebo DVD nabízí to nejnovější z technologie DivX: budete si moci vychutnat videa a filmy z internetu ve vysokém rozlišení přímo v televizoru Philips HDTV nebo v počítači. DivX Plus HD podporuje přehrávání obsahu DivX Plus (H.264 HD video s vysoce kvalitním zvukem AAC ve složce souborů MKV) a také předchozí verze formátu DivX video až do rozlišení 1080p. Formát DivX Plus HD vám


přinese digitální video ve skutečně vysokém rozlišení.

Net TV



Net TV, to je bohatá nabídka online služeb, kterou musíte zažít! Vychutnávejte si filmy, obrázky, zábavu a další online obsah kdykoliv budete chtít přímo na svém televizoru prostřednictvím Blu-ray přehrávače od společnosti Philips. Stačí, když přehrávač připojíte ke své domácí síti, ať už kabelem nebo bezdrátově, a poté na dálkovém ovladači přehrávače zvolíte obsah, který chcete sledovat. V nabídce Philips naleznete přístup k oblíbeným položkám služby Net TV, přizpůsobeným obrazovce vašeho televizoru.

Dolby TrueHD a DTS-HD MA

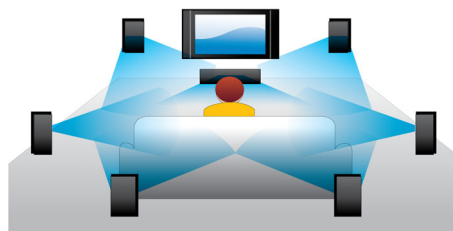

Na discích s technologií Blu-ray je umístěn 7.1 kanálový zvuk s nejvyšší kvalitou podle standardů DTS-HD Master Audio a Dolby TrueHD. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli.


Standards DTS-HD Master Audio a Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

Síťové připojení DLNA



Síťové připojení DLNA zajišťuje snadný přístup k osobnímu hudebnímu a obrazovému obsahu v počítači nebo domácí síti. Využívá připojení Ethernet (LAN) s protokolem DLNA, který zajišťuje, aby spolu zařízení s certifikátem DLNA hladce spolupracovala. Po připojení přehrávače disků Blu-ray k domácí síti budete moci přistupovat k informacím na všech zařízeních s certifikátem DLNA. Díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní určenému pro snadné procházení můžete pouhým stisknutím tlačítka otevřít svůj svět zábavy.

Vysokorychlostní propojení USB 2.0

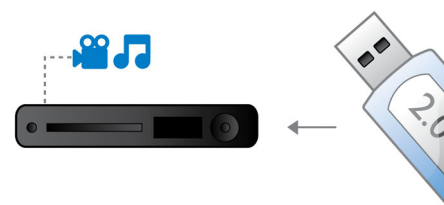

Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní protokol, který je obvykle používán k připojení počítačů, periférií a spotřebního elektronického vybavení. Vysokorychlostní USB zařízení má přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s - již od 12 Mb/s v původních USB zařízeních. Díky vysokorychlostnímu propojení USB 2.0 stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo fotografie a začít přehrávat.

Specifikace

Obraz/displej

- Poměr stran: 21:9, 16:9, 4:3
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa
- Digitálně analogový převodník: 12bitový/148 MHz
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SCVD, CD-R/CD-RW, Jednotka Flash USB, CD
- Kompresní formáty: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Režimy přehrávání disků: Funkce Standard Play, Pozastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Zpomalený chod vpřed, Obnovit přehrávání od místa zastavení, Přeskočit, Nabídka Disc Menu, Repeat (Opakování), Funkce A-B Repeat, Zvětšení, Úhel
- Vylepšení videa: Deep Color, x.v.Color
- Kód oblasti BD: B
- Region DVD.: 2

Zvuk

- Zvukový systém: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS
- Odstup signál/šum: 105 dB
- Funkce Dynamic Range (1kHz): 95 dB
- Kmitočtová charakteristika: (20 kHz) ±0,5 dB (Max./Min. 2 kanály, DVD) Hz
- Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Jednotka Flash USB
- Kompresní formát: DTS, Dolby Digital, AAC (více kanálů), MP3, PCM, WMA, AAC

Přehrávání digitálních fotografií

- Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Jednotka Flash USB
- Formát komprese obrázků: JPEG
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení, Prezentace, Rotace, Zvětšení, Prezentace s přehráváním formátu MP3

Možnosti připojení

- Zadní konektory: Výstup HDMI, Výstup komponentního videa, Digitální výstup pro koaxiální kabel, Výstup kompozitního videa (CVBS), Analogový audio výstup levý/pravý, Ethernet, USB: pouze adaptér Philips WiFi
- Čelní / boční přípojky: USB 2.0
- Síťová připojení: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*
- Síťové připojení k počítači: Certifikace DLNA 1.5

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka
- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Angličtina, Němčina, Francouzština, Nizozemština, Italština, Portugalská, Španělština, Dánština, Fínština, Polština, Švédština, Norština, Turečtina, Čeština, Řecká, Ruština
- Dětská pojistka: Rodičovský zámek
- BD-Live (vyžadován 1 GB paměti na USB): ano
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online
- Online služby: Net TV

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Audio / video kabel, Uživatelská příručka, CD-R (uživatelská příručka), Stručný návod k rychlému použití, Registrační karta výrobku, Dálkový ovladač, 2x baterie AAA
- Uživatelská příručka: Angličtina, Němčina, Francouzština, Nizozemština, Španělština, Italština, Portugalská, Dánština/Norština, Fínština, Řecká, Polština, Ruština, Švédština, Turečtina

Spotřeba

- Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba elektrické energie: 25 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,5 W

Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 500 x 125 x 285 mm
- Hmotnost včetně balení: 3,75 kg
- Rozměry výrobku (Š x V x H): 435 x 60 x 227 mm
- Hmotnost výrobku: 3,00 kg



Datum vydání 2014-07-18

Verze: 2.1.3

12 NC: 8670 000 68531
EAN: 87 12581 56486 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

** Software Net TV bude možné stáhnout na stránkách www.philips.com/support ve čtvrtém čtvrtletí 2010
* Je nutný adaptér Wi-Fi USB Philips WUB1110 (prodává se samostatně)