

Philips CarStudio  
Système audio pour  
voiture

USB/SDHC  
Bluetooth

CE135BT



# Écoutez de la musique en voiture

## L'obsession du son

Profitez de plusieurs sources musicales dans votre voiture avec le Philips CE135BT. Restez connecté à votre musique et à vos interlocuteurs sur votre téléphone portable, grâce au récepteur Bluetooth® intégré. Également doté d'une façade amovible antivol pour plus de sécurité.

### Le design qui s'accorde avec votre voiture

- Écran LCD à contraste élevé, pour un affichage parfait
- Façade avant amovible pour éviter les vols

### Facile à utiliser

- Navigation par dossier ou chanson pour une recherche et un accès rapides
- Récepteur Bluetooth® intégré pour une transmission directe d'appels téléphoniques et de musique
- Sortie audio pour amplificateur supplémentaire
- Prise USB et lecteur de carte SDHC pour lecture de fichiers MP3/WMA


### Son supérieur

- Amplification instantanée
- Music Zone, pour une scène sonore personnalisable
- Les tonalités basses sont optimisées par voie électronique
- Égaliseur paramétrique 2 bandes avec 8 préréglages
- Protection antichoc performante, pour un plaisir musical ininterrompu
- 4 amplificateurs intégrés 50 W pour un son d'excellente qualité

# PHILIPS

## Points forts

### Music Zone

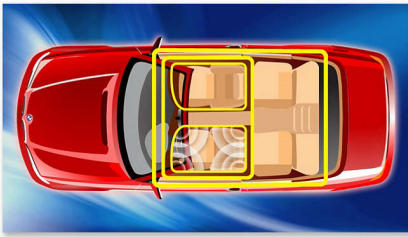

La technologie novatrice Music Zone de Philips permet au conducteur et aux passagers de bénéficier d'une spatialisation sensationnelle, fidèle à la vision de l'artiste. Les utilisateurs peuvent déplacer facilement la scène sonore du conducteur aux passagers et vice-versa, afin d'obtenir une spatialisation du son optimale dans la voiture. Le bouton dédié offre trois réglages de zone : Gauche, Droite et Avant (et Toutes), afin de répondre de manière simple et dynamique à vos besoins, que vous soyez seul ou accompagné de passagers.

### Suramplification des basses (DBB)



La suramplification des basses (DBB) améliore électroniquement les fréquences de basses de faible niveau pour obtenir un rendu sonore homogène, notamment lorsque le volume des enceintes est peu élevé. Vous obtiendrez ainsi une qualité de basses exceptionnelle à tout moment.

### Protection antichoc performante

Protection antichoc performante, pour un plaisir musical ininterrompu

### 4 amplificateurs intégrés 50 W



4 amplificateurs intégrés 50 W pour un son d'excellente qualité

### Écran LCD à contraste élevé

Écran LCD à contraste élevé

### Navigation par dossier ou chanson



Cette fonction vous permet de rechercher une piste ou un album beaucoup plus rapidement en parcourant les chansons et les dossiers enregistrés sur un périphérique USB ou une carte SDHC. Avec le bouton dédié dossier/chanson, réalisez votre recherche en trois étapes simples : appuyez sur le bouton dossier/chanson, tournez le sélecteur de volume, puis appuyez pour sélectionner. Ce processus simple vous permet d'effectuer rapidement et facilement des recherches dans votre collection musicale, afin de rester concentré sur la route.

### Égaliseur paramétrique 2 bandes

Égaliseur paramétrique 2 bandes avec 8 préréglages

### Sortie audio pour amplificateur


Sortie audio pour amplificateur supplémentaire

### MAX Sound



La technologie MAX Sound crée une amplification instantanée des basses et des aigus, maximise le volume et produit instantanément une qualité d'écoute remarquable. Tout cela d'une simple pression sur un bouton. Son circuit électronique sophistiqué calibre le son et le volume actuels, et amplifie instantanément au maximum le niveau de basses, d'aigus et le volume, sans distorsion. Résultat : les plages de son et le volume sont remarquablement amplifiées, votre musique s'intensifie.

### Prise USB et lecteur de carte SDHC

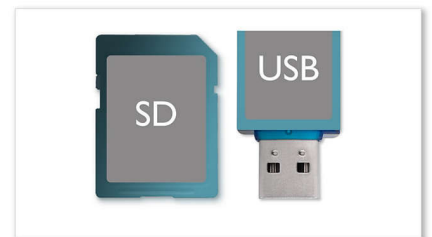

Grâce à une transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique numérique via la prise USB et le lecteur de carte SDHC intégrés.

# Caractéristiques

## Son

- Égaliseur: 2 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 4 canaux 22 W (4 ohms, 10 % THD)
- Amélioration du son: MAX Sound, Amplification dynamique des basses, Music Zone
- Paramètres de l'égaliseur: Classique, Jazz, Pop, Rock, Plat, Optimal, Techno, Défini par l'utilisateur
- Puissance de sortie (MAX.): 4 canaux 50 W

## Connectivité

- Microphone: Microphone intégré
- Version Bluetooth®: 2.0 + EDR
- Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, Mains libres
- Sortie préamplificateur: 1 paire RCA arrière (G/D)

## Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Tuner - améliorations: Recherche automatique et mise en mémoire
- Bandes du tuner: AM, FM stéréo
- Nombre de stations présélectionnées: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Nom de la station, Type de programme, Actualités et info route, Auto-fréquence

## Alimentation

- Alimentation: 12 V CC
- Charge rapide USB: 5 V, 1 A (maximum)

## Accessoires

- Guide de démarrage rapide: Anglais, espagnol

- Télécommande: Non fournie
- Mode d'emploi: Anglais, Espagnol

## Afficheur

- Type: Écran LCD noir et blanc à contraste élevé
- Touches rétroéclairées: Rouge

## Dimensions

- Châssis: DIN 1
- Dimensions du produit (avec panneau): 188 x 58 x 120 mm (l x H x P)
- Dimensions du produit (sans panneau): 188 x 58 x 95 mm (l x H x P)

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Compatible ID3-Tag: titre, interprète, album
- Débit binaire MP3: 32-320 kbit/s et débit binaire variable
- Modes USB/SDHC: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Répétition, Lecture aléatoire

## Supports de lecture

- Clé USB
- Carte SD/SDHC
- MP3 Link: pour la prise en charge de lecteurs MP3
- Diffusion en direct de musique via Bluetooth®

## Sécurité/antivol

- Façade: Amovible



Date de publication  
2024-05-03

Version: 2.1.8

EAN: 87 12581 70822 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)