

Philips
DVD systém domáceho
kina

HDMI 1080p

HTS3164



Znie jednoducho skvele

s HDMI 1080p

Vysokokvalitný priestorový zvuk a prevzorkovanie HDMI 1080p tohto systému poskytuje skvelú domácu zábavu. Vďaka prehrávaniu z jednotiek USB, prenosných prehrávačov médií a prakticky všetkých typov diskov si môžete bez námahy vychutnať filmy aj hudbu.

Prehrá všetky vaše filmy a hudbu

- Certifikované pre DivX Ultra na zdokonalené prehrávanie videa DivX
- Prehráva disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Prehráva WMV, DivX, WMA, MP3 a fotografie JPEG z digitálnych fotoaparátov

Jednoduché nastavenie a používanie

- Konektory Easy-fit™ s farebným označením na jednoduché nastavenie
- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania

Oživí audio a video

- 12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz
- HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz
- Priestorový zvuk DTS, Dolby Digital a Pro Logic II

Pripojenie a úžitok viacerých zdrojov

- Funkcia MP3 Link umožňuje prehrávanie hudby z prenosných prehrávačov médií
- Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash


PHILIPS

Hlavné prvky

HDMI 1080p

HDMI 1080p prevzorkovanie (tzv. upscaling) videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení - čo zaisťuje viac detailov a realistickejší obraz. Progresívne riadkovanie (označené symbolom „p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho rozhranie HDMI zaisťuje priame digitálne pripojenie, ktoré dokáže prenášať nekomprimované digitálne video s vysokým rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a to bez konvertovania do analógového formátu - čím sa zaisťuje vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, a to úplne bez šumu.

Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0

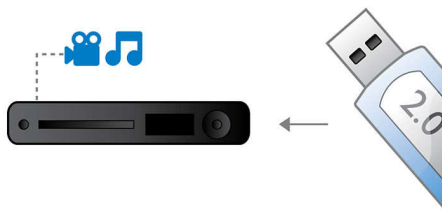

Univerzálna sériová zbernica (USB) je štandardný protokol, ktorý sa používa na jednoduché prepojenie počítačov, periférnych zariadení a spotrebnej elektroniky. Zariadenia s vysokorychlostným rozhraním USB majú rýchlosť prenosu údajov až 480 Mb/s - na rozdiel od 12 Mb/s pri pôvodnom type rozhrania USB. S vysokorychlostným pripojením USB 2.0 stačí pripojiť vaše zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo fotografie a prehrať ich.


Certifikované pre DivX Ultra



Videonahrávky skomprimované kodekom DivX si teraz vďaka podpore DivX môžete

vychutnať z pohodlia svojej obývačky. Formát DivX Media Format predstavuje technológiu na kompresiu videa využívajúcu štandard MPEG4. Táto technológia umožňuje uložiť súbory veľkého rozsahu, ako napríklad filmy, rôzne videoukážky či hudobné klipy, na disky CD-R/RW alebo DVD. Označenie DivX Ultra vyjadruje zdokonalenú úroveň prehrávania videonahrávok skomprimovaných kodekom DivX; inými slovami, jediný súborový formát obsahuje okrem videonahrávky aj iné skvelé funkcie, napríklad integrované titulky, podporu viacerých jazykov, viacnásobné zvukové stopy či zobrazenie rôznych používateľských ponúk.

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

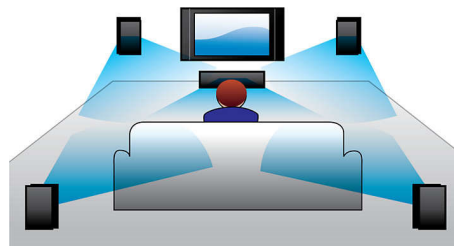

Vstavaný dekodér DTS a Dolby Digital eliminuje potrebu externého dekodéra spracovaním všetkých šiestich kanálov zvukovej informácie, poskytuje zážitok z priestorového zvuku a až šokujúco prirodzené prostredie a dynamickú realitu. Dolby ProLogic II poskytuje päť kanálov priestorového spracovania z akéhokoľvek stereofónneho zdroja.


Easy Link



Pripojenie EasyLink umožňuje pomocou jedného diaľkového ovládania ovládať viacero zariadení, napríklad prehrávače diskov DVD či Blu-ray, reproduktor Soundbar, domáce kino, televízory a podobne. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom


kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

Funkcia MP3 Link

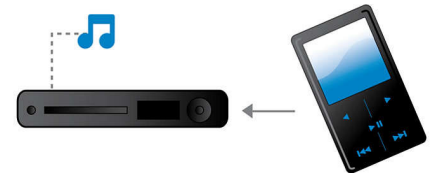

Funkcia MP3 Link umožňuje prehrávanie súborov MP3 priamo z Vášho prenosného multimediálneho prehrávača na Vašom systéme domáceho kina. Stačí zapojiť váš MP3 prehrávač do zabudovaného konektora MP3 Link a vychutnať si hudbu vo formáte MP3 v špičkovej zvukovej kvalite, ktorú poskytuje systém domáceho kina Philips. MP3 Link preniesie Vašu prenosnú hudbu do pohodlia Vašej obývačky.

Prehrá všetko

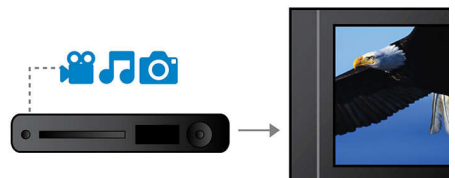

Prehrá v podstate akýkoľvek požadovaný formát médií - WMV, DivX, MP3 alebo JPEG. Vyskúšajte neprekonateľné pohodlie skvelých možností prehrávania a luxus zdieľania mediálnych súborov na televízore a systéme domáceho kina - v pohodlí vlastnej obývačky.

Technické údaje

Zvuk

- D/A prevodník: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 180 - 14 000 Hz
- Výstupný výkon (RMS): 4 x 37,5 W + 2 x 75 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Digitálny zosilňovač triedy "D", Nočný režim
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereofónny
- Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Classic, Koncert, Dráma, Hranie, Lounge, Rock, Športy
- Odstup signálu od šumu: > 60 dB
- Celkový výkon (RMS): 300 W

Reproduktory

- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 – 20 000 Hz
- Stredný reproduktor: Magneticky tieneny
- Budiče stredného reproduktora: 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 – 20 000 Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 4 ohm
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 45 - 150 Hz
- Impedancia stredného reproduktora: 8 ohm
- Budiče satelitného reproduktora: 3" širokopásmový basový reproduktor
- Ovládač subwoofera: 6,5" vysokoefektívny basový reproduktor
- Typ subwoofera: Pasívny
- Odpor subwoofera: 8 ohm

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: Vysokorychlostné pripojenie USB, Vstup MP3
- Zadné pripojenia: Komponentný video výstup, Vstup Aux, FM anténa, Scart, Konektory reproduktora Easy-Fit, Výstup kompozitného videa (CVBS), HDMI výstup

Tuner/Prijím/Vysielanie

- Počet predvolených zvukových kanálov: 40

- Pásmo tuneru: FM
- RDS: Názov stanice

Vonkajší kartón

- EAN: 87 12581 38899 7
- Dĺžka: 44.6 cm
- Počet používateľských balení: 1
- Šírka: 37.8 cm
- Hmotnosť brutto: 12.096 kg
- Výška: 41.7 cm
- Hmotnosť netto: 10.5 kg
- Hmotnosť obalu: 1.596 kg

Príkion

- Zdroj napájania: 230 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 1 W

Rozmery balenia

- Výška: 41.7 cm
- Typ balenia: Lepenka
- Šírka: 44.6 cm
- Hĺbka: 37.8 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 87 12581 38899 7
- Hmotnosť brutto: 12.096 kg
- Hmotnosť netto: 10.5 kg
- Hmotnosť obalu: 1.596 kg

Rozmery produktu

- Dĺžka kábla: 0 cm
- Výška: 0 cm
- Šírka: 0 cm
- Hĺbka: 0 cm
- Hmotnosť: 0 kg

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, Kábel Scart, FM anténa, Manuál používateľa, Stručná príručka spustenia, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Rozmery

- Hĺbka stredného reproduktora: 74 mm
- Hĺbka balenia: 378 mm
- Šírka prístroja: 360 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 12 kg
- Výška stredného reproduktora: 105 mm
- Výška balenia: 417 mm
- Výška prístroja: 58 mm
- Hmotnosť stredného reproduktora: 0 78 kg
- Šírka stredného reproduktora: 244 mm
- Šírka balenia: 446 mm
- Hĺbka prístroja: 332 mm
- Hmotnosť prístroja: 2,8 kg
- Šírka efektového reproduktora: 103 mm
- Výška reproduktora pre priestorový zvuk: 203 mm
- Hĺbka reproduktora pre priestorový zvuk: 71 mm
- Hmotnosť subwoofera: 3,85 kg
- Váha reproduktora pre priestorový zvuk: 0,45 kg
- Hĺbka subwoofera: 369 mm
- Výška subwoofera: 310 mm
- Šírka subwoofera: 123 mm

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Prehrávané médiá: Zvukový disk CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB jednotka Flash
- Rýchlosť prenosu MP3: 32-256 kb za sekundu a VBR

Obraz/Displej

- D/A prevodník: 12 bitov, 108 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: Progresívne riadkovanie, Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p)

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, USB jednotka Flash
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Zoom, Prezentácia s prehrávaním hudby

Technické údaje

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL



Dátum vydania
2024-04-05

Verzia: 2.0.13

EAN: 87 12581 38899 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com