

Philips
3D Blu-ray 2.1 kodukino

Smart TV
HDMI ARC
500 W

HTB3270



Võimas ruumiline heli

kogege Blu-ray kodukinoheli

Võimendage Philipsi kodukinosüsteemi HTB3270 abil oma kodust meelelahutuskogemust! Avatud valjuhäälditega kõlarid pakuvad koos topeltbassitorudega võimsat 500 W heli ja 3D Blu-ray-plaatide kaasahaarava taasesitamise võimalust.

Suurepärase kuulamiskogemus

- RMS-võimsus 500 W edastab suurepärase filmi- ja muusikaheli
- Võimsad, topelt bassitorudega kõlarid suurepärase heli esitamiseks
- Dolby TrueHD ja DTS-HD tiptasemel ruumilise heli esitamiseks

Lihtsalt nautige kogu oma meelelahutust

- Full HD 3D Blu-ray tõeliselt kaasahaarava 3D-filmikogemuse saamiseks.
- Smart TV teleris võrguteenuste nautimiseks ja multimeediafailide kasutamiseks
- HDMI HD-filmide ja kvaliteetsete piltide esitamiseks
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- DivX Plus HD sertifikaat suure eraldusvõimega DivX-i taasesituseks
- SimplyShare - ühendage traadita võrku ja edastage kogu meelelahutussisu
- Helisisend, et nautida muusikat iPodist/iPhone'ist/MP3-mängijast

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Tänapäevane disain täiendab teie kodu

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

500 W RMS-võimsus



RMS-võimsus 500 W edastab suurepärase filmi- ja muusikaheli


Smart TV



Philipsi Smart TV-ga kodukinodel on mitmeid täiustatud funktsioone, sealhulgas Net TV, SimplyShare ja MyRemote. Net TV toob teie telerisse palju võrgus saadaolevat teavet ja meelelahutust, nt nõudevideoid.

SimplyShare'iga pääsete juurde arvutis olevatele fotodele, muusikale ja filmidele mugavalt oma diivanilt. Philipsi rakenduse MyRemote abil saate oma kodukino juhtimiseks kasutada ka nutitelefoni või tahvelarvutit.

Dolby TrueHD ja DTS-HD

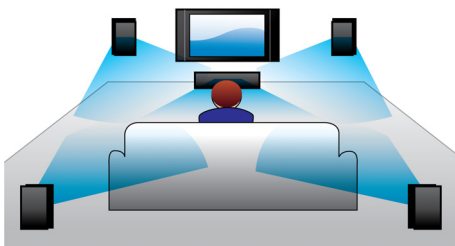

Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential pakuvad parimat heli Blu-ray-

plaatidelt. Heli taasesitus sarnaneb algse salvestusega, seega kuulete heli just nii, nagu selle looja soovis. Dolby TrueHD ja DTS-HD Master Audio Essential täiustavad teie meelelahutuselamust.

Full HD 3D Blu-ray



Nautige 3D-filme oma elutoas täis-HD 3D-telerist. Aktiivses 3D-tehnoloogias kasutatakse uusima põlvkonna kiirelt ümberlülituvaid ekrane, et esitada realistlikult sügavat 1080 x 1920 HD-pilti. Vaadates seda pilti spetsiaalsete prillidega, mille vasak ja parem lääts avaneb ja sulgub vahetuvate kujutistega sünkroonis, tekibki teie kodukinos täis-HD 3D-elamus. Kvaliteetsed Blu-ray-plaadile salvestatud 3D-filmid on saadaval laias valikus. Blu-ray-plaadil on ka tihendamata ruumiline heli usumatult realistliku helielamuse pakumiseks.

EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga

seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

SimplyShare



Philipsi SimplyShare võimaldab muusika, filmide ja fotode jagamist otse tahvelarvutist, nutitelefoni ning lauaarvutist kodukinosüsteemi ja Blu-ray mängijasse. Voogedastage meelelahutussisu otse DLNA-toega seadmetest või kasutage lauaarvutis olevate meediumifailide sirvimiseks ja voogedastamiseks kaugjuhtimispulti. Parima juhtmevaba kasutuskogemuse saamiseks installige rakendus SimplyShare oma tahvelarvutisse või nutitelefoni. Ja oletegi valmis kerge vaevaga nautima kogu oma meelelahutussisu.

HDMI HD-filmide esitamiseks



HDMI on digitaalne otseühendus, mis edastab digitaalset HD-videosignaali ja mitmekanalilist helisignaali. Analoogsignaali teisendamise vältimise tõttu edastab see suurepärase kvaliteediga ja täielikult müravaba pilti ja heli. Nüüd saab ka tavalise lahutusvõimega filme ehtsas HD-vormingus vaadata, tuues esile rohkem üksikasju ja elutruud pilti.

Spetsifikatsioon

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patarei, Toitejuhe, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuhast, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Üleilmse garantii voldik, Kasutusjuhend CD-plaadil

Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS
- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps

Stoppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Suumi

Video taasesitus

- Tihendusvormingud: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, ISO, WMV 9

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Pilt: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalsisend, Digitaalne optiline sisend, Easy-Fiti kõlarite pistikud, Ethernet, HDMI 1.4 väljund (ARC), Fikseeritud FM-antenn, USB (ainult VOD/BD-LIVE jaoks)
- Eesmised pistmikud: Helisisend, Kiire USB
- Smart TV: MyRemote, Net TV, SimplyShare, DLNA

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Heli tagasisidekanal, Automaatne helisisendi kaardistus, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus, 21:9 vormingus subtiitrite tugi, Dünaamiline sünkroonimine, Süsteemi ooterežiimi lülitamine
- HDMI funktsioonid: 3D, Audio Return Channel (ARC), Sisu tüüp, Sügav värv

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: 2 x satelliitkõlarid
- Magnetite arv satelliitkõlari kohta: 1 x 3" täieulatuslikku basskõlarit
- Satelliitkõlari sagedusvahemik: 150–20 000 Hz
- Satelliitkõlari impedants: 4 oomi
- Basskõlari tüüp: Passiivne
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" basskõlar
- Basskõlari sagedusvahemik: 20–150 Hz
- Basskõlari impedants: 4 oomi

Pilt/ekraan

- Pildiparandus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Täiskaadrilaotus, Video suurendus

Võimsus

- Võimsustarve: 105 W
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz

Heli

- Kogu väljundvõimsus RMS @ 30% THD: 500 W W
- Ekvalaiser seaded: Mängimine, Film, Muusika, Uudised, Algne
- Heli täiustused: Öörežiim, Automaatne helitugevuse ühtlustus, Double Bassi heli, Bassi ja kõrgete helide juhtimine
- Helisüsteem: Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio Essential
- Keskõlari väljundvõimsus: 166 W
- Satelliitkõlari väljundvõimsus: 2 x 166 W
- Basskõlari väljundvõimsus: 166 W

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Eelsalvestatud kanalite arv: 40
- Tuuneri sagedusribad: FM
- RDS: Jaama nimi

Säästvus

- Pakend: Elektrooniline kasutusjuhend

Väline papp-pakend

- EAN: 87 12581 68171 5
- Kogukaal: 8,7 kg
- Outer carton (L x L x K): 50,1 x 37,9 x 34 cm
- Kaal pakendita: 7,56 kg
- Pakendite arv: 1
- Pakendi kaal: 1,14 kg

Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 50,1 x 34 x 37,9 cm
- EAN: 87 12581 68171 5
- Kogukaal: 8,7 kg
- Kaal pakendita: 7,56 kg
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Papp
- Pakendi kaal: 1,14 kg
- Paigutus riulil: Virnas

Mõõtmed

- Esikõlar (L x K x S): 90 X 185 X 82 mm
- Esikõlari kaabli pikkus: 3 m
- Peaseade (L x K x S): 435 X 56,3 X 286,5 mm
- Basskõlar (L x K x S): 178 X 300 X 343 mm
- Basskõlari kaabli pikkus: 3 m
- Esikõlari kaal: 0,53 kg
- Basskõlari kaal: 3,66 kg

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 43,5 x 5,8 x 28 cm
- Kaal: 2,61 kg



Väljalaske kuupäev
2015-08-19

Versioon: 5.1.13

12 NC: 8670 001 01401
EAN: 08 71258 16817 15

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Kontrollimaks, kas nõudevideo on teie riigis saadaval, külastage veebisaiti www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX Certified ja nendega seotud logod on DivXNetworks, Inc.-i kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel.

* Dolby ja kahekordne D-märk on ettevõtte Dolby Laboratories Inc. registreeritud kaubamärk.