



Philips
Originálne rádio

- Čili červené
- Dok pre zariadenia iPod/iPhone

ORD7105R

Originálne rádio

Zdokonaľte svoj poslucháčsky zážitok týmto rádiom z radu Philips Original. Model kopírujúci štýl kultového rádia značky Philips z roku 1955 prehráva hudbu zo zariadení iPod či iPhone, nabíja ich a navyše obsahuje stereofónny tuner FM.

Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Dokonale verný zvuk
- Prehrávajte a súčasne nabíjajte iPod/iPhone
- FM stereofónny tuner
- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy

Jednoduché používanie

- Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre
- Bezplatná aplikácia HomeStudio pre príjemnejšie vstávanie a počúvanie rádia
- Automatická synchronizácia hodín s pripojeným zariadením iPod/iPhone
- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení


Moderný retro dizajn

- Moderná interpretácia ikonického dizajnu rádia Philetta

PHILIPS

Hlavné prvky

Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone

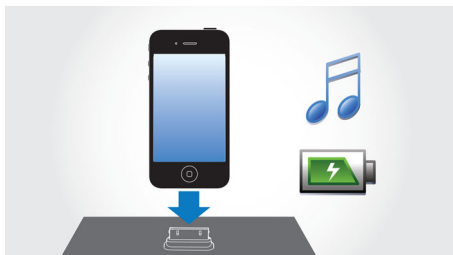

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania prehrávača iPod/iPhone! Dok umožňuje pripojenie vášho prenosného zariadenia priamo k dokovaciemu zábavnému systému, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa prehrávač iPod/iPhone nabíja, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybije jeho batéria. Keď je prenosné zariadenie v doku, dokovací zábavný systém automaticky nabíja jeho batériu.

Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového

otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktora rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

Dokovanie zariadenia iPod/iPhone priamo v puzdre



Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací port bez námahy a bez špeciálnych adaptérov zachytí ľubovoľný prehrávač iPod alebo iPhone. Navyše funguje aj vtedy, keď je prehrávač vložený v niektorom z väčšiny ochranných puzdier – stačí vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. Teraz si môžete vychutnávať svoju hudbu v skutočnom pohodlí.

Bezplatná aplikácia HomeStudio



Bezplatná aplikácia Philips HomeStudio ponúka ten najlepší spôsob zobudenia sa a počúvania rádia. Stačí prevziať aplikáciu z lokality Apple App Store a využiť množstvo jej úžasných funkcií. Rozšírené nastavenie budíka vám napríklad poskytne väčšiu flexibilitu pri nastavovaní budenia – vrátane hlasitosti budíka,

jeho trvania, dátumu a zvuku. Zároveň získate lepšie používateľské rozhranie pri počúvaní rádia s jednoduchými funkciami predvolených staníc.

Automatická synchronizácia hodín



Po pripojení a vložení do doku tento dokovací systém do niekoľkých sekúnd automaticky zosynchronizuje hodiny so zariadením iPod/iPhone. Vďaka tejto praktickej funkcii nemusíte nastavovať čas manuálne.

Vstup AUDIO-IN (3,5 mm)



Stačí jednoducho pripojiť a môžete si vychutnať všetku svoju hudbu z prenosných zariadení a počítačov. Jednoducho pripojte svoje zariadenie ku konektoru AUDIO-IN (3,5 mm) na systéme Philips. V prípade počítačov sa väčšinou pripája výstup pre slúchadlá. Po prepojení si môžete priamo vychutnávať celú svoju hudobnú zbierku cez systém špičkových reproduktorov. Philips jednoducho prináša lepší zvuk.

Technické údaje

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone 5

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod nano 7. generácie, iPod touch 5. generácie

Prehrávanie zvuku

- Režim prehrávania: Nabíjanie iPod, Nabíjanie zariadenia iPhone

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM
- Frekvenčný rozsah: (FM) 87,5 – 108 MHz
- Predvolené stanice: 20
- Automatické digitálne ladenie: áno

Pripojiteľnosť

- Zvukový vstup (3,5 mm): áno
- Anténa: FM anténa (75 ohmov)

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: LED, biely

Zvuk

- Zvukový systém: Stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: otočné (digitálne)

Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2

Príkon

- Typ napájania: Vstup AC

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 330 x 150 x 163 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 460 x 250 x 245 mm

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Sieťový napájací kábel (VDE a VB), Manuál používateľa, Potvrdenie záruky



Dátum vydania
2013-05-21

Verzia: 2.0.1

12 NC: 8670 001 00371
EAN: 87 12581 67828 9

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com