

Philips 3000 series
DVD-mängija



DVP3850



Nautige kõike DVD-lt või USB-lt

Teie unelmate DVD-mängija, millel on veatu, elutruu pildikvaliteet ja mis esitab peaaegu kõiki plaate! Philipsi DVD-mängija pakub suurepärast kogemust filmide ja muusika esitamisel.

Esitage kõiki filme ja muusikat

- ProReader Drive tagab sujuva esituse peaaegu kõigilt plaatidelt
- Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra sertifikaat täiustatud DivX-video esituse jaoks

Elustage heli ja pilt

- 12-bitine / 108 MHz videotöötlus teravate ja loomulike kujutiste esitamiseks
- Funktsioon Screen Fit kuvab alati optimaalse kujutise
- Funktsiooniga Smart Picture saab pildisätteid kohandada

Ühendage ja nautige mitut allikat

- USB Media Link meediafailide taasesituseks USB välkmälult

Lihtne kasutada

- MP3-failide loomine CD-lt ja salvestamine USB-mälupulgale vaid ühe nupuvajutusega

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

ProReader Drive




Tehnoloogiaga ProReader Drive saate oma filme ja muusikat muretuks nautida. Ka vanu, määrdunud ja kriimustatud plaate esitatakse algusest lõpuni, ilma et te kahjustusi märkaksite. Uusimat tehnoloogiat kasutav ProReader Drive teisendab nõrgad analoogsignaaliid tugevateks digitaalsignaaliideks, leides teavet, millega saab ka halvemas seisukorras plaate sujuvalt esitada. Koos võimalusega esitada peaaegu kõiki videovorminguid aitab ProReader Drive tagada mis tahes plaadi kindla esitamise.

Multimeediumi DivX

Esitage vorminguid CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

USB Media Link

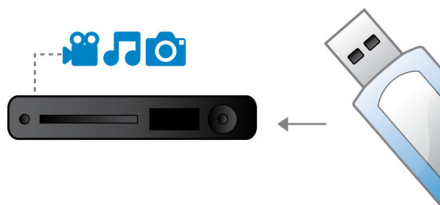

Universal Serial Bus ehk USB on protokollistandard, mida kasutatakse tavaliselt

arvutite, perifeerseadmete ja tarbeelektronika ühendamiseks. USB Media Linki kasutamiseks peate vaid ühendama oma USB-seadme, valima filmi, muusika või foto ja saattegi seda esitada.

DivX Ultra sertifikaat



DivX-vormingu toega võite nautida Internetist saadud videoid ja filme, sealhulgas ostetud populaarseid Hollywoodi filme, mugavalt oma elutoas. DivX-meediavorming on MPEG-4-põhine videotihendustehnoloogia, millega saab salvestada suuri faile, näiteks filme, treilereid ja muusikavideoid, andmekandjatele nagu CD-R/RW ja DVD-R ning esitada neid Philipsi DivX Ultra sertifikaadiga Blu-ray- või DVD-mängijas. DivX Ultra liidab ühte mugavasse failivormingusse DivX-vormingu esitamise ja suurepäraseid funktsioone, näiteks integreeritud subtiitrid, mitmes keeles heli, mitu heliriba ja menüüd.

12-bitine / 108 MHz videotöötlus



12-bitine video-DAC on tiptasemel digitaal-analoogmuundur, mis säilitab kõik algse kujutise üksikasjad. See esitab kujutise vaevumärgatavaid varjundeid ja sujuvama üleminekuga värve, muutes pildi eredamaks ja loomulikumaks. Tavalise 10-bitise DAC piirangud muutuvad eriti ilmseks suurte ekraanide ja projektorite kasutamisel.

MP3-failide loomine ühe nupuvajutusega

Teisendage oma lemmik-CD-del olev muusika Philipsi seadme abil MP3-failideks ning salvestage need USB-kaabli abil mäluulgalale või kaasaskantavasse meediamängijasse. Nautige MP3-failide mugavat loomist oma elutoas, ilma et vajaksite arvutit ja ka siis, kui CD-d esitatakse.

Screen Fit

Ükskõik mida te ka vaatate ja millises teleris, täidab funktsioon Screen Fit alati kogu ekraani. Kõrvaldatakse tülikad mustad ribad ekraani ala- ja ülaosast, ilma et neid peaks käsitsi reguleerima. Vajutage vaid nuppu Screen Fit, valige vorming ja nautige filmi täisekraanil.



Spetsifikatsioon

Pilt/ekraan

- D/A muundur: 12 bitti, 108 MHz
- Pildiparandus: Video diskreetimine

Heli

- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Sageuslik tundlikkus: 30–20 000 Hz
- Mürasuhe: > 100 dB
- Moonutus ja müra (1 kHz): > 85 dB
- Lääbikoste (1 kHz): > 100 dB
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): > 90 dB
- Helisüsteem: Dolby Digital

Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Tihendusvormingud: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videoplaadi esitussüsteem: PAL, NTSC

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3 bitikiirused: 32–320 kbps
- Tihendusvorming: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

Stoppkaadri kuvamine

- Esitatav andmekandja: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodaki pildi-CD
- Pilditihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Fotode pööramine, Pööramine, Suumi, Slaidiseanss, Slaidiseanss MP3 esitamisega

Multimeedia rakendused

- Taasesitusvormingud: DivX, JPEG-pildid, MP3
- Multimeedia ühendused: USB-mäluseade

Ühenduvus

- Liidesed tagaküljel: Analoogheli väljund vasak/parem, Komposiitvideo (CVBS) väljund, Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Scart
- Eesmised/külgmised liitmikud: USB

Mugavus

- Lapsekaitse: Lapselukk, Vanemlik järelevalve
- Ekraanimenüü keeled: Eesti, Saksa, Hollandi, Taani, Soome, Prantsuse, Itaalia, Norra, Portugali, Hispaania, Türgi, Rootsi, Poleerimine, Kreeka

Võimsus

- Võimsustarve: < 10 W
- Toiteallikas: 50 Hz, 230 V
- Võimsustarve ooterežiimis: < 0,5 W

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuult, Üleilmse garantii voldik, Kasutusjuhend, 1 x AAA-patarei

Mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 400 x 80 x 284 mm
- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 360 x 42 x 209 mm
- Seadme kaal: 1,3 kg
- Kaal (koos pakendiga): 2,4 kg



Väljalaske kuupäev
2014-07-16

Versioon: 4.4.6

12 NC: 8670 000 70542
EAN: 87 12581 57770 4

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com