




Philips  
Parlante portátil  
inalámbrico

**8 h de carga, 4 W**

Bluetooth de largo alcance  
Resistente al agua y al polvo  
Correa USB incluida

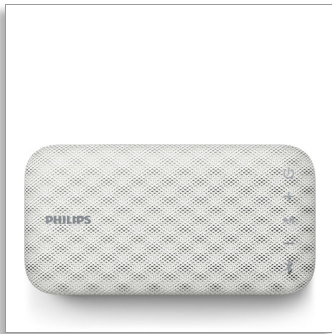

**BT3900W**

## La música nunca se detiene

Mi música nunca se detiene. El parlante portátil inalámbrico Everplay sigue reproduciendo música todo el tiempo y sin interrupción gracias a la potente conexión Bluetooth y las opciones de carga intuitivas. Es hermoso y muy duradero gracias a su estructura personalizada.

### Carga intuitiva

- Indicador de batería para ver fácilmente el nivel de carga
- El cable USB actúa como correa

### Potente conexión Bluetooth

- Transmisión inalámbrica de música mediante Bluetooth
- Potente conexión Bluetooth de hasta 30 m (100 pies)
- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres

### Gran sonido

- Radiadores de graves para extensión y refuerzo para graves adicionales
- Un controlador potente con radiador de graves para ofrecer un gran sonido
- Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

### Gran durabilidad

- Estructura resistente: a prueba de golpes, polvo y agua (IP57)
- Material DuraFit de alto rendimiento

**PHILIPS**

Parlante portátil inalámbrico  
8 h de carga, 4 W Bluetooth de largo alcance, Resistente al agua y al polvo, Correa USB incluida

BT3900W/00

## Destacados


### Controlador potente

Gracias a una gran área de radiación de graves y un potente controlador, el parlante EverPlay te ofrece un gran sonido desde un formato compacto. Ya que se fabricó para ser sensible y estable, su diseño de cono de papel incluye una tapa de aluminio para evitar el polvo y ofrecer una respuesta más uniforme y una salida de alta frecuencia mejorada.

### Radiadores de graves


Gracias a una gran área de radiación de graves, el parlante EverPlay te ofrece un gran sonido desde un formato compacto. Proporciona extensión y refuerzo para graves adicionales.

### Función que evita los cortes

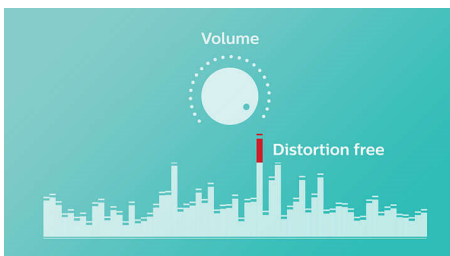

La función que evita los cortes permite reproducir música a un volumen más alto con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta un rango de señales de entrada que va de 300 mV a 1000 mV y mantiene tus parlantes a salvo de daños por distorsión. Esta función integrada monitorea la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los altos dentro del rango del amplificador, lo que evita la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar la potencia. La capacidad de un parlante portátil para reproducir los altos musicales disminuye con la carga de la batería, pero la función que evita los cortes reduce los altos causados por la batería baja, para que la música se mantenga sin distorsiones.

### Transmisión inalámbrica de música

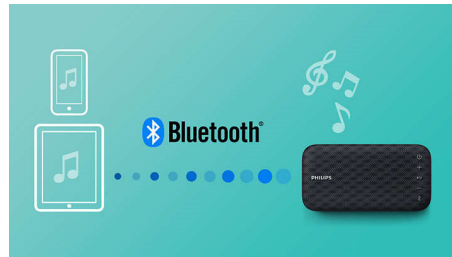

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica sólida y de bajo consumo que permite la conexión sencilla con iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets e incluso computadoras portátiles. Así podés disfrutar con este parlante tu música favorita y el sonido de videos o juegos de forma fácil e inalámbrica.

### Alcance Bluetooth de 30 m



Movete con libertad con tu teléfono inteligente, sin preocuparte por perder tu música. El altavoz EverPlay ofrece una conexión Bluetooth de amplio alcance y estable de hasta 30 metros o 100 pies, el triple del estándar de la industria. Los altavoces vienen con una antena de sensibilidad y un filtro de frecuencia de radio para minimizar la interferencia de sonidos de fondo.

### Micrófono integrado

Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

### Indicador de batería



Finalmente, hay un parlante Bluetooth que proporciona una forma clara y sencilla para saber cuánta carga queda. Con EverPlay, solo tenés que presionar el botón de encendido para saber cuánta batería queda.

### Correa para USB

Recargar nunca ha sido tan fácil. Cuando la batería esté baja, usa el cable-correa de recarga USB dos en uno. Conéctalo para recargar o úsalo para enganchar el altavoz a una bolsa para trasladarlo con facilidad.

### Estructura resistente



El parlante EverPlay es superresistente y es a prueba de golpes, polvo y agua. El polvo no puede interferir en su funcionamiento. Además, lo podés sumergir hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos. Esto significa que una sesión en la ducha, estar bajo la lluvia o una caída rápida en una masa de agua no provocarán daños. Su designación a prueba de golpes implica que sometimos el producto a una prueba de torsión en una "cámara de tortura" con una confiabilidad simulada de una vida útil de 5 años. Everplay tiene una estructura realmente resistente.

# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida (RMS): 4 W
- Sistema de sonido: Mono

## Diseño y acabado

- Color: Blanco

## Parlantes

- Controlador de altavoces: Un controlador de rango completo de 2" y un radiador pasivo

## Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Rango de Bluetooth: Línea visual, 30 m o 100 pies

## Comodidad

- Resistencia al agua: IPX7
- Micrófono integrado: para conferencia por parlante
- Resistente al polvo

## Compatibilidad

- Tablets y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior

- iPod touch: 3.ª generación o posterior
- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con pantalla Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- Otro dispositivo con Bluetooth

## Potencia eléctrica

- Tipo de batería: polímero de litio (incorporado)
- Tiempo de funcionamiento de la pila: 8 hora(s)

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable USB para carga en PC, Guía de instalación rápida

## Dimensiones

- Peso con embalaje incluido: 0,35 kg
- Dimensiones del producto (LxFxA): 166 x 22 x 86 mm
- Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 204 x 29 x 158 mm
- Peso del producto: 0,22 kg



Fecha de publicación  
2024-04-16

Versión: 6.4.5

EAN: 48 95185 62864 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)