



Philips
SoundStage Lautsprecher

3.1 CH Integrierter Subwoofer

Bluetooth® und NFC
HDMI ARC
150 W

HTL5130B

Kräftiger Sound für Ihren Fernseher

mit integriertem Subwoofer

Der Philips SoundStage Lautsprecher HTL5130B ist mit der WaveFlector-Technologie ausgestattet, die für einen breiten, natürlichen Klang sorgt, sodass Sie das Beste aus Filmen und Musik herausholen können. Stellen Sie Ihren Fernseher einfach darauf, verbinden Sie die Geräte, und schon ist Ihr Home Entertainment gesichert.

Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- One-Touch-Funktion bei NFC-fähigen Smartphones für die Bluetooth-Kopplung
- Kabellose Musikübertragung von Ihren Musikgeräten über Bluetooth
- HDMI ARC, um den Sound Ihres Fernsehers umfassend genießen zu können
- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte
- Audioeingang für Musik von Ihrem iPod/iPhone/MP3-Player

Einfache Bedienung

- Ideale Ergänzung zu Ihrem Fernseher, platzieren Sie ihn einfach auf dem Gerät
- Modernes Design verleiht Ihrem Zuhause eine besondere Note


Satterer Sound bei Fernsehprogrammen und Filmen

- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis
- Integrierter Subwoofer für kräftige Bässe
- Spezielle Center-Lautsprecher für hervorragende Klangqualität
- Tauchen Sie mit WaveFlector in jedes Sounddetail ein

PHILIPS

Besonderheiten

Dolby Digital

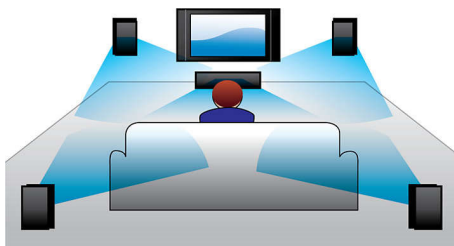

Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.

Center-Lautsprecher



Ein Center-Lautsprecher, der speziell auf Stimmfrequenzen ausgerichtet ist, leitet Sprachinhalte in die Mitte des Bildschirms. Dies bietet eine verbesserte Sprachpositionierung und -klarheit und sorgt so für ein intensiveres Filmserlebnis.

WaveFlector



Die Grundlage der WaveFlector-Technologie bildet ein einzigartiges Lautsprechersystem mit 3 Lautsprechern – zwei Seitenlautsprechern und einem Center-Lautsprecher zwischen zwei Reflektoren. Die beiden seitlichen Lautsprecher sind in präzise entwickelte,

berechnete und definierte Reflektoren eingebunden, damit Sound, besonders hohe Frequenzen, in den Raum an den Zuhörer ausgegeben wird. Durch die Einbindung der Lautsprecher in den Reflektor wird ein breiter und natürlicher Raumklang erzeugt, der die räumliche Wirkung von Standard-Stereo-Heimkino-Anlagen übertrifft.

Integrierter Subwoofer




Ein integrierter Subwoofer verleiht dem SoundStage die nötige Power, um die Bässe des Fernsehers dröhnen zu lassen, ohne zusätzlichen Platz einzunehmen. Darüber hinaus bietet er umfassendes Dynamic Bass Enhancement, wodurch die Wirkung der Bässe in Filmen oder Musik verstärkt wird. Durch die Integration des Subwoofers bietet der SoundStage kräftige Bässe, ohne dass ein externes Gerät erforderlich ist.

One-Touch mit NFC




Koppeln Sie Bluetooth®-Geräte mit der One-Touch-NFC-Technologie (Near Field Communications) durch eine einfache Berührung. Berühren Sie das NFC-fähige Smartphone oder Tablet im NFC-Bereich des SoundStage, um den SoundStage einzuschalten, die Bluetooth®-Kopplung zu starten und mit der Musikübertragung zu beginnen.

Kabellose Bluetooth-Übertragung

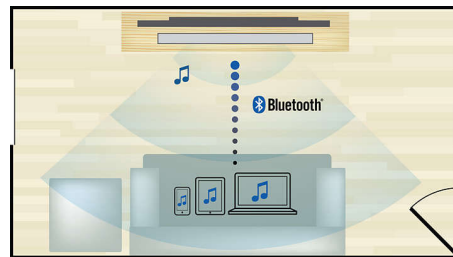

Kabellose Musikübertragung von Ihren Musikgeräten über Bluetooth

Ideale Ergänzung zu Ihrem Fernseher

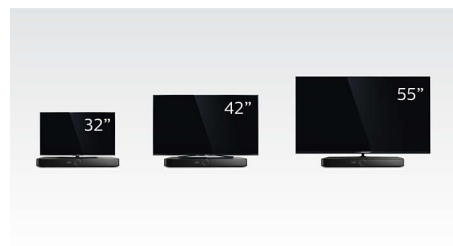

Der SoundStage verfügt über einen robusten, eleganten Rahmen, der das Gewicht eines Fernsehers (von 32\" bis 55\" Größe) tragen kann.

EasyLink



Mit EasyLink können Sie mehrere Geräte, wie z. B. DVD-Player, Blu-ray-Player, Soundbar-Lautsprecher, Home Entertainment-Systeme und Fernseher, über eine einzige Fernbedienung steuern. Verwendet wird hierzu das Branchenstandardprotokoll HDMI CEC, das über das HDMI-Kabel die gemeinsame Nutzung von Funktionen zwischen den Geräten ermöglicht. Mit nur einem Tastendruck können Sie alle angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte gleichzeitig steuern. Funktionen wie Standby und Wiedergabe können nun mit hohem Bedienkomfort ausgeführt werden.

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Nachtmodus, Höhen- und Bassregelung, Audio-Sync
- Soundsystem: Dolby Digital, Dolby Pro Logic 2
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 60 W
- Lautsprecher-Ausgangsleistung: 3 x 30 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 10 % Klirrfaktor (THD): 150 W

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: In Haupteinheit integriert
- Subwoofer-Typ: 1 x 4-Zoll Woofer, Integrierter Subwoofer
- Lautsprecherimpedanz: 4 ohm
- Treiber pro Hauptgerät: 3 x 2" Full Range

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: Audio-Eingang, USB
- Integrierte Anschlüsse: Bluetooth, NFC
- Rückseitige Anschlüsse: HDMI 1.4-Ausgang (ARC), Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, Aux-Eingang, Audio (3,5-mm-Buchse)
- iPod/iPhone: über Audioeingang (3,5 mm), über Bluetooth

Außenkarton

- EAN: 48 95185 60807 5
- Anzahl der Verpackungen: 1
- Länge: 31.1 Zoll
- Breite: 15.6 Zoll
- Höhe: 5.4 Zoll
- Bruttogewicht: 13.545 lb
- Nettogewicht: 10.750 lb
- Eigengewicht: 2.795 lb

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale, System Standby-Modus,

Audio-Rückkanal

- HDMI-Funktionen: Audio Return Channel (ARC), Inhaltstyp

Leistung

- Stromverbrauch: 50 W
- Stromversorgung: 110 bis 240 V, 50/60 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

Verpackungsmaße

- Verpackungsart: Karton
- Regelaufstellung: Liegend
- Höhe: 5.4 Zoll
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95185 60807 5
- Breite: 31.1 Zoll
- Tiefe: 15.6 Zoll
- Bruttogewicht: 13.545 lb
- Nettogewicht: 10.750 lb
- Eigengewicht: 2.795 lb

Produktabmessungen

- Breite: 28.1 Zoll
- Höhe: 3.0 Zoll
- Tiefe: 12.8 Zoll
- Gewicht: 9.921 lb

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Kurzanleitung, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, AAA-Batterie (1 x), Bedienungsanleitung

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 713 x 75 x 325 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 8,1 kg
- Gewicht des Hauptgeräts: 4,5 kg
- Verpackung (B x H x T): 790 x 138 x 396 mm

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA



Ausstellungsdatum
2024-05-02

Version: 2.1.4

EAN: 48 95185 60807 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com