

Philips
Sistema de cine en casa 5.1

DVD
USB 2.0

HTD3540



Potente sonido Surround desde altavoces compactos

Sonido de cine en casa

La experiencia de entretenimiento en casa se optimiza con el sistema de cine en casa HTD3540 de Philips. Los altavoces un potente sonido Surround de 300 W y el escalado visual de DVD a 1080p mediante HDMI permite obtener imágenes cercanas a la alta definición.

La mejor experiencia de sonido

- Potencia de 300 W RMS para un sonido excepcional en música y películas
- Altavoces sin cubrir para un potente sonido Surround
- Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica

Diseñado para mejorar la experiencia de cine en casa

- Diseño actual que complementa el entorno de tu hogar


Simplemente disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Entrada de audio para disfrutar de la música del iPod/iPhone/reproductor MP3
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando
- HDMI para películas y calidad de imagen de alta definición
- Reproduce DVD, VCD, CD y dispositivos USB
- Certificación DivX Ultra para una reproducción de vídeo DivX mejorada

PHILIPS

Destacados

Dolby Digital

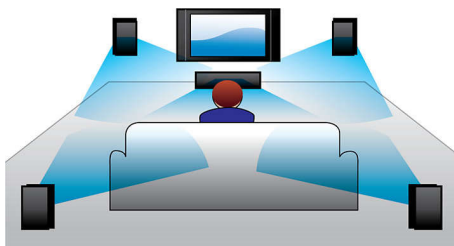

Puesto que Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se basa en la forma en que el oído humano procesa el sonido de manera natural, disfrutarás de un sonido Surround de excepcional calidad con un entorno espacial muy realista.

Altavoces sin cubrir



Altavoces sin cubrir para un potente sonido Surround

Reproduce todo



Reproduce prácticamente cualquier disco o dispositivo multimedia que desees: ya se trate de DVD, VCD, CD o dispositivos USB. Experimenta la comodidad inigualable de una gran capacidad de reproducción y el lujo de compartir archivos en el televisor o en el sistema de cine en casa.

Certificación DivX Ultra



Gracias a la compatibilidad con DivX, podrás disfrutar de vídeos y películas codificados en DivX desde Internet, incluidas las películas de cine de Hollywood que compres, en la comodidad de tu salón. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG-4 que permite guardar archivos grandes, como películas, trailers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD para reproducirlos en el reproductor de Blu-ray o DVD de Philips con certificación DivX Ultra. Esta tecnología combina la reproducción de DivX con grandes prestaciones como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, varias pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

HDMI para películas HD



HDMI es una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital, así como audio digital multicanal. Al eliminar la conversión a señal analógica, ofrece una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruido. Ahora podrás disfrutar de películas con definición estándar en una resolución de alta definición real, que te ofrece imágenes más reales con más detalles.

Entrada de audio



La entrada de audio te permite reproducir fácilmente música directamente del iPod/iPhone/iPad, reproductor de MP3 o portátil mediante una sencilla conexión al sistema de cine en casa. Solo tienes que conectar el dispositivo a la toma de entrada de audio para disfrutar de la música con la calidad de sonido superior del sistema de cine en casa de Philips.

EasyLink



EasyLink te permite controlar varios dispositivos, como reproductores de DVD y Blu-ray, altavoces SoundBar, sistemas de cine en casa, televisores, etc., con un solo mando a distancia. Utiliza el protocolo HDMI CEC estándar del sector para compartir funcionalidades entre dispositivos a través del cable HDMI. Con solo pulsar un botón, puedes manejar simultáneamente todos los equipos conectados con HDMI CEC. Ahora es posible utilizar con mayor comodidad funciones como el modo de espera y la reproducción.

Diseño moderno

Diseño actual que complementa el entorno de tu hogar

Especificaciones

Sonido

- Mejora del sonido: Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1
- Potencia de salida del subwoofer: 50 W
- Ajustes del ecualizador: Juego, Película, Música, Noticias, Original
- Potencia de salida del altavoz central: 50 W
- Potencia de salida del altavoz Tallboy: 2 x 50 W
- Potencia de salida del altavoz satélite: 2 x 50 W
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 30%: 300 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 2 altavoces satélite, 2 altavoces Tallboy
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20 k Hz
- Controladores para altavoz central: Woofer toda banda de 1 x 2,5 pulg.
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohm
- Gama frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohm
- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de 5,25"
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Rango de frecuencia del altavoz central: 150 - 20 k Hz
- Controladores por altavoz satélite: 1 woofer de 2,5"
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm
- Controladores para altavoz Tallboy: 1 woofer de 2,5"
- Gama de frecuencia del altavoz Tallboy: 150 - 20 k Hz
- Impedancia del altavoz Tallboy: 4 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales: Entrada de audio, USB de alta velocidad
- Conexiones traseras: Salida de vídeo compuesto (CVBS), Entrada óptica digital, Salida HDMI 1.4 (ARC), Mini tomas de altavoces de ajuste fácil, AUX IN 1

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40

Caja exterior

- EAN: 87 12581 67785 5
- Longitud: 90.5 cm
- Unidades por caja: 1
- Anchura: 37.7 cm
- Peso bruto: 12.42 kg
- Altura: 26.1 cm
- Peso neto: 11.01 kg
- Peso tara: 1.41 kg

Cómodas funciones

- EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de audio, Asignación de entrada de audio automática, Reproducción con una sola pulsación, Modo en espera con un solo toque, Conexión de mando a distancia, Modo de espera del sistema
- Funciones de HDMI: Audio Return Channel (ARC)

Potencia

- Consumo de energía: 50 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: < 0,5 W

Dimensiones del embalaje

- Altura: 26.1 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Tipo de colocación: Horizontal
- Anchura: 90.5 cm
- Profundidad: 37.7 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 87 12581 67785 5
- Peso bruto: 12.42 kg
- Peso neto: 11.01 kg
- Peso tara: 1.41 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 5.8 cm

- Anchura: 36 cm
- Profundidad: 33.5 cm
- Peso: 2.2 kg

Accesorios

- Accesorios compatibles: Soporte de altavoz STS3001
- Accesorios incluidos: Mando a distancia, Pila AAA (x1), Folleto legal y de seguridad, Documento de marcas comerciales, Folleto de garantía mundial, Guía de inicio rápido, Manual de usuario en CD-ROM

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 360 x 58 x 325 mm
- Peso de la unidad principal: 2,4 kg
- Altavoz central (An x Al x Pr): 185 x 90 x 82 mm
- Peso del altavoz central: 0,35 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 1,2 m
- Altavoz frontal (An x Al x Pr): 85 x 159 x 80 mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 160 x 265 x 265 mm
- Peso del altavoz frontal: 0.35 kg
- Peso del subwoofer: 2,6 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 2 m
- Altavoz posterior Tallboy (An. x Al. x Prof.): 220 x 1006 x 220 mm
- Peso del altavoz posterior: 1.6 kg
- Longitud de cable del altavoz posterior: 7 m
- Longitud del cable de subwoofer: 2 m

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Vídeo: avi, divx, mpeg, mpg
- Imágenes: JPEG, BMP, GIF

Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: Realce visual

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Mejora de la imagen: Girar, Zoom

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2



Fecha de emisión
2024-05-02

Versión: 4.0.3

EAN: 87 12581 67785 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivXNetworks, Inc. y se utilizan con licencia.

* Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Inc.