



Philips
Hörlurar med mikrofon
och brusreducering

32 mm element/sluten baksida

On-ear
Kompakt vikbar modell

SHL3855NC



Ratta ut världen, ratta in din favoritmusik

kraftfull bas

Uppslukas av musiken med innovativ ActiveShield, aktiv brusreduceringsteknik. Tryckavlastande kuddar ger långvarig komfort och den kompakta vikbara designen är perfekt för transport och enkel förvaring.

Konsten bakom brusreducering

- ActiveShield™ med brusreducering minskar bruset med upp till 97 %
- Inget väsande ljud för att garantera störningsfri uppspelning

Kraftfullt ljud

- Neodymiumhögtalarelement på 32 mm för en fyllig bas
- Sluten baksida blockerar brus för optimal ljudisolering

Gör tillvaron lite bekvämare

- Slimmad, kompakt och hopfällbar utformning för enkel bärbarhet
- Växla från musik till telefonsamtal med inbyggd mikrofon

PHILIPS

Funktioner

32 mm HD-element



Finjusterade neodymiumelement på 32 mm i kombination med ett akustiskt system med sluten baksida och passform i örat ger fyllig bas.

Utformning med sluten baksida



Justerade neodymiumelement på 32 mm i kombination med ett akustiskt system med sluten baksida och passform i örat ger ett utmärkt och imponerande precisionsljud.

Kompakt vikbar modell



Slimmad, kompakt och hopfällbar utformning för enkel bärbarhet i farten.

ActiveShield™




ActiveShield med teknik för aktiv brusreducering har två mikrofoner för att reducera låga frekvenser. De upptäcker omgivande ljud och omvandlar ljudvägen, sedan omvandlas signalen till tystnad och bakgrundsljud stängs ute på ett effektivt sätt.

Inget väsande ljud

Du kan höra ett väsande elektroniskt ljud när du använder hörlurar med aktiv brusreducering och inte spelar någon musik. Vår brusreduceringsteknik minimerar det väsande ljudet, så att din lyssningsupplevelse inte störs av onödigt brus.

Inbyggd mikrofon

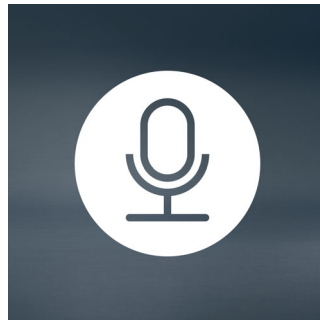

Den inbyggda mikrofonen gör det enkelt att växla mellan att lyssna på musik och att svara i telefon. Det är enkelt att vara nära både din musik och människorna som är viktigast för dig.

Specifikationer

Ljud

- Akustiskt system: Stängd
- Frekvensåtergivning: 10 – 22 000 Hz
- Impedans: 16 ohm
- Magnettyp: Neodymium
- Maximal ineffekt: 30 mW
- Känslighet: 105 dB
- Högtalardiameter: 32 mm

Anslutningar

- Kabellängd: 1,2 m
- Kabelanslutning: tvåsidig
- Anslutning: 3,5 mm

Effekt

- Uppspelningsstid: 40 tim
- Standby-tid: 50

Yttre kartong

- Bruttovikt: 2,194 lb
- Bruttovikt: 0,995 kg
- GTIN: 1 69 25970 70435 6
- Yttre kartong (L x B x H): 20,3 x 16,2 x 21,6 cm
- Yttre kartong (L x B x H): 8 x 6,4 x 8,5 tum
- Nettovikt: 1,19 lb
- Nettovikt: 0,54 kg
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Taravikt: 0,455 kg
- Taravikt: 1,003 lb

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D): 19,5 x 20 x 5 cm
- Förpackningens mått (B x H x D): 7,7 x 7,9 x 2 tum
- EAN: 69 25970 70435 9
- Bruttovikt: 0,287 kg
- Bruttovikt: 0,633 lb
- Nettovikt: 0,397 lb
- Nettovikt: 0,18 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Taravikt: 0,236 lb
- Taravikt: 0,107 kg
- Typ av hyllplacering: Båda



Publiceringsdatum
2017-05-18

Version: 3.0.8

12 NC: 8670 001 26316
EAN: 69 25970 70435 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com