

Philips
Dockningshögtalare



DS8500



Fantastisk ljudkvalitet och stil

Besatt av ljud

Eleganta och snygga Philips-dockningshögtalare ger ett enastående ljud från din iPhone/iPod med hjälp av PureDigital-teknik. Ta del av avancerad kontroll med närhetssensor och intuitiv fjärrkontroll som kompletterar högtalarens design och finish.

Exceptionella ljudprestanda

- Äkta digital bearbetningsteknik för bästa möjliga ljudkvalitet
- Optimal akustisk volym som matchar högtalarkraven
- Exakt justerade baskanaler för djup, tajt basåtergivning
- Avskärmningsteknik för blockering av mobiltelefonstörning

Snygg och stilig

- Sensuellt böjd baksida för elegans och exakt ljud
- Snygg look med eller utan dockad iPhone/iPod

Avancerad intuitiv kontroll

- Närhetssensor för aktivering av bakgrundsbelyst kontrollpanel
- Fjärrkontrollen kompletterar högtalardesignen och finishen
- Funktioner för upptäck och dela musik och mycket mer via den kostnadsfria DockStudio-appen

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod, iPod Mini, iPod med färgdisplay, iPod Classic, iPod Touch, iPod touch 2nd generation, iPod touch 2nd gen 8/16/32 GB, iPod 5th generation, iPod nano 1st generation, iPod nano 2nd generation, iPod nano 3rd generation, iPod nano 4th generation, iPod nano 5th generation, iPod nano 6th generation

iPod-/iPhone-app

- Programnamn: DockStudio
- Ladda ned kostnadsfritt från App Store
- Kompatibilitet: iPhone OS 3.0, iPhone OS 4
- Uppspelning: album-/spårnavigering, uppspelningskontroller
- Ljudinställningar: 5-bands equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Klocka: analog skärm, digital skärm
- Larm: Flera larm, insomningsfunktion, vakna till musik, vakna till naturljud, vakna till foto
- 7000+ webbradiokanaler
- Väderprognoser för hela världen

Ljuduppspelning

- Uppspelningslägen för dockning: nästa och föregående spår, spela upp och pausa

Ljud

- Ljudsystem: stereo

- Volymkontroll: upp/ned
- Uteffekt: 2 x 15 W RMS

Högtalare

- Högtalardrivrutiner: 2 x 3 tums fullregisterwoofer
- Högtalarförbättring: basreflexhögtalare

Anslutningar

- Aux-in

Bekvämlighet

- Laddningsenhet: iPhone, iPod

Effekt

- Ström försörjning: 100-240 V, AC 50/60 Hz

Tillbehör

- Kablar/anslutning: 3,5 mm stereoanslutningskabel, nätkabel
- Fjärrkontroll
- Övrigt: Snabbstartguide
- Garanti: Garantiercertifikat, Häfte med världsomfattande garanti


Mått

- Bruttovikt: 3,1 kg
- Pakethöjd: 158 mm
- Paketbredd: 220 mm
- Paketbredd: 484 mm
- Vikt: 2,3 kg
- Huvudenhet, djup: 139 mm
- Huvudenhet, höjd: 158 mm
- Huvudenhet, bredd: 421 mm



Funktioner

Äkta digitalt ljud

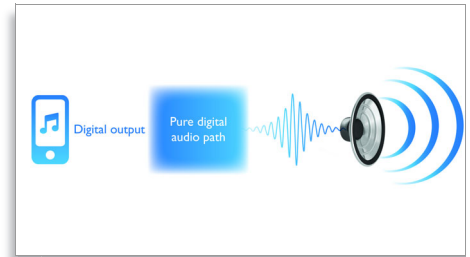

Den avancerade, digitala ljudbearbetningstekniken erbjuder markant överlägsna ljudprestanda jämfört med den traditionella analoga ljudbearbetningstekniken som finns i dockade spelare som använder analog ljudutgång från en iPod/iPhone. Genom att samla ihop iPod-/iPhone-enheternas digitala ljudutgångar och använda en digital bearbetning för varje steg i kretsen kan ett mycket högre signal/brusförhållande produceras. Resultatet är en oöverträffad ljudkvalitet i perfekt balans.

Optimal akustisk volym

Med Smart Sound-designen får du den bästa möjliga basåtergivningen. Den akustiska volymen som fördelas till respektive mellanregisterelement matchar deras akustiska krav. De låga tonerna är djupa och tajta, vilket ger en stark och fyllig bas.

Böjd baksida för bättre ljud

De rena linjerna och den sensuellt böjda baksidan ger inte bara ett fantastiskt utseende – det skapar också en effektivare struktur för akustik. Den omsorgsfullt designade böjningen gör högtalarkabinettet fastare, vilket avsevärt minskar resonansen inuti högtalaren. Det resulterar i ett exaktare och naturligare ljud. Du kan njuta av förtjusande snygga högtalare och ett sensationellt ljud.

Närhetssensor



De flesta högklassiga apparater för ljudentusiaster har en display som kan stängas av – så att musiknjutningen blir absolut och så att kraften kan fokuseras på ljudåtergivningen. Med närhetssensorfunktionen kan du också få uppleva detta. Om du går iväg dämpas de belysta funktionsknapparna automatiskt. När handen närmar sig tänds funktionsknapparna och du kan styra musiken problemfritt.



Publiceringsdatum
2012-06-18

Version: 10.0.5

12 NC: 8670 000 61832
EAN: 87 12581 53612 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com