




Philips
Ekte trådløse
hodetelefoner

Naturlig lyd

Støyundertrykking
Tydeligere samtaler på farten
Bluetooth LE-lyd

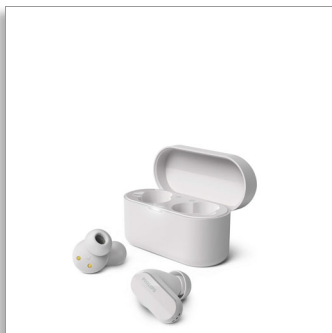

TAT3508WT

Musikk til samtaler, strømmer gjennom dagen

Alltid på! Disse ekte trådløse støyreducerende øreproppene høres bra ut, og de reduserer vindstøy. Du kan fordype deg i låtene dine og få glede av klare samtaler mens du er på farten. Ha ladeetuiet i lommen, og du er klar for dagen.

Fremragende lyd

- Varm, naturlig lyd. Philips' lydsignatur
- Hør alltid musikken. Støyundertrykkende
- Klarere samtaler på farten. De hører deg, ikke støyen
- Bedre tilkobling og lyd. Neste generasjons Bluetooth*

Komfortabel og praktisk

- Sikker, komfortabel i-øret-passform
- IPX4 sprut- og svettebestandig
- Flerpunkt og berøringskontroller
- Philips Headphones-app. Kontroller støyreduksjonen med mer

Klar for deg

- Alltid klar. Ladeetui i lommeformat og monomodus
- Ingen bekymringer. Opptil 21 timers avspillingstid med etuiet
- Hurtiglading i 15 minutter gir deg 1 time ekstra
- Mål på ladeetui: 35 x 62 x 28 mm

PHILIPS

Høydepunkter

Støyundertrykking



Støyundertrykking demper ekstern støy, inkludert vind, slik at du kan fokusere på melodier eller samtaler. La den stå på automatisk, eller bruk Philips Headphones-appen til å justere. Vil du høre mer av det som skjer rundt deg? Trykk på en ørepropp for å aktivere Bevissthetsmodus.

Tydeligere samtaler på farten



Når du er i en samtale, fanger en dedikert mikrofon opp lyden av stemmen din, mens en AI-algoritme fjerner bakgrunnsstøy fra omgivelsene rundt deg. Personen du snakker med, vil høre deg, ikke trafikken eller lyden av folk som står ved siden av deg!

Neste generasjons Bluetooth



Disse øreproppene fungerer med enheter som støtter Bluetooth LE-lyd og LC3-kodeken for å gi deg en stødigere tilkobling og merkbart bedre lyd. Lyden blir ikke dårlig hvis du strømmer musikk eller tar imot samtaler i områder med dårlig signal, og det er nesten ingen forsinkelser hvis du ser på film eller spiller spill.*

Lydsignaturen til Philips

Musikk til podkaster, elsker det du hører! Disse helt trådløse øreproppene har store 10 mm drivere som er tilpasset Philips' lydsignatur. Uansett hva du liker, får du en varm, naturlig lyd med dyp bass.

Ladeetui i lommestørrelse

Kom deg ut med det lille ladeetuiet i lommen, så er øreproppene alltid klare for deg. De er beskyttet og lader når du ikke bruker dem, og monomodus betyr at du kan bruke én av øreproppene mens den andre lades.

Flerpunkt og berøringskontroller

Berøringskontroller på øreproppen gjør ting enkelt, og multipoint gjør at du kan koble til to Bluetooth-enheter (iOS eller Android) samtidig. Google Fast Pair gjør at du kan koble til en kompatibel Android-enhet med ett enkelt trykk.

IPX4 sprut-/svettebestandig

Ikke tenk på været. IPX4-klassifiseringen innebærer at øreproppene er sprutsikre, slik at de ikke bryr seg om litt regn. Har du dem på deg under en rask treningsøkt eller på en spesielt varm dag? De kommer heller ikke til å bry seg om litt svette.

21 timers avspillingstid med etui

Du får 7 timers avspillingstid fra én fullading og 14 ekstra timer med etuiet. Hvis du setter øreproppene tilbake i etuiet, lades de helt opp på 2 timer. Hvis du trenger en rask opplading, gir bare 15 minutter deg en ekstra time med lytting. Etuiet kan lades via USB-C.

Philips Headphones-appen

Du kan bruke Philips Headphones-appen til å tilpasse støyreduksjonen, slå av automatisk reduksjon av vindstøy og justere gjennomskiktigheten når du bruker Bevissthetsmodus. Med en equalizer kan du finjustere lydene, og du kan også holde hodetelefonenes programvare oppdatert via appen.

Sikker, komfortabel i-øret-passform

Du får ekte komfort takket være myke, utskiftbare ørepropptrekk i silikon. Ørepropptrekkene settes godt inn i ørekanalen og danner en perfekt forsegling som reduserer eksternt støy. I tillegg gjør stilkene disse øreproppene enkle å ta på og av.

Mål på ladeetui

Mål på ladeetui: 35 x 62 x 28 mm

Hurtiglading i 15 minutter

Hurtiglading i 15 minutter gir deg 1 time ekstra

Spesifikasjoner

Lyd

- Frekvensområde: 20–20 000 Hz
- Høyttalerdiameter: 10 mm
- Impedans: 32 ohm
- Maksimal inngangseffekt: 5 mW
- Følsomhet: 95 dB (1000 Hz)
- Drivertype: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-versjon: 5.3
- Trådløs
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
- Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
- Flerpunktstilkobling
- Støttet kodek: SBC, LC3
- Type trådløs overføring: Bluetooth

Ytre eske

- Lengde: 29.5 cm
- Antall kundepakker: 24
- Bredde: 25.5 cm
- Bruttovekt: 3.83 kg
- Høyde: 27.7 cm
- GTIN: 1 48 95229 13161 0
- Nettovekt: 1.584 kg
- Taravekt: 2.246 kg

Anvendelighet

- Vannbestandig: IPX4
- Philips Headphones-appstøtte
- Google Fast Pair
- Mono-modus for TWVS
- Fastvareoppdateringer er mulig
- Type kontroller: Berør

Innereske

- Lengde: 13.7 cm
- Antall kundepakker: 3
- Bredde: 11.7 cm
- Høyde: 11.9 cm
- Nettovekt: 0.198 kg
- Bruttovekt: 0.41 kg
- Taravekt: 0.212 kg
- GTIN: 2 48 95229 13161 7

Drift

- Antall batterier: 3 stk.
- Avspillingstid for musikk: 7 + 14 time(r)
- Ladetid: 2 time(r)
- Kort ladetid: 15 mins for 1 hr
- Batteritype (ladeetui): Lithium Polymer (built-in)
- Batteritype (ørepropp): Lithium Polymer (built-in)

- Batterivekt (samlet): 11.5 g
- Batterikapasitet (etui): 400 mAh
- Batterikapasitet (ørepropp): 55 mAh

Mål, emballasje

- Høyde: 13 cm
- Emballasjetype: Eske
- Type hylleplassering: Henging
- Bredde: 11 cm
- Dybde: 4.2 cm
- Antallet produkter som følger med: 1
- EAN: 48 95229 13161 3
- Bruttovekt: 0.113 kg
- Nettovekt: 0.066 kg
- Taravekt: 0.047 kg

Tilbehør

- Hurtigstartveiledning
- Ørepropper: Tre par (S, M, L)
- Ladeenhet
- Ladekabel: USB-C-kabel, 200 mm

Formgivning

- Farge: Hvit
- Materialet i ørekoblingen: Silikon
- Øretilpasning: Øretelefoner
- I-øret-passform: Silikonørepropp

Telekommunikasjon

- Mikrofon for samtale: an AI mic
- Reduksjon av vindstøy

Mål

- Mål på ladeetui (B x D x H): 6.28 x 2.81 x 3.54 cm
- Mål på ørepropp (B x D x H): 2.52 x 2.14 x 2.55 cm
- Totalvekt: 0.045 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20311 2

ANC-funksjoner

- ANC-teknologi: Hybrid
- Bevissthetsmodus
- ANC (aktiv støyundertrykking)
- Automatisk vindstøyreduksjon

Taleassistent

- Kompatibel med taleassistent: Apple Siri, Google Assistant
- Aktivering av taleassistent: Manuell
- Støtte for taleassistent



Utgivelsesdato
2024-03-06

Versjon: 4.0.1

EAN: 48 95229 13161 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Krever programvareoppdatering. Philips Headphones-appen varsler deg når den nyeste programvareversjonen er tilgjengelig.