


Philips
无线便携式音箱

蓝牙
蓝色

BT150A

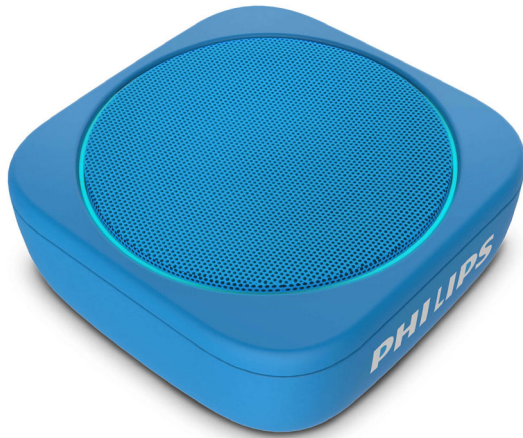

泳池派对，淋浴派对，您的派对

随时随地畅享欢乐。这款防水蓝牙音箱将浑厚的低音封装于小巧的机体内，使您尽享强劲音效。提供 8 小时播放时间并具有音频输入功能。从泳池到淋浴室，利用这款音箱打造您的个性化聚会。

绽放音乐。随时随地。

- 音箱上的按钮可控制播放和音量 / 跳过曲目
- 可分离式精致编织便携带
- 将其挂在包上或自行车上。9.5 x 9.5 x 3.8 厘米
- 音箱网罩周围配有 LED 灯。可亮起蓝色 / 随机色彩

音乐或通话

- Audio-in 插孔。几乎可连接任何音源
- 内置麦克风。通过音箱接听电话
- 长达 10 米的无线范围

澎湃动听。在泳池中。在淋浴时。

- 1.5 英寸全频扬声器。无源辐射器可增强低音
- 8 小时播放时间。USB 充电。随附微型 USB 线缆
- 抗削顶失真功能。大声播放音乐无失真
- 长达 30 分钟的 1 米防水。IPX7 级防水

PHILIPS

规格

声音

- 输出功率 (RMS): 4 瓦
- 声音系统: 单声道

设计和外观

- 颜色: 蓝色

连接

- 蓝牙版本: 4.2
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP
- 蓝牙范围: 直线距离, 10 米或 30 英尺
- 音频输入 (3.5 毫米)

便利性

- 显示屏类型: LED 显示屏 (多色)
- 防水: IPX7

兼容性

- 其他蓝牙设备
- 可用于: iOS 10.2 或以上版本, 蓝牙 4.2 或以下版本

功率

- 电池类型: 锂聚合物 (内置)
- 电池支持的播放时间: up to 10 小时

附件

- 随附的附件: 快速安装指南, 全球保修单, 便携肩带
- 电缆: USB 充电线

尺寸

- 产品尺寸 (宽 x 厚 x 高): 9.5 x 9.5 x 3.95 厘米
- 重量 (含包装): 0.3 千克
- 包装尺寸 (宽 x 厚 x 高): 11.5 x 5 x 15 厘米
- 产品重量: 0.21 千克

产品亮点

防水, 随时就绪

在池畔、湖畔、淋浴时使用。这款 IPX7 级防水音箱可漂浮于水面, 可浸入深达 1 米的水中长达 30 分钟。

8 小时播放时间。USB 充电。

充满电的电池可提供 8 小时播放时间。充电约需 3 小时, 可通过随附的微型 USB 线缆轻松充电。

轻松控制音乐

通过音箱侧面的按钮控制音乐。按下按钮即可播放, 按两下音量增大 / 减小按钮可跳过曲目。音箱网罩具有 LED 灯, 可呈蓝色持续亮起或以随机色彩闪烁。

通透音效。浑厚的低音效果。

1.5 英寸全频扬声器, 即使大声播放音乐也能带来通透、清晰的音效。无源辐射器可增强低音, 可为低端音调带来更多力度。

内置麦克风

打开音箱, 便可随时与您的蓝牙设备配对。无线范围为 10 米, 内置麦克风让您可以大声接听电话。来电时, 音乐会自动暂停。

Audio-in 插孔, 连接更轻松

要连接至唱机或 MP3 播放器等外部音源? 借助音箱背面的 Audio-in 插孔, 您几乎可以连接任何电子设备。

抗削顶失真功能

抗削顶失真功能让您可以大声播放音乐并保持优质音效, 即使是在电池电量不足时。该功能可接受 300 毫伏至 1000 毫伏等一系列输入信号, 让您的扬声器丝毫不受失真的影响。该内置功能可监控通过放大器的音乐信号, 将信号峰值控制在放大器的范围内, 防止由削顶造成的音频失真, 而丝毫不影响响度。便携式音箱再现音乐峰值的能力会随着电池电量的下降而降低, 而抗削顶失真功能却能减少因电池电量不足导致的峰值下降, 确保欣赏无失真的音乐。

可分离式便携带

可分离式精致编织便携带

将其挂在包上

将其挂在包上或自行车上。9.5 x 9.5 x 3.8 厘米

LED 灯

音箱网罩周围配有 LED 灯。可亮起蓝色 / 随机色彩

长达 10 米的无线范围

蓝牙是一种既可靠又节能的短距离无线通信技术。通过该技术, 您可轻松地以无线方式连接至 iPod/iPhone/iPad 或其他蓝牙设备, 例如智能手机、平板电脑或笔记本电脑。因此您可以在此音箱上无线畅享您喜爱的音乐以及来自视频或游戏的非凡音效。

