


PHILIPS

无线便携式音箱

蓝牙

蓝色

BT150A

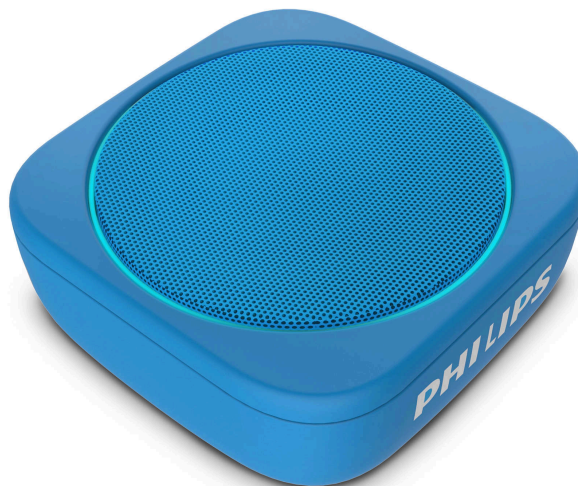

泳池派对，淋浴派对，您的派对

随时随地畅享欢乐。这款防水蓝牙音箱将浑厚的低音封装于小巧的机体内，让您尽享强劲音效。提供 8 小时播放时间并具有音频输入功能。从泳池到淋浴室，利用这款音箱打造您的个性化聚会。

绽放音乐。随时随地。

- 音箱上的按钮可控制播放和音量/跳过曲目
- 可分离式精致编织便携带
- 将其挂在包上或自行车上。9.5 x 9.5 x 3.8 厘米
- 音箱网罩周围配有 LED 灯。可亮起蓝色/随机色彩

音乐或通话

- Audio-in 插孔。几乎可连接任何音源
- 内置麦克风。通过音箱接听电话
- 长达 10 米的无线范围

澎湃动听。在泳池中。在淋浴时。

- 1.5 英寸全频扬声器。无源辐射器可增强低音
- 8 小时播放时间。USB 充电。随附微型 USB 线缆
- 抗削顶失真功能。大声播放音乐无失真
- 长达 30 分钟的 1 米防水。IPX7 级防水

产品亮点

防水，随时就绪

在池畔、湖畔、淋浴时使用。这款 IPX7 级防水音箱可漂浮于水面，可浸入深达 1 米的水中长达 30 分钟。

8 小时播放时间。USB 充电。

充满电的电池可提供 8 小时播放时间。充电约需 3 小时，可通过随附的微型 USB 线缆轻松充电。

轻松控制音乐

通过音箱侧面的按钮控制音乐。按下按钮即可播放，按两下音量增大/减小按钮可跳过曲目。音箱网罩具有 LED 灯，可呈蓝色持续亮起或以随机色彩闪烁。

通透音效。浑厚的低音效果。

1.5 英寸全频扬声器，即使大声播放音乐也能带来通透、清晰的音效。无源辐射器可增强低音，可为低端音调带来更多力度。

内置麦克风

打开音箱，便可随时与您的蓝牙设备配对。无线范围为 10 米，内置麦克风让您大声接听电话。来电时，音乐会自动暂停。

Audio-in 插孔，连接更轻松

要连接至唱机或 MP3 播放器等外部音源？借助音箱背面的 Audio-in 插孔，您几乎可以连接任何电子设备。

规格

音效

输出功率 (RMS): 4 瓦
声音系统: 单声道

设计和外观

颜色: 蓝色

连接

蓝牙版本: 4.2
蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP
蓝牙范围: 直线距离, 10 米或 30 英尺
音频输入 (3.5 毫米)

便利性

显示屏类型: LED 显示屏 (多色)
防水: IPX7

兼容性

其他蓝牙设备

可用于: iOS 10.2 或以上版本, 蓝牙 4.2 或以下版本

功率

电池类型: 锂聚合物 (内置)
电池支持的播放时间: up to 10 小时

附件

随附的附件: 快速安装指南, 全球保修单, 便携肩带
线缆: USB 充电线缆

尺寸

产品尺寸 (宽x厚x高): 9.5 x 9.5 x 3.95 厘米
重量 (含包装): 0.3 千克
包装尺寸 (宽x厚x高): 11.5 x 5 x 15 厘米
产品重量: 0.21 千克

