

Philips 3000 series
DVD-laite

DivX Ultra
ProReader Drive
USB 2.0

DVP2850



Nauti kaikesta sisällöstä - DVD-levyltä tai USB-liitännän kautta

Unelmalaite! Virheetön, luonnollinen kuvanlaatu ja lähes kaikkien levyjen toisto! Philipsin DVP2850-DVD-laite on tarkoitettu suuriin elokuva- ja musiikkielämyksiin.

Toistaa kaikki elokuvat ja musiikkikappaleet

- DivX Ultra -sertifiointi takaa erinomaisen DivX-videotoiston
- Toistomuodot: CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- ProReader Drivella voi toistaa puhtaasti käytännössä mitä tahansa levyä

Ääni ja kuva heräävät eloon

- 12-bittinen 108 MHz:n videokuva tuottaa terävät, luonnolliset kuvat
- Näyttöönsovitukset optimoi katselun joka kerralla
- Mukautetut kuva-asetukset Smart-kuvatoiminnolla

Liitä eri lähteisiin ja nauti

- USB Media Link mediatiedostojen toistoon USB Flash -asemista

PHILIPS

Kohokohdat

DivX Ultra -sertifioitu



DivX-tuen ansiosta voit nauttia internetin DivX-koodatuista videoista ja elokuvista ja ostetuista Hollywood-elokuvista oman olohuoneesi rauhassa. DivX-mediamuoto on MPEG-4-pohjainen videopakkaustekniikka, jolla voidaan tallentaa suuria tiedostoja, kuten elokuvia, trailereita ja musiikkivideoita esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja tallentaville DVD-levyille toistettaviksi DivX Ultra -sertifioidulla Philips Blu-ray- tai DVD-soittimella. DivX Ultra -tiedostomuodossa voidaan käyttää DivX-toistossa esimerkiksi integroitua tekstitystä, useita äänikieliä sekä useita raitoja ja valikkoja.

Multimedia DivX

Toistomuodot: CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/ RW, DivX, MP3, WMA, JPEG


12 bitin / 108 MHz:n videokuva



12-bittinen Video DAC muuntaa digitaalisen signaalin analogiseksi käyttäen muuntotekniikka, joka varmistaa, että kaikki

yksityiskohdat säilyvät muunnetussa kuvassa. Varjot näkyvät hienovaraisina ja värit ovat tasaiset, mikä takaa elävän ja luonnollisen kuvan. Perinteisessä 10-bittisessä DAC-muunnossa on rajoituksia, jotka näkyvät selkeästi suurilla näyttöpintoja ja projektoreita käytettäessä.

USB Media Link

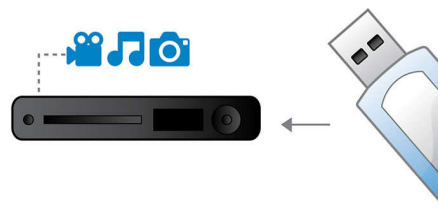

USB eli Universal Serial Bus on standardoitu väyläprotokolla, jonka avulla voi kätevästi liittää tietokoneita, oheislaitteita tai kulutuselektronikkalaitteita. USB Media Linkin ansiosta tarvitsee vain liittää USB-laite, valita elokuva, musiikki tai kuva, ja toiston voi aloittaa.


ProReader Drive



ProReader Drivella nautit elokuvista ja videoista huolettomasti. Vaikka vanhat levyt olisivat tahraisia tai naarmuuntuneita, ne toimivat häiriöttä alusta loppuun - ilman mitään viitteitä vahingoittumisesta. Huipputekniikalla varustettu ProReader Drive


muuntaa heikot analogiset signaalit vahvoiksi digitaalisiksi ja poistaa häiriöitä, mikä mahdollistaa huonossa kunnossa olevien levyjen puhtaan toiston. ProReader Drive toistaa käytännöllisesti katsoen kaikkia videomuotoja. Voit olla lähes varma, että mitä tahansa käsiisi saatkin, ProReader Drive toistaa sen.

Näyttöönsovitus



Videosta ja TV:stä riippumatta näyttöönsovitus takaa, että kuva täyttää koko ruudun. Kuvaruudun ala- ja yläreunassa ei ole mustia palkkeja, eikä mitään manuaalisia säätöjä tarvita. Paina vain näyttöönsovituspainiketta, valitse formaatti ja nauti elokuvasta koko näytössä

Smart-kuva

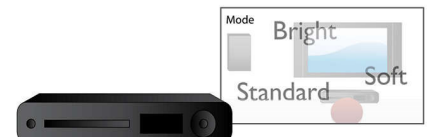

Smart-kuva määrittää optimaaliset säädöt väreille, kirkkaudelle, kylläisyydelle, kontrastille ja muille asetuksille, jotta kuva näkyy aina mahdollisimman hyvänä.

Tekniset tiedot

Ääni

- Ylikuuluminen (1 kHz): >100 dB
- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Taajuusvaste: 30–20 000 Hz
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital
- Särö ja kohina (1 kHz): >85 dB
- Dynaaminen alue (1 kHz): >90 dB
- Signaali/kohina-suhde: >100 dB

Liitännät

- Liitännät edessä: USB 2.0
- Takaliitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalilähtö

Ulompi pakkaus

- EAN: 87 12581 67074 0
- Pituus: 31.6 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 1
- Leveys: 28 cm
- Kokonaispaino: 1.3 kg
- Korkeus: 7.7 cm
- Nettopaino: 1 kg
- Bruttopaino: 0.3 kg

Käyttömukavuus

- Katselunesto: Lapsilukko, Lapsilukko

Virta

- Virrankulutus: <10 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50/60 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Pakkauksen mitat

- Korkeus: 31.6 cm
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Makaava
- Leveys: 28 cm
- Syvyys: 7.7 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 87 12581 67074 0
- Kokonaispaino: 1.3 kg
- Nettopaino: 1 kg
- Bruttopaino: 0.3 kg

Tuotteen mitat

- Korkeus: 21 cm
- Leveys: 27 cm
- Syvyys: 3.3 cm
- Paino: 0.89 kg

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: AAA-paristo (x1), AV/SCART-kaapeli, Kaukosäädin, Käyttöopas, Takuuvihko, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat

- Paino pakattuna: 1,38 kg
- Pakkaus (L x K x S): 316 x 77 x 280 mm
- Tuote (L x K x S): 270 x 37,5 x 201 mm
- Laitteen paino: 1 kg

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- MP3-bittinopeudet: 8–320 kbps
- WMA-bittinopeudet: 32–192 kbps

Tiedostomuoto

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, divx, mpeg, mpg
- Kuva: JPEG

Kuva/näyttö

- D/A-muunnin: 12-bittinen, 108 MHz
- Kuvanparannus: Progressive Scan -toiminto, Videokuvan ylinäytteistys

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture -levy, SVCD, VCD

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: JPEG
- Kuvanparannus: Valokuvien kääntö, Kierto, Diaesitys, Kuvaesitys ja MP3-toisto, Zoomaus

Videotoisto

- Pakkausformaatit: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL



Julkaisupäivä 2024-04-04

Versio: 7.1.7

EAN: 87 12581 67074 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com