




**Philips Philips Fidelio
SoundBar
SoundBar-högtalare**

4.1-kanaligt, med trådlöst
surroundljud

Bluetooth® aptX, AAC och NFC
2 HDMI-ingångar och -utgångar
(ARC)
Rumskalibrering

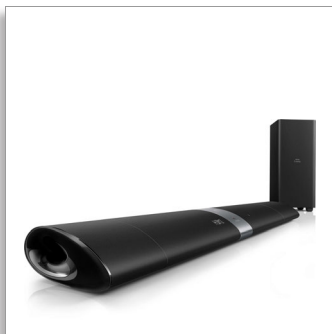

B5

Stereo till surround på bara några sekunder med löstagbara högtalare

Philips Fidelio B5 Soundbar skapar surroundljud med trådlösa, löstagbara bakre högtalare och subwoofer. Med kvalitéselementen och rumskalibreringen får du garanterat ett dynamiskt, balanserat ljud. De bakre högtalarna blir fristående högtalare så att du kan spela upp musik var som helst.

Fylligare ljud för TV- och filmtittande

- Surroundljud på begäran – löstagbara trådlösa surroundhögtalare
- Surroundljud med Dolby Digital och Pro Logic II
- Rumskalibrering
- Läge för nära ljudupplevelse

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö

- Sofistikerad design med högkvalitativ aluminiumyta
- Minimalistisk och stilfull formgivning för en modern omgivning
- Trådlös subwoofer för problemfri placering

Anslut och njut av all din underhållning

- Anslut till HDMI x 2 för suverän bild- och ljudkvalitet
- Smidigt med NFC-aktiverade smarttelefoner för Bluetooth-hoppning
- HDMI ARC för att få tillgång till allt ljud från din TV
- Bluetooth® (aptX® och AAC) för trådlös musikströmning
- Fristående bärbara Bluetooth-högtalare


PHILIPS
Fidelio

SoundBar-högtalare

4.1-kanligt, med trådlöst surroundljud Bluetooth® aptX, AAC och NFC, 2 HDMI-ingångar och -utgångar (ARC), Rumskalibrering

Funktioner

Surroundljud på begäran

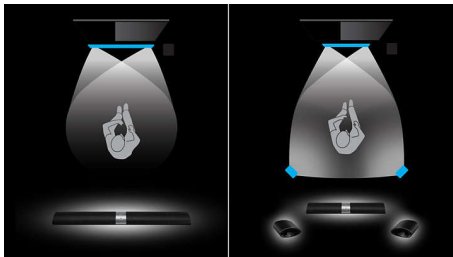


Upplev överlägset surroundljud när det passar dig. Ta bort de trådlösa surroundhögtalarna från vänster och höger huvudhögtalare och ställ dem långt bak i rummet så får du en riktig flerkanalig surroundljudsupplevelse när du spelar och ser på film. När du har spelat eller tittat klart kan du sätta fast högtalarna igen och använda och lyssna på musik eller se på TV. Tack vare den patentskyddade trådlösa ljudtekniken och surroundhögtalarnas unika frekvens slipper du nätverksstörningar. Resultatet blir ett helt trådlöst surroundsystem med förlustfri ljudkvalitet för både musik och film.

Rumskalibrering



Philips har utvecklat en avancerad rumskalibreringsfunktion som ger bästa möjliga ljudbalans oavsett var i rummet de bakre högtalarna placeras. När funktionen aktiveras lokaliseras de båda bakre högtalarna med hjälp av en specialutformad signal. Med den informationen som utgångspunkt definieras därefter den bästa ljudbalansen utifrån placeringen av högtalaren och ljudet anpassas för de respektive högtalarna. På så vis blir ljudet rätt balanserat även om högtalarnas placering inte är optimal.

Bluetooth® (aptX® och AAC)

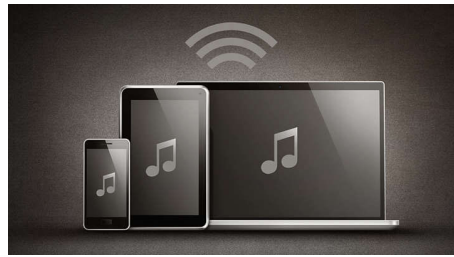

Bluetooth® (aptX® och AAC) för trådlös musikströmning

Fristående bärbara högtalare



I de båda löstagbara bakre högtalarna till Fidelio B5 finns en fristående Bluetooth-modul. Tack vare modulen kan du använda högtalarna helt fristående och ta med dem överallt både i och utanför hemmet för flexibel musikunderhållning. Varje bärbar högtalare har en total uteffekt på 8 W för ett kraftfullt ljud oavsett placering. Tack vare de två bakre löstagbara högtalarna och den centrala soundbarhögtalaren kan du med en enda Fidelio B5-enhet spela musik på tre olika ställen samtidigt.

NFC-teknik



Para enkelt ihop Bluetooth-enheter med smidig NFC-teknik (närfältskommunikationsteknik). Du behöver bara trycka på den NFC-aktiverade


B5/12

smarttelefonen eller surfplattan i NFC-området för en högtalare för att sätta på högtalaren, starta Bluetooth-hoppning och börja strömma musik.

Trådlös subwoofer


Trådlös subwoofer för problemfri placering

HDMI x 2

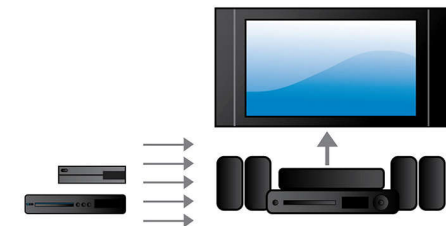

Njut av slående 3D-uppspelning och kristallklart 5.1- eller 7.1-ljud genom att bara koppla in spelarens 2 HDMI-ljudutgångar till din AV-receiver som saknar 3D-funktioner.

Dolby Digital och Pro Logic II

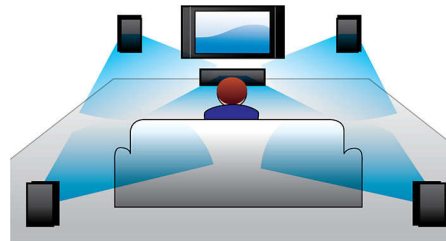

En inbyggd Dolby Digital-avkodare eliminerar behovet av en extern avkodare genom att bearbeta alla de sex kanalerna med ljudinformation. Resultatet blir ett surroundljud med förbluffande naturlig känsla av atmosfär och dynamisk realism. Dolby Prologic II ger femkanalig surroundbearbetning från alla typer av stereokällor.

Minimalistisk och stilfull formgivning

Minimalistisk och stilfull formgivning för en modern omgivning

HDMI ARC

HDMI ARC för att få tillgång till allt ljud från din TV

SoundBar-högtalare

4.1-kanaligt, med trådlöst surroundljud Bluetooth® aptX, AAC och NFC, 2 HDMI-ingångar och -utgångar (ARC), Rumskalibrering

Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: Surroundljud på begäran, Nattläge, Diskant- och baskontroll, Ljudsynkronisering, Automatisk volymjustering, Film, Musik, Nära ljudupplevelse, Röst
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Uteffekt för subwoofer: 90
- Uteffekt för högtalare: 120
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 210 W

Högtalare

- Frekvensomfång för subwoofer: 20–150 (-3dB) Hz
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Subwoofertyp: Trådlös subwoofer, Basreflexsystem
- Högtalarelement per surroundhögtalare: 1 x 3-tums fullregistershögtalare
- Subwooferimpedans: 4 ohm
- System: 2.1-/4.1-system
- Element per Soundbar: 2 x 3 tum, 2 x 1-tums mjuka dome tweeter-högtalare

Anslutningar

- Anslutningar bak: Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång, HDMI 1.4-utgång (ARC), HDMI IN 1, HDMI IN 2, Ljudingång 3,5 mm
- Trådlös anslutning: Bluetooth APT-X och AAC

Yttre kartong

- EAN: 48 95185 60415 2
- Längd: 76.5 cm
- Antal konsumentförpackningar: 1
- Bredd: 26 cm
- Bruttovikt: 13.28 kg
- Höjd: 37.1 cm
- Nettovikt: 10.2 kg
- Taravikt: 3.08 kg

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Returkanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- HDMI-funktioner: ARC (Audio Return Channel),

Innehållstyp

Effekt

- Strömförsörjning: 110-240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: <0,5 W

Förpackningens mått

- Höjd: 35.7 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Liggande
- Bredd: 75.7 cm
- Djup: 25.2 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95185 60415 2
- Bruttovikt: 12.58 kg
- Nettovikt: 10.2 kg
- Taravikt: 2.38 kg

Produktstorlek

- Höjd: 7.17 cm
- Bredd: 103.4 cm
- Djup: 15.55 cm
- Vikt: 4.49 kg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Nätkabel, Fjärrkontroll, Broschyr med säkerhetsföreskrifter och juridik, Varumärkesblad, Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen, Vägghögningsanvisning

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 1 035 x 70 x 156 mm
- Vikt inkl. förpackning: 16 kg
- Huvudenhetens vikt: 4,18 kg
- Förpackning (B x H x D): 765 x 260 x 371 mm
- Subwoofer (B x H x D): 200 x 510 x 200 mm
- Subwoofer, vikt: 5 kg

Hållbarhet

- Förpackning: 80 % återvunnen wellpapp, Sojabaserat bläck