

Philips
5.1 3D 蓝光家庭影院

晶晰声效

无线后置扬声器
内置 WiFi、蓝牙和 NFC
1000 瓦

HTB5580



1000 瓦震撼影院级环绕音效

无线后置扬声器

用这款飞利浦家庭影院丰富您的音乐和电影体验。具有 15 毫米软球顶、喇叭形高音扬声器，音频效果更无失真。具有比“带状”低音反射系统震撼 3 倍的超逼真低音。

绝佳的聆听体验

- 1000W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力
- Dolby TrueHD 和 DTS-HD 带来高保真环绕音效
- 带双低音导管的强劲扬声器带来卓越音质
- 晶晰声效带来超级逼真音效和清晰度

旨在增强您在家的影院体验

- 在电视上播放 Miracast™ 认证设备的内容
- 一键即可与 NFC 智能手机实现蓝牙配对
- 无线后置扬声器，可减少房间内的电线


轻松享受您的所有影音娱乐

- 内置 WiFi，可让您尽情享受无线连接的媒体
- 全高清 3D 蓝光，营造宛若真实再现的 3D 电影体验
- 卡拉 OK 功能让您在家中畅享演唱的乐趣
- 从音乐设备中进行蓝牙无线音乐传输
- 在互联网上通过 Voole 传输电视剧和电影

PHILIPS

产品亮点

晶晰声效

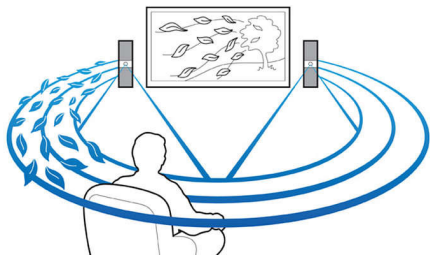

晶晰声效带来超级逼真音效和清晰度

1000W RMS 功率



1000W RMS 功率让影片和音乐呈现非凡的声音感染力


全高清 3D 蓝光



在您自己的家里, 尽享 3D 全高清电视的醉人 3D 电影。主动式 3D 技术, 采用最新一代的快速切换显示屏, 以 1080 x 1920 全高清分辨率, 洞悉现实的深度和真实细节。您可以借助带左右透镜的特殊眼镜体验 3D 影像。它自动以特定的时间打开和关闭与交替影像同步的左右透镜, 在家庭影院中营造全高清的 3D 观赏体验。蓝光技术所带来的卓越 3D 电影, 提供众多优质内容选


择。蓝光还能够提供无压缩的环绕声, 从而带给您无比真实的音频体验。

内置 WiFi

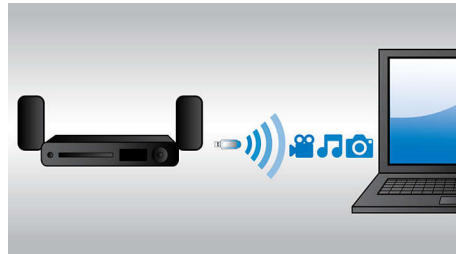

借助内置 WiFi, 只需轻松将您的家庭影院直接连接到您的家庭网络, 即可体验丰富多彩的流行在线服务精选。您还可以欣赏专为您电视屏幕定制的一些提供电影、图片、资讯娱乐服务和其他在线内容的最优秀网站。

蓝牙无线传输

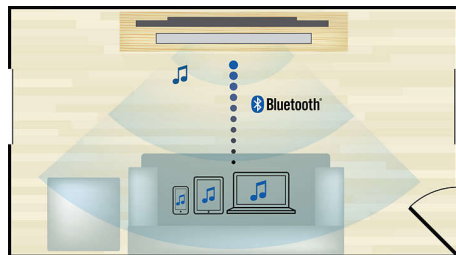

从音乐设备中进行蓝牙无线音乐传输


Miracast™



Miracast™ 是通过 Wi-Fi 直接连接形成的对等无线屏幕转播标准。简化的用户界面就像是通过 Miracast™ 认证设备将便携设备


屏幕转播到更大屏幕上的屏幕镜像, 而解码又不受预先建立的编解码器的限制。

NFC 技术

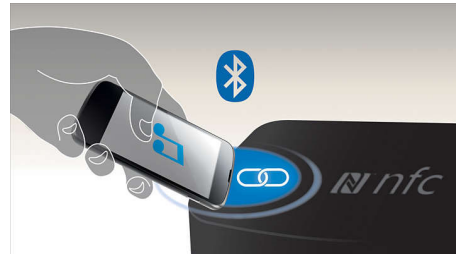

使用一触式 NFC (近场通信) 技术轻松配对蓝牙设备。只需用 NFC 智能手机或平板电脑轻触扬声器的 NFC 区域打开扬声器, 便可启动蓝牙配对并开始传输音乐。

无线后置扬声器

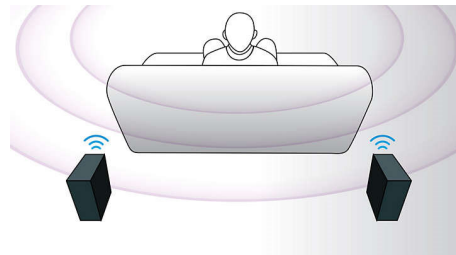

无线后置扬声器使您在摆放扬声器时更加灵活自由。采用无干扰技术开发的无线扬声器可产生全环绕音效, 而并没有影响美观的电线连接。** 无线连接仅在主装置和后置扬声器之间。后置扬声器全都连接至无线接收器模块。

卡拉 OK 为您带来无尽的歌唱享受



卡拉 OK 功能让您在家中畅享演唱的乐趣

规格

声音

- 音效增强：自动音量调节器，数码数字定向逻辑 II，双倍震撼低音，FullSound 飞声技术，夜间模式，高音和低音控制
- 声音系统：杜比数字 5.1，杜比数字 Plus，杜比 True HD，DTS 数字环绕声，DTS-HD 高分辨率音频，DTS-HD Master Audio
- 低音炮输出功率：166 瓦
- 中置扬声器输出功率：166 瓦
- 卫星扬声器输出功率：4 x 166 瓦
- 总功率 RMS @ 10% THD: 1000 瓦

扬声器

- 扬声器类型：4 个高身扬声器，1 个中置扬声器
- 中置扬声器驱动程序：1 x 3 英寸全频低音扬声器
- 附属扬声器频率范围：150-20k 赫兹
- 附属扬声器阻抗：3 ohm
- 低音炮频率范围：20-150 赫兹
- 中置扬声器阻抗：3 ohm
- 低音炮驱动单元：1 个 8 英寸低音扬声器
- 低音炮类型：无源
- 中置扬声器频率范围：150-20k 赫兹
- 低音炮阻抗：3 ohm

连接

- 前置接口：音频输入，USB，麦克风输入，高速 USB
- 集成连接：蓝牙，Wi-Fi，Miracast，NFC，无线后置音箱
- 背面连接：数字同轴输入，数字光学输入，以太网，FM 天线插孔，HDMI 1.4 输出 (ARC)，Easy-Fit 扬声器插孔
- 智能电视：DLNA，在线服务，网络冲浪

调谐器 / 接收 / 发送

- 调谐波段：FM

外箱

- EAN: 69 23410 72962 7
- 长度：96.6 厘米

- 用户包装数量：1
- 宽度：38.8 厘米
- 总重：29 千克
- 高度：56.6 厘米
- 净重：25.1 千克
- 自重：3.9 千克

便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 音频回传通道，自动音频输入映射，单键式播放，单键式待机，遥控器 - 机器转移归向
- HDMI 功能：3D，音频回传通道 (ARC)，Deep color
- 在线服务：Voole

功率

- 功耗：160 瓦
- 电源：220-240 伏
- 待机功耗：< 0.5 瓦

包装尺寸

- 高度：56.6 厘米
- 包装类型：箱体
- 货架摆放类型：侧放
- 宽度：96.6 厘米
- 厚度：38.8 厘米
- 随附产品数量：1
- EAN: 69 23410 72962 7
- 总重：29 千克
- 净重：25.1 千克
- 自重：3.9 千克

产品尺寸

- 高度：5.8 厘米
- 宽度：43.5 厘米
- 厚度：28 厘米
- 重量：2.68 千克

附件

- 随附的附件：2 节 AAA 电池，FM 天线，遥控器，安全和法律说明，商标表，用户手册，无线后置

音频接收器，HDMI 电缆，全球保修单

尺寸

- 主装置（宽 x 高 x 厚）：435 x 58 x 291 毫米
- 中置扬声器（宽 x 高 x 厚）：314 x 103 x 83 毫米
- 中置扬声器线缆长度：2 米
- 前置扬声器（宽 x 高 x 厚）：100 x 1178 x 101 毫米
- 低音炮（宽 x 高 x 厚）：230 x 370 x 310 毫米
- 前置扬声器线缆长度：3 米
- 后置扬声器（宽 x 高 x 厚）：100 x 1178 x 101 毫米
- 后置扬声器线缆长度：6 米
- 低音扬声器线缆长度：3 米

音频播放

- 压缩格式：AAC，MP3，WAV，WMA，杜比数字，DTS，FLAC
- MP3 比特率：8 - 320kbps

文件格式

- 音频：aac，mka，mp3，wma
- 视频：avi，divx，mkv，mp4，mpeg，mpg
- 图片：GIF，JPEG，JPG

图片 / 显示

- 画面效果增强：HD（720p、1080i、1080p/24fps），逐行扫描

光学播放媒体

- 可播放光盘：AVCHD，BD，BD R / BD RE，CD，CDDA，CD-R/CD-RW，DVD，DVD +R/+RW，DVD -R/-RW，SVCD，VCD

静态照片播放

- 压缩格式：GIF，JPEG，JPEG HD，渐变式 JPEG，PNG
- 画面效果增强：旋转，带音乐播放的幻灯片放映，缩放

5.1 3D 蓝光家庭影院
晶晰声效 无线后置扬声器, 内置 WiFi、蓝牙和 NFC, 1000 瓦

HTB5580/93

规格

可持续发展

- 包装 : 电子用户手册

视频播放

- 压缩格式 : AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX Plus HD



发行日期 2024-03-25

版本 : 2.1.3

EAN: 69 23410 72962 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 要检查您所在国家是否可用随选视频, 请访问 www.philips.com/blu-ray。
* DivX、DivX 认证及相关徽标是 DivXNetworks, Inc. 的商标, 并在授权下使用。
* 杜比和双 D 符号是 Dolby Laboratories Inc 的注册商标。