



필립스
CD 음향 기기

CD
테이프

AZ1027

어디에서든 즐기는 음악

단순함과 편리함은 누구나 선호하는 조건입니다. 컴팩트하고 이동이 간편한 휴대용 필립스 CD 음향 기기의 편리한 기능을 통해 원하는 음악을 맘껏 즐기는 기쁨을 느껴보세요.

최상의 청취 경험

- CD, CD-R 및 CD-RW 재생
- 자동 정지 카세트 데크
- 라디오 청취의 즐거움을 선사하는 FM/MW 튜너

편리한 사용

- 색다른 음악 감상의 즐거움을 선사하는 CD 무작위 / 반복 기능
- 휴대용 음악 재생을 위한 MP3 링크

깊고 깨끗한 사운드

- 보다 깊고 풍부한 중저음을 위한 Dynamic Bass Boost

PHILIPS
sense and simplicity*

*센스 앤 심플리시티


주요 제품

CD, CD-R 및 CD-RW 재생



필립스는 출시 중인 대다수의 디스크와 호환되는 제품을 생산하는 기업으로 잘 알려져 있습니다. 이 오디오 시스템은 CD, CD-R 및 CD-RW 에 저장된 음악을 모두 재생해 줍니다. CD 한 장에는 최대 10 시간 분량의 음악이 저장됩니다. CD-RW 가 지원된다는 것은 (CD-RW 호환성) 오디오 시스템을 이용해 CD-R 과 CD-RW 디스크를 모두 재생할 수 있다는 뜻입니다. CD-R 디스크는 한번만 레코딩하여 모든 오디오 CD 플레이어에서 재생할 수 있지만, CD-RW 디스크는 여러 번 기록하고 다시 쓸 수 있으며 호환되는 오디오 CD 플레이어에서만 재생할 수 있습니다.

자동 정지 카세트 데크

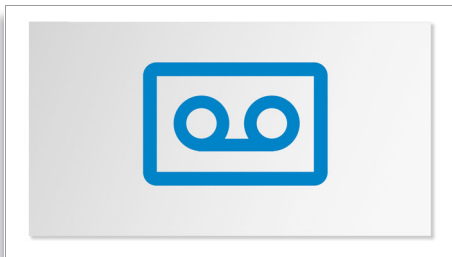


자동 정지 카세트 데크

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost 를 통해 고음에서 저음까지의 전체 볼륨 설정 범위에서 버튼을 한번만 누르면 음악의 베이스 음이 강화되어 음악 감상을 더욱 즐겁게 해드립니다. 일반적으로 볼륨을 낮게 설정하면 하단 중저음 주파수가 손실됩니다. Dynamic Bass Boost 는 이에 대응하기 위해 중저음 레벨을 높이도록 전환되므로 볼륨을 줄여도 변함 없는 사운드를 즐길 수 있습니다.


CD 무작위 / 반복

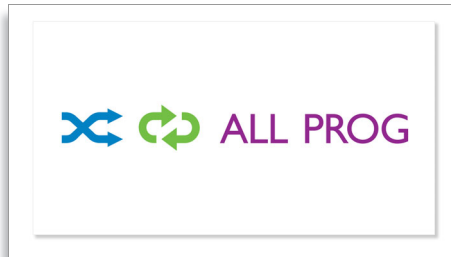

" 무작위 / 반복 " 기능을 사용하면 플레이어에서 언제나 같은 순서로만 반복되는 음악을 듣는 지루함에서 벗어날 수 있습니다. 좋아하는 음악을 플레이어에 로드한 후 " 무작위 ", " 반복 " 중 하나를 선택하기만 하면 음악이 다양한 순서로 재생됩니다. 플레이어

에 연결할 때마다 다양하고 독특한 음악 세계에 흠뻑 빠져 보십시오.

FM/MW 튜너

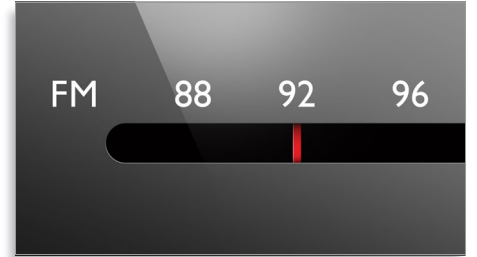

FM/MW(AM) 스테레오 튜너

MP3 링크



MP3 링크 연결을 통해 휴대용 미디어 플레이어에서 MP3 콘텐츠를 바로 재생할 수 있습니다. 필립스 오디오 시스템이 제공하는 탁월한 음질로 원하는 음악을 마음껏 즐길 수 있을 뿐만 아니라, 편리한 MP3 링크 기능이 탑재되어 있어 사용자는 휴대용 MP3 플레이어를 오디오 시스템에 연결하기만 하면 됩니다.

사양

오디오 재생

- 재생 매체 : CD, CD-R, CD-RW
- 디스크 재생 모드 : 빨리 감기 / 뒤로 감기, 다음 / 이전 트랙 검색, 반복 / 무작위 / 프로그램
- 데크 수 : 1
- 카세트 데크 기술 : 기계식

튜너 / 수신 / 전송

- 튜너 밴드 : FM, mW
- 안테나 : FM 안테나

사운드

- 음향 향상 기능 : Dynamic Bass Boost
- 음향 시스템 : 스테레오
- 볼륨 컨트롤 : 회전식 (아날로그)
- 출력 파워 : 2 x 1W RMS

확성기

- 내장형 스피커 개수 : 2
- 스피커 그릴 마감 : 메탈

오디오 녹음

- 테이프 레코딩 향상 기능 : CD 동시 시작 레코딩
- 레코딩 매체 : 테이프

편의성

- 로더 유형 : 위쪽
- 디스플레이 유형 : LCD 디스플레이

연결성

- MP3 링크 : 3.5mm 스테레오 라인 인

소비전력

- 배터리 유형 : C 크기 (LR14)
- 배터리 전압 : 1.5 V
- 전원 공급 장치 : 220 - 240 V
- 배터리 개수 : 6

액세서리

- 케이블 / 연결 : 전원 코드
- 기타 : 사용 설명서
- 보증 : 보증서

규격

- 총중량 : 2.7 kg
- 포장 깊이 : 275 mm
- 포장 높이 : 175 mm
- 포장 폭 : 320 mm
- 중량 : 2.14 kg
- 본체 깊이 : 243 mm
- 본체 높이 : 142 mm
- 본체 폭 : 292 mm



발행 일자 2012-01-22

버전 : 1.0.7

12 NC: 8670 000 40401
EAN: 87 12581 42898 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는
Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의
자산입니다.

www.philips.com