




Philips
Radio Original

ze złączem 30-stykowym
do urządzeń iPod/iPhone
FM
10 W

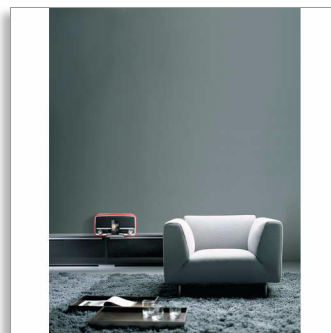

ORD7100R



Oryginalne radio

To oryginalne radio Philips zapewnia niezrównane wrażenia słuchowe. Urządzenie zaprojektowane w stylu słynnego radia firmy Philips z 1955 odtwarza i ładuje urządzenia iPod i iPhone oraz jest wyposażone w stereofoniczny tuner FM.

Wzbogać swoje muzyczne doznania

- Najwyższej jakości dźwięk
- Równoczesne odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone
- Tuner stereo FM
- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów

Łatwe użytkowanie

- Dokowanie dowolnego urządzenia iPod/iPhone, nawet w futerałach
- Automatyczna synchronizacja zegara po zadokowaniu urządzenia iPod/iPhone
- Wejście audio ułatwia odtwarzanie muzyki z urządzeń przenośnych


Współczesne wzornictwo w stylu retro

- Współczesna reinterpretacja wyjątkowego wzornictwa Philett

PHILIPS

Zalety

Odtwarzanie i ładowanie urządzenia iPod/iPhone

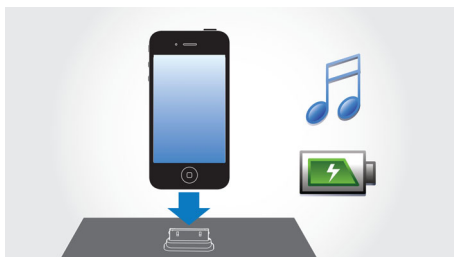

Ciesz się ulubioną muzyką w formacie MP3, ładując jednocześnie swój odtwarzacz iPod lub telefon iPhone! Podstawka dokująca umożliwia podłączenie urządzenia przenośnego bezpośrednio do zestawu audiowizualnego ze stacją dokującą, co umożliwia słuchanie ulubionej muzyki z doskonałym nagłośnieniem. Odtwarzacz iPod lub telefon iPhone jest ładowany podczas odtwarzania muzyki, dzięki czemu nie trzeba martwić się o jego rozładowanie. Zestaw audiowizualny ze stacją dokującą automatycznie ładuje akumulator urządzenia przenośnego po jego zadokowaniu.

System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą

basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Dokowanie urządzenia iPod/iPhone w futerałe



Specjalnie opracowane gniazdo dokujące z mechanizmem sprężynowym pozwala na bezproblemowe podłączenie dowolnego modelu urządzenia iPod lub iPhone bez potrzeby stosowania dodatkowych adapterów. Co więcej, możliwe jest podłączenie urządzenia znajdującego się w futerałe ochronnym. Słuchaj muzyki bez przerwy.

Automatyczna synchronizacja zegara



Po podłączeniu podstawki dokującej i umieszczeniu w niej urządzenia iPod/iPhone zegar zestawu zostanie automatycznie zsynchronizowany z zegarem w urządzeniu. Ta wygodna funkcja eliminuje konieczność ręcznego ustawiania czasu.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Aby słuchać całej muzyki zapisanej w urządzeniu przenośnym lub w komputerze, potrzebne jest jedno proste połączenie. Wystarczy podłączyć urządzenie do portu AUDIO-IN (3,5 mm) w zestawie firmy Philips. Komputery zazwyczaj są podłączone przez wyjście słuchawkowe. Po połączeniu urządzeń można słuchać całej swojej muzycznej kolekcji bezpośrednio przez doskonałe głośniki. Produkty firmy Philips po prostu zapewniają lepszy dźwięk.

Dane techniczne

Zgodność z odtwarzaczami iPod

- Zgodność z: iPod touch, iPod touch 2. generacji, iPod classic, iPod nano 3. generacji, iPod nano 4. generacji, iPod 5. generacji, iPod z kolorowym wyświetlaczem, iPod nano, iPod mini, iPod nano 1. generacji, iPod nano 2. generacji

Zgodność z telefonami iPhone

- Zgodność z: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Aplikacja iPod/iPhone

- Nazwa aplikacji: HomeStudio, Możliwość darmowego pobrania z serwisu App store
- Zgodność: Radio ze stacją dokującą do urządzeń iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- 5-dniowa prognoza pogody
- Odtwarzanie: nawigacja wg albumu/utworu, sterowanie odtwarzaniem
- Zegar: wyświetlacz analogowy, cyfrowy wyświetlacz
- Budzik: wiele rodzajów alarmów, wyłącznik czasowy
- Radio: Radio FM, zaprogramowane, przeszukiwanie, stroić

Odtwarzanie dźwięku

- Tryb odtwarzania: Ładowanie odtwarzacza iPod, Ładowanie telefonu iPhone

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Pasma tunera: FM

- Zakres częstotliwości: (FM) 87,5–108 MHz
- Pamięć stacji: 20
- Automatyczne dostrajanie cyfrowe

Możliwości połączeń

- Wejście audio (3,5 mm)
- Antena: Antena FM (75 omów)

Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: Biały LED

Dźwięk

- System dźwięku: Stereo
- Regulator głośności: obrotowy (cyfrowy)

Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2

Moc

- Rodzaj zasilania: Wejście AC

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W):
330 x 150 x 163 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W):
460 x 250 x 245 mm

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy (VDE i UK), Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna



Data wydania 2014-08-11

Wersja: 4.0.6

12 NC: 8670 000 94847
EAN: 87 12581 65893 9© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.www.philips.com