

PHILIPS

DVD 播放機


2000 系列

EP200

快速安裝指南




Register your product and get support at:
www.philips.com/support

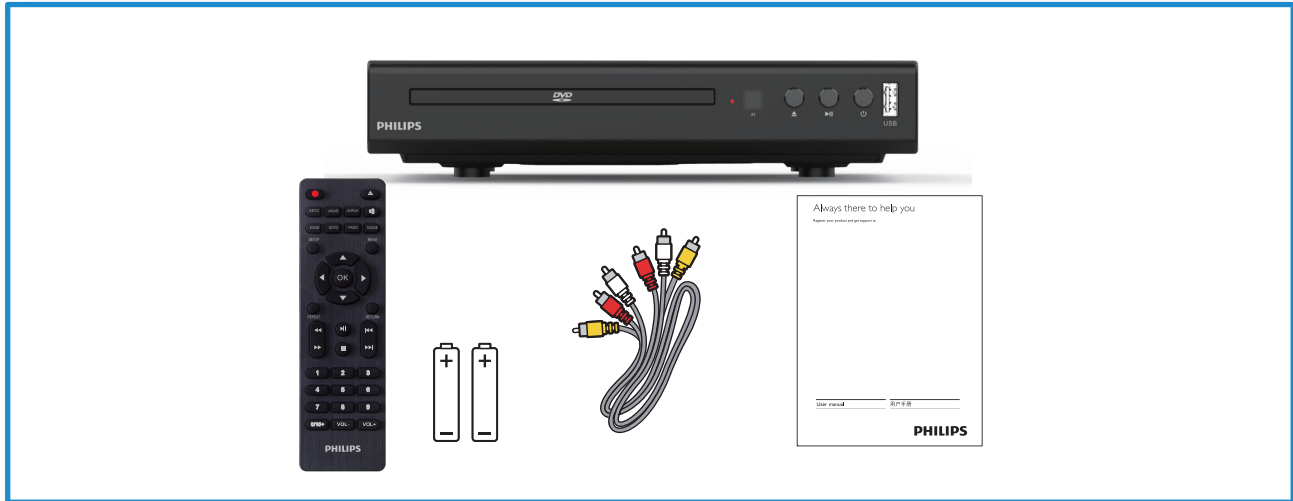




1

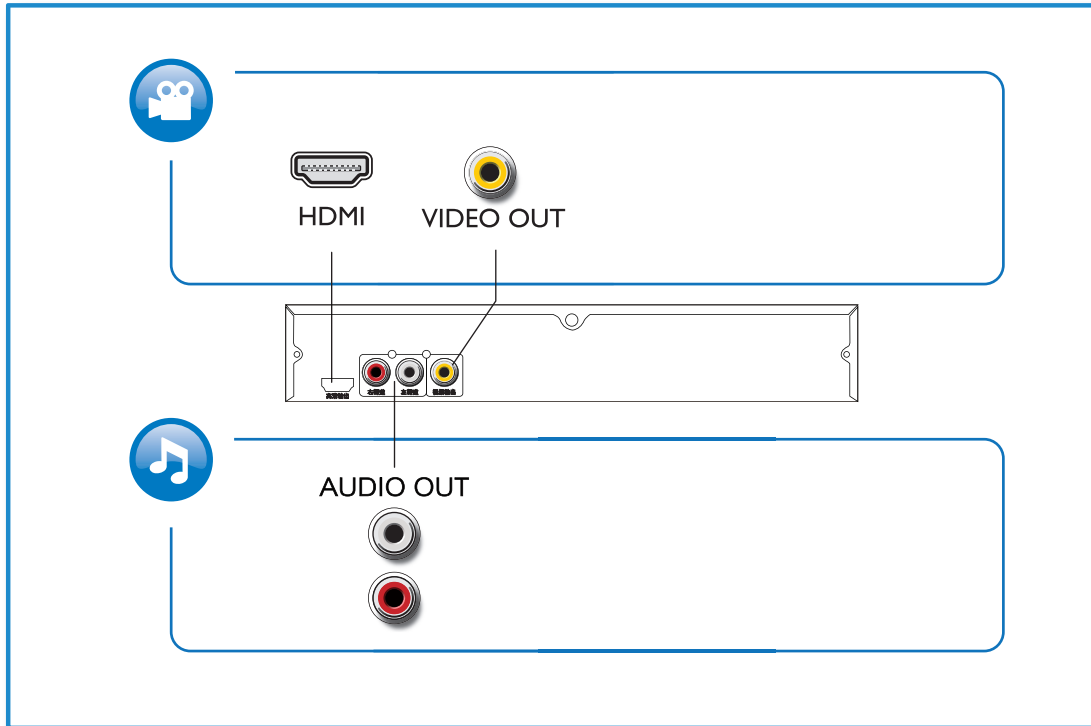

2

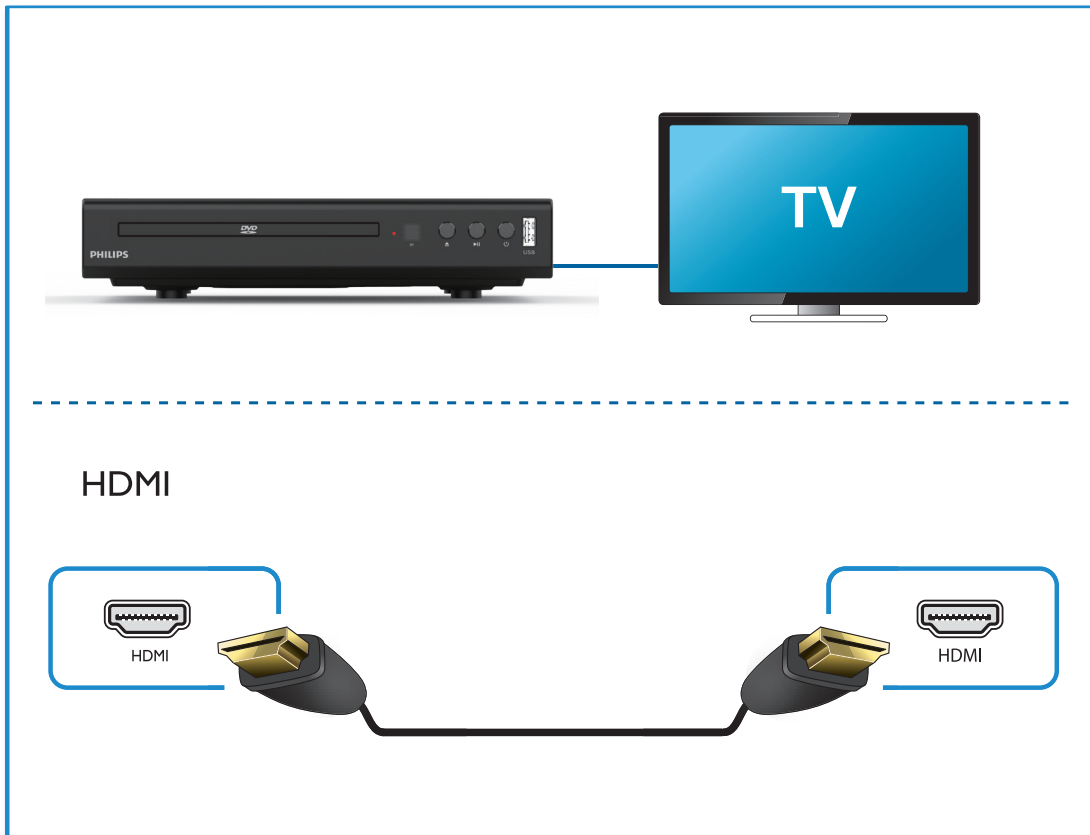



VIDEO OUT + AUDIO OUT




3





4

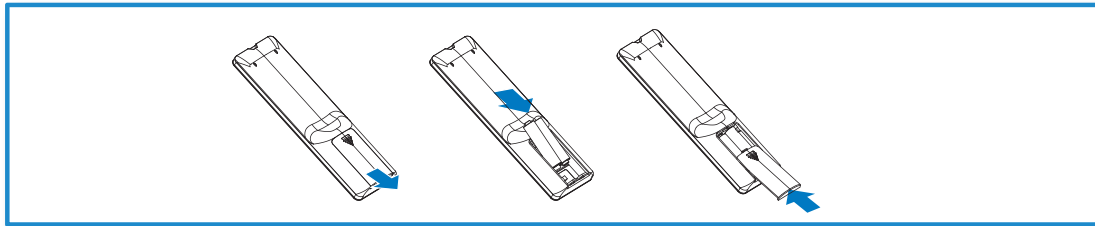

5





6





7

產品規格

DVD 播放機

參數	數據	參數	數據
電壓	100-240V AC/50/60Hz	音頻設置	Analog downmix stereo
額定功率	15W	採用頻率	MP3:22.05 KHz, 24 KHz, 32 KHz, 44.1 KHz, 48 KHz WMA: 44.1 KHz, 48 KHz
待機功率	< 0.5W	輸出端口	R/L output Video output HDMI output
音頻數字模擬	16bit/48KHz		
視頻輸出	2.0Vpp(75 Ohm)		
音頻輸出	1.8 Vpp max .(10 KOhm)		
信噪比	> 90dB		
電視機制式	PAL/NTSC		

疑難排解

為維持有效的保固，請勿嘗試自行修理播放器。

若使用播放器時發生任何問題，請在送修前先行檢查下列項目。如果問題仍未解決，請至 www.philips.com/support 註冊您的播放機並取得支援。

若您與Philips聯絡，則將需要提供播放機的機型與序號。機型與序號位於播放機背面。請將號碼填寫與此：

型號 _____

序號 _____

沒有畫面。

- 確認電視已切換至播放機的正確來源輸入（請參閱電視的用戶手冊）。
- 若您變更了電視制式設置，請切換回默認設置

HDMI 連線上沒有畫面。

- 確定HDMI纜線沒有問題。如果有問題，請更換為新的HDMI纜線。
- 若您更改了HDMI視訊解析度的設置，請切換到默認模式。

電視沒有音訊輸出。

- 確認已將音訊纜線連接電視的音訊輸入。

HDMI 連線上沒有聲音

- 如果連接的裝置與HDCP不相容或僅與DVI相容，則HDMI輸出可能會沒有任何聲音。
- 確保[HDMI音訊]設置為[開]。

已連接的位置音訊設置（如立體聲系統/功放器/接收器）的揚聲器沒有音訊輸出。

- 確認已將音訊纜線連接電視的音訊輸入。
- 切換外部音訊裝置到正確的音訊來源輸入。

無法播放光碟。

- 清潔光碟。
- 確認光碟正確地裝載。
- 確定此播放機支援光碟（請參閱“規格” > “可播放的媒體”）。
- 確定此播放機支援DVD或BD的地區碼。
- 如果是DVD±RW或DVD±R，請確認光碟已封軌。

無法讀取所連接USB儲存裝置的內容。

- 請確認 USB儲存裝置的格式與此播放機相容（請參閱“規格” > “USB”）。
- 請確認此播放機支援 USB 儲存裝置的檔案系統（請參閱“規格” > “USB”）。

無法顯示或讀取檔案。

- 確認此播放機支援這些檔案（請參閱“規格” > “文件格式”）。
- 確認檔案或檔案夾的數量未超出此播放機支援的範圍（最多64個檔案夾或999個檔案）。

- 若最大檔案夾數量超過64個，那麼無論存儲在媒體上的總檔案數是否在最大檔案數量以內，這64個檔案夾以外的任何檔案夾中的檔案都無法讀取。

安全性與重要說明

請先閱讀並了解所有指示，再使用此DVD播放機。未遵守指示而造成的損壞，恕不在保固責任範圍內。

安全

電擊或火災的風險！

- 請勿拆下此播放機的外殼。
- 請勿讓產品及配件暴露在雨或水中。請勿將花瓶等液體容器放置在產品附近。若不慎將水濺灑於本產品或滲入機內，請立即拔除電源，聯絡Philips顧客服務中心，進行檢查後再使用產品。
- 請勿將本產品及配件直接靠近明火或熱源，也勿直接曝曬於陽光下。
- 請勿將物體插入產品的通風孔或其它開口中。
- 在電源插頭或電器連接器用作中斷連接裝置之處，中斷連接裝置應保持隨時可進行操作。
- 電池（電池或安裝的電池套組）請勿暴露在過度的熱源下，例如日照、火焰等。
- 雷暴來臨前，請先將本產品插頭拔下。
- 拔除電源線時，務必從插頭部位拉起，切勿拉扯纜線。

短路或火災的風險！

- 將本產品接上電源插座之前，請確認插座電壓與印在產品背面或底部的數值相同。若兩者的電壓不符，切勿將本產品接上該電源插座。
- 避免對電源插頭施加壓力。松動的電源插頭可能產生火花或者導致起火。

產品損害或毀壞的風險！

- 打開時會有可見及不可見的雷射輻射。為避免遭受雷射光束照射，請勿拆卸產品。
- 請勿觸摸光碟插槽內的光碟光纖鏡頭。
- 請勿將本產品或任何品置於電源線或其他任何電子器材上。
- 若運送本產品時，溫度低於5°C，則開箱後應待機體回溫至室溫，再插上電源。

有過熱危險！

- 請勿將本產品放置於狹隘的空間。本產品務必至少預留四英寸的空間以保持通風。確定勿使窗簾或其他物品遮蓋本產品的通風孔。

汙染的風險！

- 若電池電量耗盡或長時間不使用遙控器時，請將電池取出。
- 電池內含有化學物質。請妥善丟棄。

誤食電池的風險！

- 產品/遙控器可能含有鈕扣型電池，可能會遭到誤食。
- 請勿讓孩童接觸電池！

注

- 有關標識和電源功率，請參閱產品背面或底部的型號銘牌。
- 在建立或更改任何連接之前，請確保所有設備均已與電源插座斷開連接。



保護您的產品

- 請勿將光碟以外的任何物品放入光碟插槽中。
- 請勿將歪曲或破裂的光碟放入光碟插槽中。
- 若長期不使用產品，請將光碟插槽中的光碟取出。
- 請慎重使用超細纖維布料清潔本產品。

愛護環境



您的產品時使用高品質材質和元件所設計製造，可回收和重復使用。請勿將您的產品與其他家用廢棄物共同丟棄。請了解當地電器、電子產品及電池的垃圾分類相關法規。正確處理這些產品有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。您的產品內含不能作為一般家庭廢棄物處理的電池。請了解當地有關於電池的垃圾分類相關法規。正確處理廢棄電池有助於避免對環境和人類健康帶來負面影響。請造訪 www.recycle.philips.com，以取得您當地回收中心的詳細諮詢。

合規性



此款 II 類設備具有雙重絕緣，不提供保護接地。

版權



Be responsible
Respect copyrights

本物品採用具有版權保護技術，受某些美國專利及 Rovi Corporation 的其他智慧財產權保護。禁止進行反嚮工程或拆解。本產品採用 Verance Corporation 授權的專屬技術，並受到美國專利 7,369,677 和已頒發和審核中的其他美國和全球專利的保護，以及對本技術某些方面的版權和商業機密保護。Cinavia Corporation 的商標。2004 年至 2013 年 Verance Corporation 版權所有。Verance 保留所有權利。禁止反嚮工程或彙編。

Cinavia 通知

本產品採用 Cinavia 技術來限制以未經授權之方式複製商業影片和視訊，及其音軌的使用。當偵測到使用未經授權之副本時，將顯示一則訊息，然後將中斷播放或複製。有關 Cinavia 技術的更多資訊，可於 Cinavia 線上消費者中心 (Cinavia Online Consumer Information Center) 找到，網址：<http://www.cinavia.com>。如想透過郵寄索取關於 Cinavia 的更多資訊，請將寫明您郵寄地址的明信片寄至：Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA 92138 USA。

Cinavia 通知

本產品採用 Cinavia 技術來限制以未經授權之方式複製商業影片和視訊，及其音軌的使用。當偵測到使用未經授權之副本時，將顯示一則訊息，然後將中斷播放或複製。有關 Cinavia 技術的更多資訊，可於 Cinavia 線上消費者中心 (Cinavia Online Consumer Information Center) 找到，網址：<http://www.cinavia.com>。如想透過郵寄索取關於 Cinavia 的更多資訊，請將寫明您郵寄地址的明信片寄至：Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San Diego, CA 92138 USA。

商標



HDMI、HDMI 徽標和高清多媒體接口是 HDMI licensing LLC 在美國及其他國家或地區的商標或註冊商標。



在杜比實驗室許可下製造。"Dolby" 和雙 D 符號是杜比實驗室的商標。



"DVD Video" 是 DVD Format/Logo Licensing Corporation 的商標。

產品中有害物質的名稱及含量
Names and Contents of Hazardous Substances

設備名稱: DVD播放機型號 (型式): TAEP200/96 Equipment name Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼 Housing	○	○	○	○	○	○
DVD光碟盒 DVD Loader	○	○	○	○	○	○
電路板組件 PWBs	○	○	○	○	○	○
附件(遙控器、電源線、連接線) Accessories (Remote control&cables)	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						



環保使用期限 Environmental Protection Use Period

此標識指期限（十年），電子電氣產品中的有害物質在正常使用的條件下不會發生外泄或突變，用戶使用該電氣產品不會對環境造成嚴重污染或對其人身、財產造成嚴重損害的期限。

This logo refers to the period (10 years) during which the hazardous substances in electronic and electrical products will not leak or mutate so that the use of these [substances] will not result in any severe environmental pollution, any bodily injury or damage to any assets.



Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warrantor in relation to this product.

