




Philips
Hi-Res Audio uz ausīm
valkājamas bezvadu
austiņas

40 mm skaļruņi/noslēgta
konstrukcija

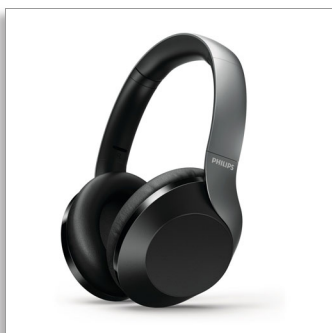

TAH8505BK

Kontrolējiet klusumu

bezvadu aktīvās troksni slāpējošās austiņas

Klausieties mūziku, nevis lietu. Šajās uz ausīm valkājamajās bezvadu austiņās varat kontrolēt aktīvo trokšņa slāpēšanas funkciju, pielāgojoties situācijai. Ar 30 stundu ilgu darbības laiku un elastīgu ātro uzlādi pietiks visam ceļojumam

Labā sajūta. Labs izskats. Ilga darbība

- Aktīvā trokšņu slāpēšana (ANC). Aizmirstieties pats, nevis aizmirstiet mūziku
- 30 stundu ilgs atskaņošanas laiks vai sarunu laiks (25 stundas, ja ANC ir ieslēgts)
- Plakani salokāma un kompakta salokāma konstrukcija. Vienkārša uzglabāšana
- Gluda, regulējama galvas stīpa. Mīksti ausu spilventiņi

Izbaudiet to, ko dzirdat

- 40 mm neodīma akustiskie skaļruņi. Detalizēta skaņa
- Hi-Res Audio. Sadzirdiet visu līdz pēdējam sīkumam
- Ienākošais kabeļa ports, lai klausītos pieslēgumā

No koncentrēta atskaņošanas saraksta līdz svarīgam zvanam

- Strauja uzlāde. Lādējiet tikai 5 minūtes, atskaņojiet mūziku 2 stundas
- Ātra uzlāde. Lādējiet tikai 15 minūtes, atskaņojiet mūziku 6 stundas
- Pieskāriena vadība. Pavelciet, pieskarieties un nospiediet, lai ērti vadītu
- Balss asistents. Pārvaldiet savu dzīvi kustībā
- Iebūvēts mikrofons ar atbalss novēršanu skaidram audio

PHILIPS

Specifikācijas

Dizains

- Krāsa: Melna

Piederumi

- USB vads
- Lidmašīnas adapteris
- Audio vads
- Ceļojumu futrālis

Savienojamība

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, Straumēšanas formāts: SBC
- Bluetooth versija: 5,0
- Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m

Lietošanas komforts

- Skaļuma vadība
- Zvanu pārvaldība: Zvans aizturēts, Pārslēgties starp 2 zvaniem, Atbildēt/beigt zvanu, Noraidīt zvanu, Pārslēgties starp zvaniem un mūziku

Strāvas padeve

- Akumulatora tips: Li polimēru
- Mūzikas atskaņošanas laiks: 30 st.
- Uzlādējams
- Gaidstāves laiks: 200* h
- Sarunu laiks: 30 h

Skaņa

- Akustiskā sistēma: Slēgta
- Membrāna: PET

- Frekvenču diapazons: 7 - 40 000 Hz
- Pilnā pretestība: 16 omi
- Magnēta veids: Neodīms
- Maksimālā ieejas jauda: 30 mW
- Jūtība: 90 dB
- Skaļruņa diametrs: 40 mm

Ārējā kartona kaste

- GTIN: 1 48 95229 11575 7
- Outer carton (L x W x H): 23,7 x 22,9 x 26 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
- Bruto svars: 2,608 kg
- Taras svars: 1,774 kg
- Bruto svars: 5,750 lb
- Outer carton (L x W x H): 9,3 x 9 x 10,2 colla
- Neto svars: 1,839 lb
- Neto svars: 0,834 kg
- Taras svars: 3,911 lb

Iesaiņojuma izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 21,5 x 25 x 7 cm
- EAN: 48 95229 11575 0
- Bruto svars: 0,75 kg
- Neto svars: 0,278 kg
- Taras svars: 0,472 kg
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 8,5 x 9,8 x 2,8 colla
- Bruto svars: 1,653 lb
- Neto svars: 0,613 lb
- Taras svars: 1,041 lb

Izceltie produkti

Katrā ceļojumā. 30 stundu ilgs darbības laiks

Jebkurā ceļojumā šīs austiņas ir uzdevuma augstums. Vienai uzlādei nepieciešamas tikai 2 stundas. Jūs iegūstat 30 stundu atskaņošanas laiku (vai sarunu laiku), ja aktivā trokšņu slāpēšana ir izslēgta, un 25 stundas, ja tā ir ieslēgta. Divu līmeņu ātrā uzlāde – straujā uzlāde un raitā uzlāde – nodrošina papildu 2 vai 6 stundu darbības laiku.

Mūzika. Vai klusums.

Ar Aktivās trokšņu slāpēšanas funkciju norobežojieties no apkārt notiekošā. Apslāpējiet vilciena vai rosīga biroja troksni ar vienas pogas pieskārienu. Ja atrodaties ārā, varat klausīties savu mūziku un sekot līdz ielas trokšņiem, ieslēdzot modrības režīmu.

Ideāli ērtas

No atskaņošanas sarakstiem līdz podraidēm, perfekti noregulēti neodīma akustiskie skaļruņi nodrošina dziļus basus un skaidras vidējas frekvences. Mīkstie ausu spilventiņi pārklāj visu ausi, izveidojot blīvējumu, kas pasīvi izolē ārējo troksni. Galvas stīpa ir viegla, viegli regulējama un gluda: šīs austiņas nesapīšies matos.

Elastīga konstrukcija

Šīs bezvadu austiņas var lepoties ar mīkstiemi austiņu spilventiem, ko iespējams kompakti salocīt divos veidos. Varat tās salocīt plakanas, kas lieliski der glabāšanai biroja atvilktnē vai komplektā iekļautajā somiņā. Vai arī varat tās salocīt plakanas un pavērst uz iekšu, izveidojot kompaktu konstrukciju, kas ir ērti ieliekama mēteļa kabatās un somās.

Hi-Res audio

Klavieru treļļi. Aizraujošs roks. Lai kas jums patiktu, Hi-Res Audio austiņas ļauj pilnībā izjust katru noti. Pieslēdzoties Hi-Res avotam, jūs varēsiet pilnībā izbaudīt skaņu bez kvalitātes zuduma — tādu, kas ierakstīta ar augstāku kvalitāti nekā kompaktdiski — izcilu reālistisku sniegumu.

Gudri. Ar pieskārienu.

Kontrolējiet skaļumu, pārvelkot uz augšu vai leju pa austiņu korpusa skārienvadības paneli. Aktīvo trokšņa slāpēšanu var aktivizēt vai deaktivizēt ar vienu pieskārienu. Var arī ieslēgt apzināšanās režīmu, lai dzirdētu vairāk skaņu no apkārtējās pasaules, kamēr skan mūzika. Iebūvētais mikrofons ar atbals novēršanu nodrošina skaidru skaņu, kad jūs runājat.

Balss asistents

Pārvaldiet savu dzīvi, nemaz neizņemot tālruni. Balss asistents tiek aktivizēts, vienkārši pieskaroties galvas stīpai. Varat tam lūgt atvērt kalendāru, izlasīt paziņojumus tālrunī, piezvanīt vai nosūtīt ziņojumus draugiem, pārvaldīt atskaņošanas sarakstus un daudz ko citu.



Izlaides datums
2022-05-09

Versija: 2.1.1

12 NC: 8670 001 72856
EAN: 48 95229 11575 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Faktiskie rezultāti var atšķirties