



Philips 6000 series
Blu-ray/DVD плейър

3D възпроизвеждане

DivX Plus HD
Net TV

BDP6000

Blu-ray 3D и най-доброто от интернет на вашия телевизор

Потопете се в изумителното изживяване с Blu-ray 3D и открийте нови измерения в удоволствието от филмите у дома. Наслаждавайте се на най-доброто от интернет на вашия телевизор с Net TV - без проблеми, с бързия вграден WiFi-n. И гледайте повече филми от когато и да било с DivX Plus HD.

Чувате повече

- Dolby TrueHD и DTS-HD MA за HD 7.1 съраунд звук

Вижте повече

- Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове за истинско HD 3D изживяване у дома
- CinemaPerfect HD за възпроизвеждане на видео с по-ясен и рязък образ
- Сертифициран за DivX Plus HD за възпроизвеждане на DivX с висока детайлност
- Изместване на субтитрите за широк екран без липсващи субтитри
- DLNA мрежова връзка, за да възпроизвеждате снимки и видеоклипове от компютър
- Net TV за популярни онлайн услуги, включително видео магазини*

Забавлявайте се повече

- Превърнете вашия смартфон в дистанционно за AV продукти Philips
- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш устройство/твърд диск

PHILIPS


Акценти

Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове



Full HD 3D създава илюзията за дълбочина, създавайки в собствения ви дом вълнуващото и реалистично усещане като в киносалон. Отделните изображения за лявото и дясното око са записани с качество 1920 x 1080 Full HD и се редуват на екрана с висока скорост. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност.

Dolby TrueHD и DTS-HD MA

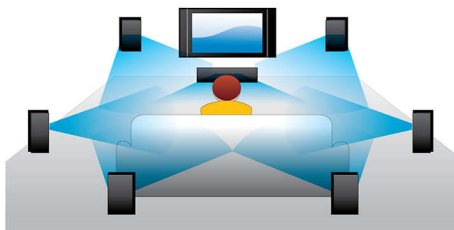

DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD осигуряват 7.1 канала най-качествен звук от дисковете Blu-ray. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния маъстринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуят. DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD допълват цялостното ви развлечение с висока детайлност.

Сертифициран за DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашия Blu-ray и/или DVD плейър предлага последните новости в технологията DivX, за да ви даде възможност да гледате видеоклипове и филми с висока детайлност от интернет директно на Philips HDTV или на компютър. DivX Plus HD поддържа възпроизвеждане на DivX Plus съдържание (H.264 видео с висока детайлност и висококачествено AAC аудио в MKV файлов контейнер), като в същото време поддържа и предишни версии на DivX видео до 1080p. DivX Plus HD за цифрово видео с истинска висока детайлност.

WiFi-n



WiFi-n, известен и като IEEE 802.11n, е новият стандарт за безжични мрежи. Той включва много нови опции с цел подобряване качеството на безжичната връзка, по-висока скорост и по-широк обхват в сравнение с предишните WiFi стандарти. Освен това WiFi-n предлага двупосочна съвместимост, което позволява на този плейър да предава към и да приема

от маршрутизатори, работещи с по-старите WiFi стандарти.

USB 2.0

Универсалната серийна шина, или USB, е отраслов стандарт, позволяващ лесно свързване на периферни устройства към компютри, потребителска електроника и мобилни устройства. USB 2.0 осигурява по-добра и по-бърза връзка - до 40 пъти по-бърза от USB 1.0 и със скорост на пренос на данните до 480 Mbps, в сравнение с първоначалните 12 Mbps. При включване на устройство, всичко се конфигурира автоматично. С USB 2.0 просто включете вашите преносими USB устройства или USB твърд диск, изберете филма, музиката или снимките и ги пуснете.

Приложение MyRemote



Приложението MyRemote на Philips ви позволява да използвате вашия iPhone, iPod Touch или смартфон с Android като дистанционно за управление на вашите мрежови AV продукти Philips. Приложението автоматично разпознава* свързаните към домашната Wi-Fi мрежа Blu-ray плейър, система за домашно кино или аудио система Streamium на Philips, за да можете мигновено да управлявате устройствата навсякъде у дома. Ако имате няколко мрежови AV продукта Philips, с това приложение можете да превключвате между тях и да управлявате всеки продукт поотделно. Това безплатно приложение е създадено ексклузивно от Philips.

Спецификации

Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: (20 kHz): = |0,2|dB (макс./мин. 2-кан., DVD) Hz Hz
- Звукова система: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Динамичен обхват (1 kHz): = 90 dB
- Съотношение сигнал/шум: = 100 dB

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: USB 2.0
- Задни конектори: HDMI изход, Цифров коаксиален изход, Изход за композитно видео (CVBS), Аналогов изход за звук ляв/десен, Ethernet, Слот за карти SD/SDHC
- Мрежови връзки: 802.11 b/g/n, Вграден WiFi
- PC мрежова връзка: Сертифицирано за DLNA 1.5

Комфорт

- BD-Live (нужна е USB памет с обем 1GB)
- Защита за деца: Родителски контрол
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване
- Езици на екранното меню: Английски, Немски, Френски, Холандски, Италиански, Португалски, Испански, Датски, Фински, Полски, Шведски, Норвежки, Турски, Чешки, Гръцки
- Лесна употреба: AV дистанционно приложение, Бързо събуждане
- Онлайн услуги: Net TV
- Възможност за надстройване на фирмуера: Фирмуер, надстройван през USB, Надстройка на фирмуер онлайн

Захранване

- Потребявана електроенергия: 18 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50/60 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: 0,18 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Аудио/видео кабел, Ръководство за потребителя, CD-R (Ръководство за потребителя), Ръководство за бърз старт, Карта за регистриране на продукта, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA
- Ръководство за потребителя: Английски, Немски, Френски, Холандски, Испански, Италиански, Португалски, датски/норвежки, Фински, Гръцки, Полски, Руски, Шведски, Турски

Размери

- Дълбочина на опаковката: 303 мм
- Дълбочина на изделието: 208,5 мм
- Тегло с опаковката: 2,10 кг
- Височина на опаковката: 99 мм
- Ширина на опаковката: 495 мм
- Ширина на изделието: 435 мм
- Височина на изделието: 42 мм
- Тегло на изделието: 1,65 кг

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: DTS, Dolby Digital, AAC (многоканално), MP3, PCM, WMA
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB флаш устройство

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 21:9, 16:9, 4:3
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита / 148 MHz
- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео
- Авангардна технология за обработка на видео сигнала: CinemaPerfect HD
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Възпроизвеждане на цифрови снимки

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB флаш устройство
- Подобрение на картината: HD разделителна способност, Слайдшоу, Завъртане, Машаб, Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3

Възпроизвеждане на видео

- BD регионален код: B
- Носители за възпроизвеждане: BD видео, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB флаш устройство, DivX, CD
- Формати на компресиране: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV
- Режими на възпроизвеждане на диска: Стандартно възпроизвеждане, Пауза, Търсене напред/назад, Бавно напред, Подновяване след стоп, Пропускане, Меню на диска, Повторение, A-B повторение, Машаб, Ъгъл
- Подобрение за видео: Deep Color, x.v. Color, Премащабиране на видео, Прогресивно сканиране
- DVD регион: 2
- DVD регионален код: 2



Дата на издаване
2024-05-07

Версия: 3.0.6

EAN: 87 12581 60463 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com