



Philips
dockinglydsystem

Dock til iPod/iPhone/iPad

DC5070



Nyd iPod/iPhone/iPad-musik i suveræn lyd

Besat af lyd

Fryd dig over stor lyd fra dette storslåede Philips Docking-system, som er udstyret med et 2.1-højttalersystem, en kraftfuld indbygget subwoofer og 120W udgangseffekt. Og så er denne elegante, unikke højttaler oven i købet en nemt tilgængelig dockingstation for din iPod/iPhone/iPad.

Nyd din musik fra flere kilder

- Afspil og oplad din iPod/iPhone/iPad
- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning
- MP3 Link til bærbar musikafspilning
- FM digital indstilling med faste indstillinger
- Én enkelt fjernbetjening til systemet og iPod

Gør din lydoplevelse bedre

- 2.1-system med indbygget subwoofer
- Samlet udgangseffekt på 120 W RMS
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.
- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

Design, der passer i dit hjem

- Unikt tårndesign, der passer til din livsstil

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Afspil og oplad iPod/iPhone/iPad



Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPhone/iPod/iPad! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til Philips-systemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPhone/iPod/iPad, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Systemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.

Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

MP3 Link



MP3 Link-forbindelsen giver mulighed for direkte afspilning af MP3-indhold fra bærbare medieafspillere. Ud over fordelene ved at kunne nyde din yndlingsmusik i lydsystemets overlegne lyd kvalitet er MP3-linket også yderst bekvemt, da det eneste, du behøver at gøre, er at tilslutte din bærbare MP3-afspiller til lydsystemet.


FM digital indstilling med faste indstillinger



Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit

Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

120 W RMS

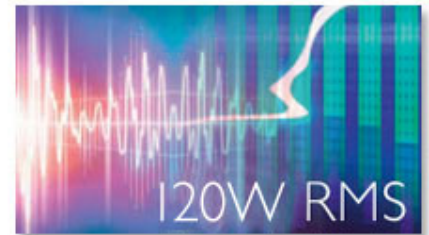

Dette system har en samlet udgangseffekt på 120 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk målingsenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.

Direkte USB



Med USB Direct tilstand kan du tilslutte din USB-enhed til USB-porten på din Philips-enhed, og din digital musik afspilles direkte fra Philips-enheden.



Specifikationer

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod classic, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. generation, iPod nano 3. generation, iPod touch, iPod med farvedisplay, iPod 5. generation, iPod nano 4. generation, iPod nano 5. generation, iPod touch 2. gen 8/16/32 GB, iPod touch 2. generation, iPod touch 3. generation, iPod touch 4. generation

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPad, iPad 2

Lyd

- Lydforbedring: digital lydkontrol med 4 funktioner, Dynamisk basforstærkning
- Lydstyrke: op/ned
- Udgangseffekt (RMS): 120 W

Højttalere

- Antal indbyggede højttalere: 3
- Højttalerdrivere: 3" basenhed
- Højttalerfunktioner: bass reflex-højttalersystem
- Subwoofer-typer: aktiv, integreret subwoofer
- Højttalertyper: bass reflex-højttalersystem

Lydafspilning

- Afspilningsmedie: USB-flash-drev
- Afspilningstilstande for dock: hurtigt frem/tilbage, næste og foregående spor, afspil og pause

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo

- Antenne: FM-antenne
- Faste stationer: 20
- Tunerfunktioner: automatisk digital indstilling

Tilslutningsmuligheder

- USB: USB-vært
- MP3 Link: 3,5 mm stereo linjeindgang

Komfort

- Displaytype: LCD-display
- Alarmer: iPod-alarm, USB-alarm, radioalarm
- Ur: Digital, sleep/timer
- Opladningsenhed: iPod, iPad, iPhone

Tilbehør

- Kabler/tilslutning: netledning
- Fjernbetjening
- Andet: Brugervejledning
- Garanti: Garanticertifikat

Mål

- Hovedenhedens dybde: 350 mm
- Hovedenhedens højde: 978 mm
- Hovedenhedens bredde: 350 mm
- Bredde (emballage): 1130 mm
- Højde (emballage): 422 mm
- Dybde (emballage): 398 mm
- Bruttovægt: 13 kg
- Nettovægt: 10,7 kg

Strøm

- Strømtype: AC-indgang

Grøn

- Eco Power-standby: 1 W



Udgivelsesdato
2017-03-29

Version: 2.1.7

12 NC: 8670 000 78438
EAN: 87 12581 60860 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com