



Philips Ultinon Pro6000
Boost
Lâmpada para faróis
automóveis

Lâmpada LED homologada para
circulação rodoviária melhorada

Design ultra compacto
O melhor desempenho de luz
Luz branca pura de 5800 K

11972U60BX2

O melhor desempenho homologado

Lâmpada LED homologada para circulação rodoviária

Descubra a série Philips Ultinon Pro6000 Boost, a nova referência em lâmpadas LED homologadas para circulação rodoviária. Explore a próxima geração de iluminação LED retrofit e entre numa nova era onde o desempenho e a qualidade da luz atingem novos patamares.

Gama de LED acreditada

- Acreditadas por especialistas em automóveis

Adaptam-se a uma maior diversidade de veículos

- Design melhorado para maior compatibilidade

Brilho extraordinário de mais de 300%

- Até 300% mais brilhante na estrada!

Tecnologia exclusiva da Philips

- A luz de alta qualidade melhora a visão em estrada
- Durabilidade e garantia a longo prazo

Qualidade fiável da Philips

- Confie nos conhecimentos da Philips

PHILIPS

Lâmpada para faróis automóveis

Lâmpada LED homologada para circulação rodoviária melhorada Design ultra compacto, O melhor desempenho de luz, Luz branca pura de 5800 K

Destques


LUM11972U60BX2/10

Acreditadas por especialistas em automóveis



A gama Philips Ultinon Pro6000 Boost foi aprovada para utilização rodoviária em vários países da União Europeia*, tornando-a compatível com os regulamentos de trânsito rodoviário. Como resultado, as lâmpadas LED Philips Ultinon Pro6000 Boost podem substituir as lâmpadas tradicionais de forma segura numa vasta gama de veículos, desde automóveis a veículos de duas rodas, autocaravanas, carrinhas e camiões. Conduza com confiança com as nossas novas lâmpadas LED Philips Ultinon Pro6000 Boost.

Design 30% mais compacto

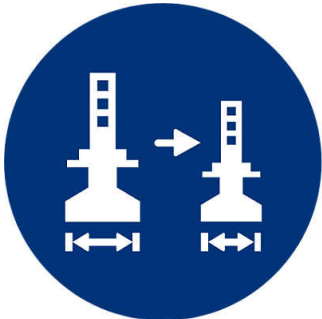


A lâmpada LED Philips Ultinon Pro6000 Boost H7 apresenta uma área de ocupação 30% mais pequena do que a sua antecessora, melhorando o encaixe mecânico nos faróis mais estreitos. Este design ultracompacto facilita a substituição da lâmpada para as funções de máximos e médios*, oferecendo aos condutores uma maior versatilidade e funcionalidade. Consulte a nossa lista de compatibilidade Philips Ultinon Pro6000 Boost em [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) e obtenha o melhor substituto LED para as suas lâmpadas de halogéneo!

Desempenho de luz único



Agora pode obter mais brilho com a mesma emissão de luz. A gama Philips Ultinon Pro6000 Boost inclui o LED Altilon TopContact, exclusivo da indústria automóvel, combinado com uma arquitetura revolucionária que garante um desempenho ótico único. O resultado é um aumento impressionante do brilho na estrada, até mais 300%***! Melhore os seus faróis para o melhor desempenho LED para automóveis com as nossas lâmpadas Philips Ultinon Pro6000 Boost.

Qualidade de luz exclusiva

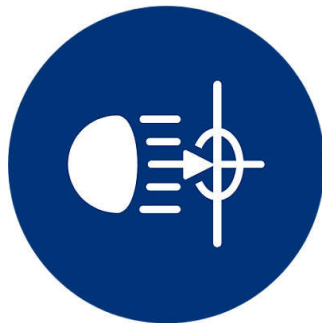

A gama Philips Ultinon Pro6000 Boost dispõe de um feixe de luz branca brilhante conseguido através de uma temperatura de cor única de 5800 kelvins. O seu espectro ideal melhora a visibilidade dos sinais de trânsito, tornando-os mais facilmente perceptíveis para os condutores. As lâmpadas Philips Ultinon Pro6000 Boost também estão equipadas com a nossa tecnologia de ponta SafeBeam, produzindo um feixe de luz sem reflexos que não encandeia os condutores que circulam em sentido contrário. Com as lâmpadas Philips Ultinon Pro6000 Boost, desfrute de uma visão mais nítida com uma iluminação excepcional.

Durabilidade a longo prazo



Com tecnologia avançada de arrefecimento AirBoost, a gama Philips Ultinon Pro6000 Boost foi concebida para melhorar a dissipação de calor, proporcionando uma vida útil da lâmpada LED de até 3000 horas. A sua construção única oferece um desempenho consistente e fiável, com uma duração seis vezes superior à das lâmpadas de halogéneo comparáveis. Para maior tranquilidade, a gama Philips Ultinon Pro6000 Boost tem uma garantia total de 5 anos, incluindo uma garantia padrão de 2 anos e 3 anos adicionais de proteção prolongada***. Beneficie agora de todas as vantagens de uma luz melhorada e da garantia de um desempenho duradouro.

Confie nos conhecimentos da Philips



Com a nossa vasta experiência na construção de produtos de iluminação automóvel de alta qualidade que dão prioridade à segurança e à fiabilidade, destacamo-nos na manutenção de padrões de alta qualidade. A nossa gama de lâmpadas LED da Philips cumpre os rigorosos requisitos de compatibilidade eletromagnética (EMI) com sistemas de veículos e oferece uma iluminação estável e de qualidade profissional. Confie na experiência mundialmente reconhecida de um especialista em automóveis.

Lâmpada para faróis automóveis

Lâmpada LED homologada para circulação rodoviária melhorada Design ultra compacto, O melhor desempenho de luz, Luz branca pura de 5800 K

Especificações

Especificações de marketing

- Destaque do produto: Melhor ajuste, luz 300% mais brilhante
- Vantagens esperadas: Luz 300% mais brilhante, homologada para circulação rodoviária, de instalação simples, com garantia de 2 ou 3 anos

Descrição do produto

- Aplicação: Máximos, médios, faróis de nevoeiro
- Encaixe: PX26d
- Designação: LED H7 11972 U60B X2
- Designação, Tipo de LED: H7-LED
- Temperatura de funcionamento: -40 a +105 °C
- Alcance: Ultinon Pro6000 Boost
- Tecnologia: LED
- Tipo: H7
- Classificação do Índice de Proteção (IP): IP54
- Homologação ECE R37: Não
- Homologação ECE R10
- Sem polaridade

Vida útil

- Vida útil: 3000 horas

Caraterísticas da luz

- Lúmenes: 1550 lm
- Temperatura da cor: 5800 K

Caraterísticas elétricas

- Potência: 15 W
- Voltagem: 12 V

Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: 11972U60BX2
- Código de encomenda: 2563031

Dados da embalagem

- EAN1: 8719018025630
- EAN3: 8719018025647
- Tipo de embalagem: X2

Informação do produto embalado

- Comprimento: 5 cm
- Largura: 13.5 cm
- Altura: 11.1 cm
- Quantidade na embalagem: 2 unid.
- Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 12

Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 23.6 cm
- Largura: 16.7 cm
- Altura: 15 cm
- Peso bruto por unidade: 85.8 g

LUM11972U60BX2/10



Data de publicação
2023-12-02

Versão: 1.1.1

EAN: 87 19018 02563 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

**A gama Philips Ultinon Pro6000 LED Boost está aprovada para o tráfego rodoviário nos respetivos países onde existe aprovação e apenas para a gama de modelos de veículos e funções de iluminação indicadas. Para obter mais informações sobre os requisitos legais aplicáveis no seu país e consultar a nossa lista de compatibilidade mais recente, visite Philips.com/roadlegalLED. O utilizador é responsável pelo cumprimento dos requisitos legais aplicáveis no seu país.

*** Em comparação com a norma legal mínima para lâmpadas de halogéneo

***A gama Philips Ultinon Pro6000 LED Boost está coberta por uma garantia de 2 anos no momento da compra e uma garantia alargada gratuita de 3 anos no momento do registo. Aceda a philips.com/auto-warranty para saber mais sobre a nossa política de garantia. A garantia da Philips abrange apenas defeitos de fabrico e utilização não comercial.