

Philips
MP3 Мини Hi-Fi система

FWM593



Слушайте MP3 музика с богат звук и възможности за свързване

с Rip Plus

Слушайте, записвайте цифрово и никога не изпускайте любимите си радиопрограми! FWM593 ви позволява да записвате цифрово музикални файлове от компактдискове и от радиото. Изключително мощен бас и виртуален съраунд звук - животът е просто един голям безкраен концерт!

MP3 музика от много източници

- Съвместимост с WMA и MP3 CD
- Записвайте цифрово музика от компактдискове, радио и караоке в USB устройство
- Възпроизвеждане на песни от USB устройство
- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика

Лесна употреба

- Устройство за смяна с 3 компактдиска, възпроизвеждане на музика WMA/MP3-CD
- Часовник, будилник и таймер за заспиване
- Свързване с телевизор или DVD плейър

Мощен звук, който можете да чуете и почувствате

- MAX Sound за мигновено усилване на мощността
- Двоен усилвател за по-добър звук
- Обща изходна мощност 600 W RMS

PHILIPS


Акценти

MAX Sound



Технологията MAX Sound дава мигновено усилване на басите, подобрява максимално звученето и създава мигновено най-впечатляващо преживяване при слушане само с натискането на един бутон. Сложната електроника на MAX Sound калибрира съществуващите настройки на звука и силата и усилва мигновено басите и силата до максимално ниво без изкривяване. Крайният резултат е забележимо повишаване - както на силата, така и на звуковия спектър - и мощно аудио усилване, което разширява въздействието на всеки тип музика.

Двоен усилвател

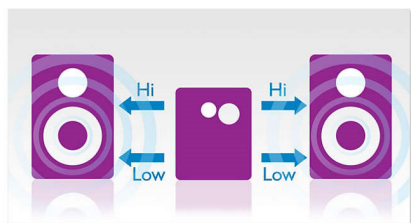

Двойният усилвател дава по-добро качество на звука, като намалява интермодулацията между високоговорителя за ниски и високоговорителя за високи честоти, тъй като всеки звуковод има свой собствен усилвател. Резултатът е басы с дълбоко и мощно, въздействащо звучене и без много влияние върху по-високите честоти, за запазване на тяхната чистота и детайлност. В комбинация с прецизната конструкция с

активно пресичане, той осигурява по-добро управление на фазата и честотния диапазон на всеки звуковод, което дава по-балансиран и естествен звук.

Караоке



Караоке функцията на вашия DVD плейър ви осигурява безкрайно забавление и максимално удоволствие от звука и пеенето. Можете да подобрите изпълнението си като добавите "ехо" ефект към гласа си. Регулаторите за избор на гама ви позволяват да изберете оптимална гама за вашия гласов диапазон.

600 W RMS

Тази система има обща изходна мощност 600 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Чейнджър за 3 CD

Устройство за смяна с 3 компактдиска, възпроизвеждане на музика WMA/MP3-CD

Часовник, будилник и таймер за заспиване

Часовник, будилник и таймер за заспиване

Съвместимост с WMA и MP3 CD

Съвместимост с WMA и MP3 CD

Свързване с телевизор / DVD плейър


Свързване с телевизор или DVD плейър

MP3 Link



MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащо от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.

Цифров запис на музика в USB устройство

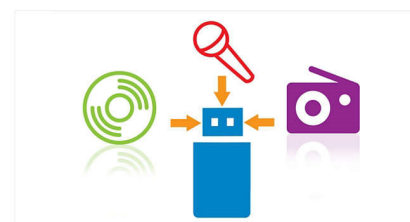

Записвайте цифрово музика от компактдискове, радио и караоке в USB устройство

Възпроизвеждане на песни от USB устройство

Възпроизвеждане на песни от USB устройство



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 7800 W PMPO
- Изходна мощност (RMS): 4 x 105 W / канал + 180 W
- Подобрение на звука: MAX Sound, 3 нива динамично усилване на басите, Incredible Surround, Управление на цифров звук в 4 режима, Виртуално управление на средата
- Обща звукова мощност (RMS): 600 W

Високоговорители

- Основен високоговорител: Високоговорител за ниски честоти 2 x 6,5", 2" високоговорител за високи честоти, трилентови, Система басрефлексни високоговорители
- Брой високоговорители: 3
- Мембрана на събуфъра: 8" високоговорител за ниски честоти
- Тип на събуфъра: Пасивен

Възможности за свързване

- Връзки за звук: Вход AUX RCA, 3,5 мм линейен вход
- Микрофон: Две гнезда за микрофон
- USB: USB хост
- Други връзки: FM антена, MW антена

Тунер / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за тунер: Автоматично запаметяване, Лесно инсталиране (Plug & Play)
- Обхвати на тунера: FM, MW
- Предварително настроени станции: 40

Комфорт

- Аларми: CD аларма, USB аларма, Радиобудилник, Таймер на заспиване
- Тип на дисплея: FTD
- Часовник: На основния дисплей
- Караоке: Сила на звука за вход MIC, Управление на "ехо" ефект
- Индикации: DIM режим

Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

Акcesoари

- Кабели: Кабел за линейен вход - MP3

- Акcesoари в комплекта: FM/MW антена, Батерии за дистанционното, *Адаптер с плоски щифтове
- Ръководство за бърз старт: Испански, браз. португалски
- Дистанционно управление: 36-бутонно с 2 батерии тип AAA
- Ръководство за потребителя: Испански, браз. португалски
- Гаранционна брошура: Глобална версия

Размери

- Дълбочина на опаковката: 345 мм
- Ширина на изделието: 265 мм
- Тегло с опаковката: 28,8 кг
- Височина на опаковката: 500 мм
- Височина на изделието: 345 мм
- Ширина на опаковката: 1270 мм
- Дълбочина на изделието: 382 мм
- Дълбочина на основния говорител: 275 мм
- Ширина на основния високоговорител: 225 мм
- Височина на основния високоговорител: 430 мм
- Дълбочина на събуфъра: 340 мм
- Височина на събуфъра: 430 мм
- Ширина на събуфъра: 274 мм

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: 40 програмируеми песни, Повторение на една/ диска/програма, Разбъркано възпроизвеждане
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- USB преки режими на работа: Възпроизвеждане/пауза, Стоп, Предишна/ следваща песен, Бързо назад/бързо напред, Повторение, Разбъркване, Изтриване
- Тип устройство за зареждане: Карусел за 3 компактдиска
- Брой дискове: 3

Аудиозапис

- Носители за запис: USB устройство
- Режими на запис - USB: Незабавно записване, Програмируеми песни, Радиопрограма по график, Един диск, Една песен
- Източници за запис - USB: CD, Тунер, Вход за микрофон, AUX



Дата на издаване
2024-04-16

Версия: 2.0.4

EAN: 87 12581 38792 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com