



Philips
Blu-ray plaadimängija /
DVD-mängija

3D taasesitus
DivX Plus HD



BDP2180



Nautige 3D-elamust kodus

Blu-ray 3D abil

Selle Philipsi Blu-ray DVD-mängija hämmastavad 3D-efektid ja 1080p üleskonversioon tagavad pildi sügavuse ja tegevuse, mis väljuvad ekraanilt ja viivad teid sügavamale elamuse sisse, seda isegi DVD-de puhul!

Laske end kaasa haarata

- Nautige kõiki CD-l ja DVD-l olevaid filme ja muusikat
- BD-Live (profiil 2.0) võrgus oleva täiendava Blu-ray sisu nautimiseks
- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- Muutke oma nutitelefon Philipsi audio-videotoodete puldiks
- SimplyShare - ühendage traadita võrku ja edastage kogu meelelahutussisu
- USB 2.0 esitab videot/muusikat USB-mälupulgalt/kõvakettalt

Kuulge rohkem

- Dolby TrueHD kvaliteetse heli jaoks

Vaadake veel

- Blu-ray 3D-plaadi taasesitus pakub täis-HD 3D-kogemust kodus
- DivX Plus HD sertifikaat suure eraldusvõimega DivX-i taasesituseks
- DVD-video suurendus vormingusse 1080p HDMI kaudu, et kuvada peaaegu HD-kvaliteediga kujutisi
- Täis-HD 1080p erakordselt terava pildi jaoks
- Subtitle Shift laiekraanil, et subtiitrid ekraanilt välja ei jääks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

BD-Live (profiil 2.0)



BD-Live avardab suure eraldusvõimega video maailma veelgi. Hankige uusimat sisu, ühendades oma Blu-ray plaadimängija Internetiga. Teid ootab põnev uus sisu, näiteks allalaaditavad materjalid, sündmuste otseülekanded, võrguvestlused, mängud ja võrgupoed. Püsige Blu-ray-plaatide esituse ja BD-Live'i abil kõrghlahutusliku meedia lainel.

Blu-ray 3D-plaadi taasesitus



Full HD 3D-vorming loob sügavuse illusiooni realistliku kinoelamuse pakkumiseks. Eraldi kujutised vasaku ja parema silma jaoks on salvestatud 1920 x 1080 täis-HD kvaliteediga ja neid esitatakse ekraanil vaheldumisi suurel kiirusel. Spetsiaalsete, vasakut ja paremat läätse kujutistega sünkroonis avavate prillide kaudu neid kujutisi vaadates luuakse täis-HD 3D-kogemus.


DivX Plus HD sertifikaat



Blu-ray- ja/või DVD-mängijates kasutatav DivX Plus HD on uusim DivX-tehnoloogia, mille abil saate nautida Internetist saadud HD-filme ja

videoid Philipsi HDTV-s või arvutis. DivX Plus HD toetab DivX Plus sisu taasesitamist (H.264 HD video ja väga kvaliteetne AAC heli MKV-failipakendis), toetades ka varasemaid DivX-videovorminguid kuni vorminguni 1080p. DivX Plus HD esitab tõelist HD digitaalvideopilti.

Dolby TrueHD

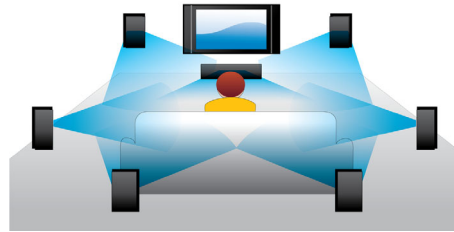

Dolby TrueHD esitab parimat heli teie Blu-ray-plaatidelt. Esitatav heli on peaaegu samal tasemel studiosalvestusega, seega kuulete heli nii, nagu selle loojad soovisid. Dolby TrueHD muudab teie kõrghlahutusliku meelelahutuselamuse terviklikuks.

DVD-video suurendus




HDMI 1080p suurendus esitab kristallselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan (seda tähistab "p" tähises "1080p") kõrvaldab teleriekraanidel silmapaistva joonestruktuuri, tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks sellele kasutab HDMI otsest digitaalühendust, mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

Nautige filme ja muusikat

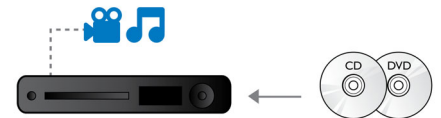

Nautige kõiki CD-I ja DVD-I olevaid filme ja muusikat

Full HD 1080p



Blu-ray-plaatidele saab salvestada kõrghlahutuslikke andmeid ja 1920 x 1080 eraldusvõimega ehk kõrghlahutuslikku pilti. See tähendab, et võite vaadata parimat praegu saadaolevat telepilti - seadke end naudinguks valmis.

Spetsifikatsioon

Pilt/Ekraan

- Kuvasuhe: 16 : 9, 21:9, 4 : 3
- D/A muundur: 12 bitti/148 MHz
- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Täiskaadrialaotus, Video suurendus

Heli

- Heli täiustused: Öörežiim
- Helisüsteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS 2.0 + digitaalväljund

Video taasesitus

- BD piirkonnakood: B.
- DVD piirkonnakood: 2
- Tihendusvormingud: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, Plaadi menüü, Paus, Kordus, Peatatud esituse jätkamine, Edasi- ja tagasikerimine, Vahelejätmine, Aeglane edasikerimine, Tavaline esitus, Suumi
- Video täiustused: Sügav värv, Täiskaadrialaotus, Video suurendus, x.v. värv

Heliesitus

- Tihendusvorming: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Stopppkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Pildiparandus: Pööramine, Slaidiseanss muusika esitamiseks, Suumi

Failivorming

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Pilt: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Ühenduvus

- Eesmised pistmikud: USB 2.0
- Liidesed tagaküljel: Digitaalne koaksiaalkaabli väljund, Ethernet, HDMI väljund

Mugavus

- BD-Live (vajalik 1 GB USB-mälu)
- Lapsekaitse: Vanemlik järelevalve
- EasyLink HDMI-CEC: 21:9 vormingus subtiitrite tugi, Esitamine ühe vajutusega, Ootele seadmine ühe vajutusega, Puldi signaali edastus
- Uuendatav püsivara: Püsivara on uuendatav USB kaudu, Püsivara on uuendatav võrgu kaudu

Võimsus

- Võimsustarve: 11 W
- Toiteallikas: 220–230 V, 50 Hz
- Võimsustarve ooterežiimis: < 1 W

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, CD-R (kasutusjuhend), Toote registreerimiskaart, Kiirjuhend, Kaugjuhtimispuul

Mõõtmed

- Pakend (L x K x S): 420 x 90 x 303 mm
- Toote mõõtmed (L x K x S): 310 x 40 x 203 mm
- Toote kaal: 1,25 kg
- Kaal (koos pakendiga): 2,0 kg

Väline papp-pakend

- Pakendite arv: 1
- Outer carton (L x L x K): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Kogukaal: 1,56 kg
- Kaal pakendita: 1,2 kg
- Pakendi kaal: 0,36 kg
- EAN: 87 12581 67250 8

Pakendi mõõtmed

- Pakendi tüüp: Näidis
- Toodete arv komplektis: 1
- Paigutus riulil: Näidis
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
- Kogukaal: 1,56 kg
- Kaal pakendita: 1,2 kg
- Pakendi kaal: 0,36 kg
- EAN: 87 12581 67250 8

Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 31 x 3,95 x 21,7 cm
- Kaal: 1,02 kg



Väljalaske kuupäev
2015-11-26

Versioon: 3.0.7

12 NC: 8670 000 98909
EAN: 08 71258 16725 08

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com