

Philips
Barre de son

2.1, caisson de basses sans fil

Bluetooth® et NFC
HDMI ARC
280 W

HTL3142S



Un son puissant pour tout type de téléviseur

avec caisson de basses sans fil

Libérez le potentiel sonore de tous vos appareils multimédia et profitez de la liberté de placement offerte par le caisson de basses sans fil. Cette barre de son fonctionne avec votre téléviseur, vos lecteurs de disques, votre console de jeux et votre lecteur MP3 compatible Bluetooth.

Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.
- Compatible avec les téléviseurs, les lecteurs Blu-ray et DVD, les consoles de jeu et les baladeurs MP3
- Connexion par simple contact avec les smartphones compatibles NFC pour l'appairage Bluetooth®
- Entrée audio pour écouter la musique de votre iPod/iPhone ou lecteur MP3
- Diffusion de musique sans fil en Bluetooth® depuis votre smartphone

Conçu pour être simple

- Se glisse devant le téléviseur grâce à ses dimensions réduites
- Installation murale ou sur une table


Un son plus riche pour vos films et programmes télévisés

- Son Surround virtuel, pour une expérience cinématographique réaliste
- Au cœur de l'action avec le son Dolby Digital
- Deux tweeters pour une clarté parfaite

PHILIPS


Points forts

Son Surround virtuel

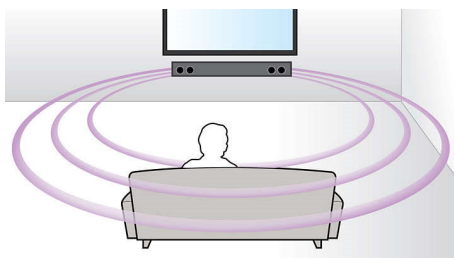

La technologie de son Surround virtuel Philips produit un son Surround riche et intense à partir d'un système comprenant moins de cinq enceintes. Des algorithmes spatiaux très avancés reproduisent fidèlement les caractéristiques acoustiques d'un environnement idéal en 5.1 canaux. Toute source stéréo de haute qualité est transformée en un son Surround multicanal réaliste. Inutile d'acheter des enceintes, des câbles ou des supports d'enceintes supplémentaires pour bénéficier d'un son exceptionnel.

Dolby Digital

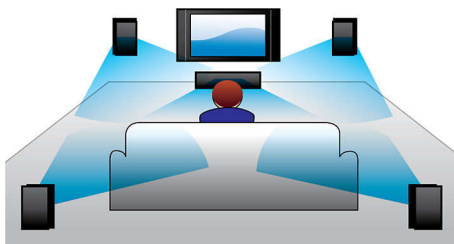

Dolby Digital, la principale norme audio numérique multicanal, exploite la façon dont l'oreille humaine traite les sons et offre ainsi un son Surround d'une qualité exceptionnelle, enrichi de repères spatiaux d'un grand réalisme.


Deux tweeters (HC 1212)

Deux tweeters pour une clarté parfaite

Compatible avec divers appareils

Compatible avec les téléviseurs, les lecteurs Blu-ray et DVD, les consoles de jeu et les baladeurs MP3

Installation facile

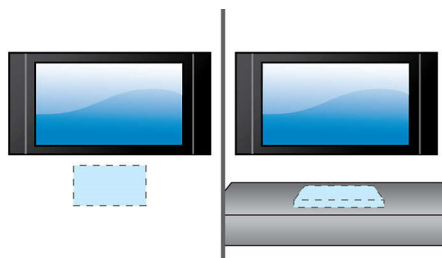

Installation murale ou sur une table

EasyLink




EasyLink vous permet de contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

Profil discret



Se glisse devant le téléviseur grâce à ses dimensions réduites

Connexion par simple contact avec NFC

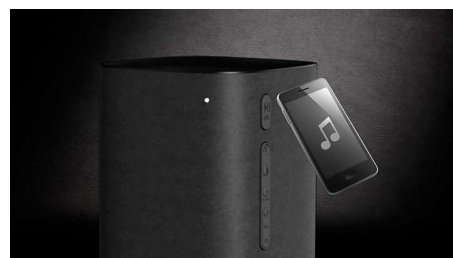

Apparez aisément des appareils Bluetooth® grâce à la technologie NFC (Near Field Communications) par simple contact. Avec votre smartphone ou tablette compatible NFC, touchez la zone NFC d'un TV Sound pour allumer ce dernier. Lancez l'appairage Bluetooth® et commencez à diffuser de la musique.

Haut-parleur de graves 8" pour des basses profondes

Haut-parleur de graves 8" pour des basses profondes

Entrée audio



L'entrée audio vous permet d'écouter facilement la musique stockée sur votre iPod/iPhone/iPad, lecteur MP3 ou ordinateur par une simple connexion à votre système Home Cinéma Philips. Reliez votre appareil audio à l'entrée audio pour profiter de votre musique avec la qualité sonore supérieure du système Home Cinéma Philips.

Caractéristiques

Son

- Amélioration du son: Mode nuit, Réglage graves/aigus, Son Surround virtuel
- Système audio: Dolby Digital
- Puissance de sortie du caisson de basses: 220
- Puissance de sortie de l'enceinte: 2 x 30 W
- Puissance totale (RMS) à 10 % THD: 280 W

Enceintes

- Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale
- Bande de fréquence du caisson de basses: 45 - 200 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves de 8 po
- Type de caisson de basses: Caisson de basses sans fil
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm
- Haut-parleurs par côté: 1 haut-parleur de graves, 1 tweeter en mylar
- Impédance tweeter: 16 ohm

Connectivité

- Connexions avant/latérales: Entrée audio, USB
- Connexions intégrées: Bluetooth, NFC
- Connexions arrière: Entrée AUX, Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Prise audio de 3,5 mm, Sortie HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: via l'entrée audio 3,5 mm, via Bluetooth®

Carton externe

- EAN: 87 12581 72092 6
- Longueur: 48 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Longueur: 18.9 pouces
- Largeur: 35.5 cm
- Poids brut: 10.63 kg
- Hauteur: 35.2 cm
- Largeur: 14.0 pouces
- Hauteur: 13.9 pouces
- Poids net: 8.5 kg
- Poids brut: 23.435 lb
- Poids net: 18.739 lb
- Poids à vide: 2.13 kg
- Poids à vide: 4.696 lb

Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication, Mise en veille du système
- Fonctionnalités HDMI: Audio Return Channel (ARC), Type de contenu

Alimentation

- Consommation électrique: 20 W
- Alimentation: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Consommation en veille: < 0,5 W

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 35.2 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 48 cm
- Profondeur: 35.5 cm
- Hauteur: 13.9 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 72092 6
- Largeur: 18.9 pouces
- Poids brut: 10.63 kg
- Profondeur: 14.0 pouces
- Poids net: 8.5 kg
- Poids brut: 23.435 lb
- Poids net: 18.739 lb
- Poids à vide: 2.13 kg
- Poids à vide: 4.696 lb

Dimensions du produit

- Hauteur: 5.2 cm
- Largeur: 84.3 cm
- Profondeur: 6 cm
- Largeur: 33.2 pouces
- Hauteur: 2.0 pouces
- Profondeur: 2.4 pouces
- Poids: 1.4 kg
- Poids: 3.086 lb

Accessoires

- Accessoires fournis: Guide de démarrage rapide, Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale, 1 pile AAA, Cordon d'alimentation

Design

- Fixation murale possible

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 843 x 52 x 60 millimètre
- Poids (emballage compris): 10,6 kg
- Poids de l'unité principale: 1,4 kg
- Emballage (l x H x P): 480 x 352 x 355 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 195 x 301 x 403 mm millimètre
- Poids du caisson de basses: 6,7 kg

Développement durable

- Emballage: Encre à base de soja, 80 % de carton ondulé recyclé



Date de publication
2024-04-13

Version: 3.1.4

EAN: 87 12581 72092 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com