




Philips Fidelio Immersive
Sound
Home Cinéma 5 enceintes
avec 360Sound

Blu-ray 3D

Immersive Sound

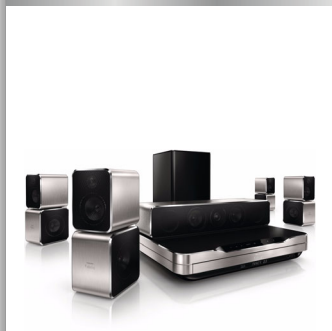

HTB9550D

Un son Surround enveloppant, comme au cinéma

L'obsession du son

Vivez une authentique expérience cinéma, où que vous vous trouviez dans la pièce. Le système Home Cinéma Philips HTB9550D est doté de haut-parleurs à l'avant et sur les côtés emplissant uniformément votre pièce d'un son comme au cinéma.

Des conditions d'écoute à couper le souffle

- Le son 360Sound se diffuse dans les moindres recoins de votre intérieur
- Calibrage automatique des enceintes pour une acoustique parfaite
- Caisson de basses puissant pour une expérience digne du cinéma

Conçu pour améliorer votre expérience cinéma à la maison

- Enceintes arrière sans fil en option pour un encombrement minimal


Profitez en toute simplicité de vos films et musiques

- Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive
- Station d'accueil intégrée pour écouter votre iPod/iPhone en toute simplicité
- Wi-Fi intégré pour profiter de vos périphériques connectés sans fil
- CinemaPerfect HD, pour des vidéos plus claires et plus nettes
- Conversion 2D à 3D instantanée pour une expérience cinématographique réaliste
- Radio Internet pour découvrir les stations de radio du monde entier.

PHILIPS
Fidelio

Points forts

360Sound

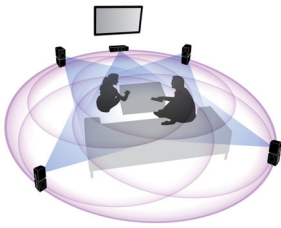

Très différent du Home Cinéma 5 enceintes classique, le 360Sound présente une conception exclusive avec trois haut-parleurs dans chaque enceinte satellite : un à l'avant et deux sur les côtés en façade, inclinés pour diffuser un son intense tout autour de vous. En plus du principe de dipôles, Philips utilise un algorithme exclusif pour accroître encore l'effet d'immersion sonore. Fabriqué avec des composants acoustiques de qualité tels que les tweeters à dôme, le système magnétique en néodyme et les amplificateurs numériques classe « D », le 360Sound diffuse un son exceptionnel dans toute la pièce, pour une expérience cinématographique ultra-réaliste dans le confort de votre maison.

CinemaPerfect HD




L'appareil CinemaPerfect HD de Philips offre une nouvelle norme de lecture vidéo claire et nette. Cet appareil intelligent réduit le bruit et affine les contours pour vous offrir des images vidéo haute qualité encore meilleures. Réduction du bruit vidéo et redimensionnement impeccable permettent de réduire le bruit produit lorsque la vidéo est compressée au format MPEG. Grâce à une amélioration du traitement des couleurs, l'appareil offre des images nettes et profondes.

Conversion 2D à 3D instantanée




Retrouvez toute l'excitation des films en 3D chez vous en regardant votre collection de films 2D. La conversion 3D immédiate utilise une technologie numérique de pointe pour analyser le contenu vidéo des disques 2D afin de différencier les objets d'arrière-plan et de premier plan. La carte des profondeurs ainsi générée permet de convertir des formats vidéo 2D en 3D. Avec votre téléviseur 3D, profitez désormais d'une 3D Full HD.

Enceintes arrière sans fil en option

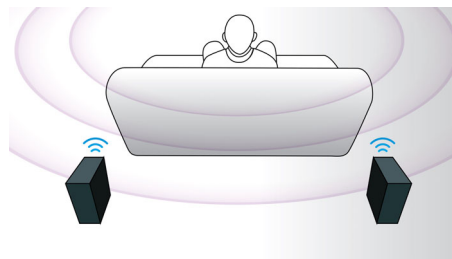

Les enceintes arrière sans fil vous assurent une parfaite mobilité. Ne générant pas d'interférences, elles offrent la pureté du son Surround et vous libèrent des connexions câblées.

Radio Internet

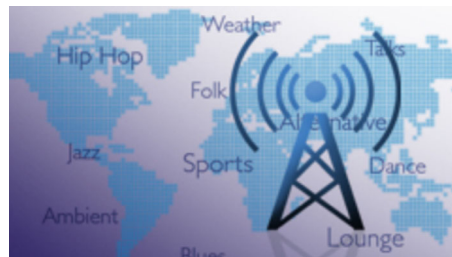

La radio Internet est un service de diffusion audio transmis via Internet. Certaines stations

Internet sont affiliées à une station de radio traditionnelle (terrestre) ou à un réseau. D'autres, indépendantes, sont entièrement dédiées à Internet et réservent leurs émissions uniquement au Web. La radio Internet vous permet d'accéder aux stations de radio en ligne du monde entier et d'écouter un large éventail de genres, d'actualités, de programmes sportifs et de divertissements, de vous connecter tout simplement à vos stations préférées, ou de découvrir des stations méconnues.

Full HD Blu-ray 3D



Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.

Caractéristiques

Son

- Fonction signée Philips: 360Sound
- Paramètres de l'égaliseur: Mon profil sonore, Jeux, Film, Musique, Actualités, originale
- Amélioration du son: Dolby Digital Prologic II, Double Bass, FullSound, Mode nuit, Surround Plus, Réglage graves/aigus
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Puissance de sortie des enceintes centrales: 125 W
- Puissance de sortie de l'enceinte satellite: 4 x 93,75 W
- Puissance de sortie du caisson de basses: 125 W
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 1 000 W

Enceintes

- Types d'enceintes: 1 enceinte centrale, 4 enceintes satellites
- Haut-parleurs de l'enceinte centrale: Tweeter à dôme souple 1", 2 haut-parleurs de graves 2,5"
- Haut-parleurs par enceinte satellite: 1 tweeter à dôme souple 1", 1 haut-parleur de graves 2,5", 2 haut-parleurs de graves 2,5" à gamme étendue
- Impédance de l'enceinte satellite: 6 ohm(s)
- Impédance de l'enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Type de caisson de basses: Actif
- Haut-parleur du caisson de basses: 1 haut-parleur de graves 6,5" à connexion longue
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20-150 Hz
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm(s)

Connectivité

- Connexions en façade: Music iLINK, USB
- iPod/iPhone: Station d'accueil incluse, via la prise Music iLink 3,5 mm
- Connexions intégrées: Wi-Fi
- Connexions arrière: Entrée AUX, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Prises Easy-Fit pour enceintes, Ethernet, Prise antenne FM, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Entrée HDMI 1, Entrée HDMI 2, Connecteur pour station d'accueil iPod/iPhone, Lecteur de carte SD/SDHC, Audio arrière sans fil
- Application MyRemote: Mon profil sonore, SimplyShare, Télécommande virtuelle

Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Synchronisation dynamique de la bande son, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Fonctionnalités HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Type de contenu, Deep Color

Tuner/réception/transmission

- Radio Internet
- Bandes du tuner: FM
- Nombre de présélections: 40
- RDS: Actualités, Actualités et info route, Nom de la

station

Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: Blu-ray 3D, AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Image: GIF, JPEG, JPG
- Vidéo: asf, AVI, DivX, flv, MKV, MP4, MPEG, MPG

Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, WAV
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

Lecture vidéo

- Formats de compression: DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

Lecture de photos

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Rotation, Diaporama avec musique, Zoom

Image/affichage

- Amélioration de l'image: Conversion instantanée 2D à 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 im/s), Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo

Alimentation

- Consommation électrique: 105 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,5 W

Développement durable

- Emballage: Mode d'emploi électronique

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 437 x 75 x 342 millimètre
- Poids de l'unité principale: 4,5 kg
- Enceinte centrale (l x H x P): 435 x 85 x 111 millimètre
- Poids de l'enceinte centrale: 1,67 kg
- Longueur du câble de l'enceinte centrale: 2 m
- Enceinte avant (l x H x P): 99 x 247 x 117 millimètre
- Poids de l'enceinte avant: 1,17 kg
- Longueur du câble de l'enceinte avant: 3 m
- Enceinte arrière (l x H x P): 99 x 247 x 117 millimètre
- Poids de l'enceinte arrière: 1,17 kg
- Longueur du câble de l'enceinte arrière: 9,5 m
- Caisson de basses (l x H x P): 295 x 375 x 295 millimètre
- Longueur du câble du caisson de basses: 4 m
- Poids du caisson de basses: à confirmer kg
- Emballage (l x H x P): à confirmer millimètre
- Poids (emballage compris): à confirmer kg



Date de publication
2015-11-26

Version: 8.2.16

12 NC: 8670 000 90301
EAN: 08 71258 16447 65

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com