



Philips
Elegante telefono cordless
Mira

Display da 1,8"/retr. bianca
Ricevitore con vivavoce



M5601WG

Esclusivo e accattivante

Con il suo look elegante e le finiture di alta qualità, Philips Mira sfida le convenzioni sul design dei telefoni. Senza tempo, esclusivo ed elegante, è un oggetto d'arte per la tua casa.

Design superiore e alta qualità dei materiali

- Rivestimento esterno lucido, duraturo e resistente alle impronte
- Carica la cornetta in qualunque modo
- Tastiera calibrata per una composizione precisa
- Aspetto elegante da ogni angolo
- Gestione intelligente dei cavi

Esperienza di chiamata innovativa

- Display di facile lettura da 4,6 cm (1,8") con retroilluminazione bianca
- Ricevitore con vivavoce per parlare a mani libere
- Test audio avanzati e sintonizzazione per una qualità della voce straordinaria
- Memorizza fino a 100 contatti nella tua rubrica
- Impostazioni di privacy: blocco chiamate e blocco chiamate in entrata
- Fino a 16 ore di autonomia in conversazione con una sola ricarica

Progettazione ecologica

- Nessuna emissione di potenza quando la modalità ECO+ è attiva

PHILIPS

Elegante telefono cordless Mira
Display da 1,8"/retr. bianca Ricevitore con vivavoce

M5601WG/23

In evidenza

Rivestimento esterno lucido e duraturo



Rivestimento esterno lucido, duraturo e resistente alle impronte

Bello da ogni angolo



Aspetto elegante da ogni angolo

Ricevitore con vivavoce



La modalità in vivavoce utilizza un microfono integrato che amplifica il suono del chiamante, per consentirti di parlare e ascoltare una chiamata senza dover tenere il ricevitore appoggiato all'orecchio. Questa modalità è particolarmente utile se vuoi condividere una chiamata con altri o semplicemente eseguire più attività.

ECO+




Nessuna emissione di potenza quando la modalità ECO+ è attiva

Impostazioni multiple per la privacy

Hai a cuore la privacy e la tranquillità della tua casa? Usa la lista nera, che ti consente di restringere la ricezione di chiamate da numeri specifici o che cominciano con determinate cifre, in modo da non ricevere chiamate indesiderate. Puoi scegliere di bloccare fino a 4 gruppi di numeri, ciascuno dei quali può essere costituito da 1-24 cifre. Se il numero di una chiamata in entrata inizia con qualsiasi di questi gruppi di numeri o corrisponde esattamente a uno dei numeri che hai scelto di bloccare, il telefono non squillerà. Grazie al blocco chiamate, potrai evitare sorprese nella bolletta del telefono bloccando le chiamate a numeri specifici che cominciano con determinate cifre (ad esempio i numeri a pagamento).

Rubrica con 100 nomi

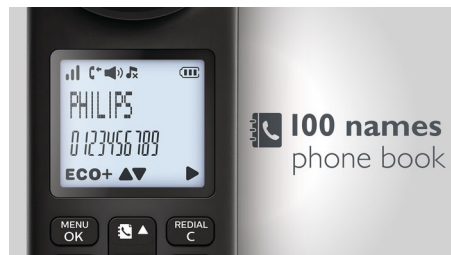

I numeri di telefono dei tuoi cari sempre disponibili: salva fino a 100 voci sulla rubrica.

Display da 4,6 cm (1,8")



Display di facile lettura da 4,6 cm (1,8") con retroilluminazione bianca

Operazioni di ricarica semplici

Carica la cornetta in qualunque modo

Gestione intelligente dei cavi



L'intelligente sistema di gestione dei cavi nasconde i fili dalla vista. Le prese progettate in modo intelligente e la guida interna per il cavo assicurano il massimo ordine.

Tastiera calibrata e morbida



Tastiera calibrata per una composizione precisa

Qualità audio superiore

Test audio avanzati e sintonizzazione per una qualità della voce straordinaria

Specifiche

Audio

- Suonerie del ricevitore: 10 polifoniche
- Audio di alta qualità
- Controllo del volume sul ricevitore

Immagine/Display

- Dimensioni del display: 4,6 cm/1,8"
- Tipo display: Matrice a punti a 1 riga + 1 riga numerica + icona fissa
- Retroilluminazione: sì
- Colore retroilluminazione: Bianco

Funzioni utili

- Telefono con vivavoce: per parlare liberi
- Menu strutturato nel ricevitore: Menu a elenco
- Indicatore intensità segnale: Indicatore a 3 tacche
- Indicatore del livello batteria: Icona batteria a 3 tacche
- Visualizzazione di data e ora
- Tasti di scelta rapida programmabili: Tasti 1 e 2
- Riaggancio automatico
- Accensione/spengimento tono tasti
- Gestione chiamata: ID chiamante*, Chiamata in attesa*, Chiamate effettuate, Silenziamento del microfono, Chiamate perse, Chiamate ricevute
- Funzionalità multiricevitore: Fino a 4
- Lunghezza cavo di linea: 1,8 m
- Lunghezza cavo di alimentazione: 1,8 m
- Tempo di ricarica: 8 ore
- Fino a 16 ore di autonomia in conversazione
- Fino a 250 ore in stand-by
- Portata: Esterno < 300 m; interno < 50 m
- Blocco tastiera
- Tasti della base: Tasto cercapersone
- Chiamate in arrivo bloccate/lista nera*: Fai in modo che il telefono non squilli quando chiamano determinati numeri
- Blocco chiamate: Impedisce al telefono di effettuare chiamate specifiche
- Notifiche eventi: Per lo stato degli eventi

- Numero di tasti: 20
- MMI premium: Standard
- Interfono - ricevitori multipli

Capacità memoria

- Rubrica: 100 nomi e numeri
- Funzionalità elenco ricomposizione: 20 voci
- Voci registro chiamate: 50 voci
- Rubrica nella base

Design ecocompatibile

- Eco+
- Modalità Eco: Automatico

Assorbimento

- Capacità delle batterie: 500 mAh
- Tipo di batteria: 2 batterie ricaricabili AAA NiMH
- Tensione di rete: CA 100 - 240 V 50/60 Hz
- Consumo energetico: < 0,70 W

Sicurezza

- Codifica delle trasmissioni

Funzioni di rete

- Compatibile: GAP

Valore SAR

- Ricevitori Philips: < 0,1 W/kg

Dimensioni dell'imballo

- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Orizzontale
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 31,8 x 9,5 x 8,1 cm
- Peso lordo: 0,477 Kg
- Peso netto: 0,335 Kg
- Tara: 0,142 Kg
- EAN: 48 95229 10354 2



Data di rilascio
2022-05-11

Versione: 4.0.9

12 NC: 8670 001 35624
EAN: 48 95229 10354 2

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com