


Philips Streamium  
Bezdrátový Hi-Fi systém



**Streamium**

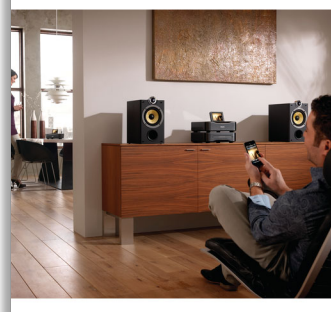

**WMS8080**



## Vychutnejte si hudbu Hi-Fi v každé místnosti

### Posedlost zvukem

Vychutnejte si se systémem Multiroom Music zvuk Hi-Fi v každé místnosti. Věrný zvuk díky reproduktorům ClariSound a digitálnímu bezdrátovému formátu FLAC vám zprostředkuje mimořádně široké zvukové jeviště a vaši komprimovanou digitální hudbu v CD kvalitě.

#### **Veškerá vaše hudba na jediném bezdrátovém systému**

- Díky systému Multiroom Music lze přehrávat skladby ve všech místnostech domu či bytu.
- 160GB pevný disk umožňuje uložení až 2 000 hudebních alb
- Naladíte si některou z tisíců internetových rozhlasových stanic
- Bezdrátový přenos hudby a fotografií z PC/MACu

#### **Obohat'te svůj prožitek**

- Barevný dotykový displej pro snadné procházení
- Přehrávejte DVD, DivX<sup>®</sup>, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG a JPG

#### **Připraveno. Stačí připojit**

- Volitelný dok pro iPod/iPhone pro pohodlné přehrávání hudby
- Změňte svůj chytrý telefon na dálkový ovladač AV výrobků společnosti Philips

#### **Kvalitní reprodukce zvuku**


- Funkce FullSound zajišťuje plné basy a čistou reprodukci vaší hudby
- 2 x 50 W RMS; Hi-Fi zvuk s digitálním zesilovačem třídy „D“
- Celkový výstupní výkon 10 W RMS



**PHILIPS**

# Přednosti

## 2 x 50 W RMS; Hi-Fi zvuk/Třída D

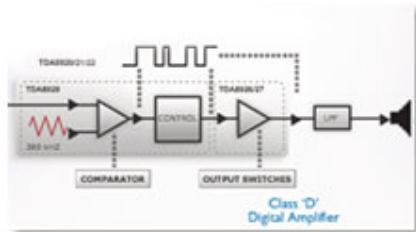


Naplňte místnost oblíbenou hudbou díky hudebnímu výkonu 2 x 50 W a digitálnímu zesilovači třídy „D“. Zesilovač převádí analogový signál na digitální, který poté zesílí. Tento signál je pak veden do demodulačního filtru na koncový výstup. Zesílený digitální výstup poskytuje veškeré výhody digitálního zvuku, včetně zvýšené zvukové kvality. Kromě toho má také zesilovač více než 90% účinnost ve srovnání s tradičními zesilovači třídy AB. Díky tomu má digitální zesilovač velmi malé rozměry a nízký ztrátový výkon.

## 160GB pevný disk/2 000 alb



160GB pevný disk tohoto zvukového systému Philips poskytuje velmi velkou kapacitu pro ukládání souborů s digitální hudbou z počítačů PC/MAC a snadno pojme až 2 000 hudebních alb. Úspora místa, inteligentní správa hudební sbírky a snadný přístup – vše na jednom místě.

## Systém Multiroom Music

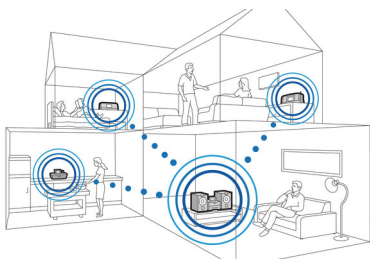

Systém Multiroom Music vám umožní přehrávat oblíbené skladby ve vynikající kvalitě

po celém domě či bytě. Umožňuje bezdrátově přenášet hudbu ve zvukovém systému Philips Multiroom. Chcete-li jej aktivovat, stačí při přehrávání oblíbené skladby stisknout ikonu Multiroom Music. Hudba se začne přehrávat na všech stanicích, které jsou připojeny. Není nutné nic složité nastavovat. Podělte se o své nejoblíbenější skladby se členy rodiny a přáteli.

## Aplikace MyRemote



Aplikace Philips MyRemote vám umožní použít iPhone, iPod Touch nebo chytrý telefon se systémem Android pro vzdálené ovládání AV výrobků Philips zapojených do sítě. Aplikace automaticky rozezná Blu-ray přehrávač Philips, domácí kino nebo hudební přehrávač Streamium zapojený do domácí sítě Wi-Fi a umožní vám bleskově ovládat všechna zařízení z libovolného místa domu. A jestliže máte do sítě zapojeno více AV výrobků Philips, budete se mezi nimi moci přepínat a ovládat je nezávisle. Tato bezplatná aplikace je vytvořena výhradně pro výrobky společnosti Philips.

## Barevný dotykový displej



Dotykový displej umožňuje ovládat zařízení jednoduše stisknutím tlačítek na displeji místo fyzických tlačítek na zařízení. Stačí přístroj zapnout a na LCD displeji se zobrazí uživatelské rozhraní dotykové obrazovky se všemi možnostmi nastavení. Dotykový displej představuje kombinaci technologie LCD s dotykovými čidly a výkonným

mikroprocesorem. Po stisknutí určité oblasti na obrazovce prstem je vyslán odpovídající signál do procesoru a příkaz je okamžitě proveden.

## Volitelný dok pro iPod/iPhone



Jsou zde nové možnosti. Kromě přehrávání hudby z disků CD, přes připojení MP3 Link, pomocí vstupu AUX-in a pomocí bezdrátového přenosu z počítače PC/MAC nyní můžete přehrávat hudbu i z iPodu a iPhone. Stačí iPod nebo iPhone vložit do doku, přepnout ho do dokovacího režimu a pomocí dálkového ovladače vybrat skladby, které chcete poslouchat. Pomocí dokovací kolébky, která je k dispozici jako volitelné příslušenství, můžete skladby ze své sbírky poslouchat ve vynikající kvalitě na zvukovém systému.



## Ocenění EISA 2011–2012

Systém WMS8080 je báječným zdrojem hudby pro váš celý domov.

Naplňte pokoje hudbou nebo přehráváním zvuku na hlavní stanici, různých zdrojích či počítači prostřednictvím standardu DLNA. Navíc můžete uložit až 160 GB dat na jednotce externího pevného disku. Uživatelský komfort zvyšuje ovládání pomocí dotykové obrazovky a speciální aplikace pro iPhone a Android, zatímco zesilovač třídy D do výkonu 2 x 50 W produkuje mimořádně kvalitní zvuk. S tímto dokonalým zařízením máte vždy důvod k oslavě.



# Specifikace

## Zvuk

- Nastavení ekvalizéru: Neutrální, Regulace výšek a basů
- Vylepšení zvuku: Digitální zesilovač třídy "D"
- Ovládání hlasitosti: nahoru/dolů
- Výstupní výkon: 2 × 50 W RMS (MCI8080), 2 × 5 W (NP3700)

## Reproduktory

- Hlavní reproduktor: Dvoupásmové, Odnímatelné mřížky reproduktorů
- Vestavěné reproduktory: 2 (NP3700)

## Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: MP3, WMA, AAC bez technologie DRM (m4A), eAAC+, FLAC
- Režim přehrávání z pevného disku: Album, Žánr, Seznam skladeb, Všechny skladby, Stejný interpret, Stejný žánr
- Režimy přehrávání disků: Rychlý posun vpřed/zpět, Vyhledávání stopy: další/předchozí, Funkce Repeat Play (opakované přehrávání), Přehrávání náhodného výběru
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, Jednotka Flash USB
- Typ zavádění: Motorizované, Zásuvka
- Režim přehrávání s připojením k PC: Datový proud MP3 přes síť, Bezdrátové připojení Wi-Fi
- Režimy USB Direct: Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Funkce stop, Repeat (Opakování), Náhodný výběr
- Přenosová rychlost formátu MP3: 8-320 kb/s a variabilní
- Přenosová rychlost formátu WMA: až 192 kb/s, CBR/VBR
- Podpora ID3 tagů: Ano
- Vzorkovací frekvence: 8 kHz - 48 kHz (MP3)
- Internetové rádio: Ano

## Možnosti připojení

- Sluchátka: 3,5 mm
- Anténa: FM, dipólová
- Bezdrátová připojení: Bezdrátový adaptér LAN (802,11g), Bezdrátová síť LAN (802,11n), Bezdrátová síť LAN(802,11b)
- Bezdrátová síť Universal Plug & Play: Klient UPnP (MCI8080, NP3700), Server UPnP (MCI8080)
- Připojení k síti LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
- Audio připojení: Analogový vstup audio (levý/pravý)
- Šifrování / zabezpečení: WEP - 128bitové, WEP - 64bitové, WPA, WPA2, WPS-PBC, WPS-PIN
- USB: Port USB
- Výstup video - analogový: Kompozitní CVBS (žlutý/cinč)
- Výstup videa - Digitální: Rozhraní HDMI

## Úložná média

- Kapacita pevného disku: 160 GB
- Typ: USB HDD (Externí)

## Pohodlí

- Typ displeje: Dotykový LCD displej
- Barva podsvětlení: Bílá

- Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Anglická, Nizozemština, Francouzská, Německá, Italská, Španělská, Portugalská, Švédština, Ruská
- úsporný pohotovostní režim: 1 W
- Konektor sluchátek: Ano
- Hodiny: Na hlavním displeji, internetový čas
- Budíky: Signál budíku, Buzení prostřednictvím disku CD, buzení z pevného disku, Buzení rádiem, Časovač
- Vylepšení displeje: Řízení jasu
- Indikátory: Režim DIM

## Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM stereo
- Automatické digitální ladění: Ano
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store

## Příslušenství

- Externí 160GB pevný disk USB: Ano
- Dálkový ovladač: 2 x jednocestný dálkový ovladač
- Baterie: 4 x baterie AAA
- Dodávané příslušenství: Napájecí kabel, Kabel RCA (žlutý/červený/bílý), Anténa FM, Mezinárodní záruční list
- Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, holandština, norština, švédština, finština, portugalská, dánština, ruština, polština
- Uživatelská příručka: Angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, holandština, norština, švédština, finština, portugalská, dánština, ruština, polština (na pevném disku USB)
- Záruční list: Záruční list

## Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 1080p), Převzorkování videa, Zvýšení rozlišení videa

## Zobrazení fotografií

- Displej na zařízení: JPEG z USB, Přenos z počítače
- Formát komprese obrázků: JPEG
- Média pro přehrávání: Obrazový disk CD na televizor

## Přehrávání videa

- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, Obnovit přehrávání od místa zastavení, Zpomalený chod, Zvětšení
- Média pro přehrávání: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Obrazové disky CD, Video CD/SVCD

## Spotřeba

- Napájení: 200–240 V, 50 Hz (MCI8080)
- Síťový adaptér: 110–240 V (NP3700)

## Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x H x V):  
251 × 274 × 216 mm (MCI8080),  
291 × 148 × 152 mm (NP3700)
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H):  
180 × 319 × 282 mm



Datum vydání 2020-07-13

Verze: 3.1.4

12 NC: 8670 000 67903  
EAN: 87 12581 58299 9© 2020 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

\* Napster je k dispozici pouze v Německu a ve Spojeném Království.