

Philips
DVD-mängija

USB 2.0

TAEP200



Nautige kõike – nii DVD-lt kui ka USB-lt

Teie unelmate DVD-mängija, millel on veatu, elutruu pildikvaliteet ja mis esitab peaaegu kõiki plaate! Philipsi DVD-mängija TAEP200 pakub suurepärast kogemust filmide ja muusika esitamisel.

Esitage kõiki filme ja muusikat

- Esitab CD-sid, (S)VCD-sid, DVD-sid, DVD+R/RW-sid, DVD-R/RW-sid

Elustage heli ja pilt

- 12-bitine / 108 MHz videotöötlus teravate ja loomulike kujutiste esitamiseks
- Funktsioon Screen Fit kuvab alati optimaalse kujutise
- Funktsiooniga Smart Picture saab pildisätteid kohandada


Ühendage ja nautige mitut allikat

- USB Media Link meediafailide taasesituseks USB välkmälult

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

12-bitine / 108 MHz videotöötlus

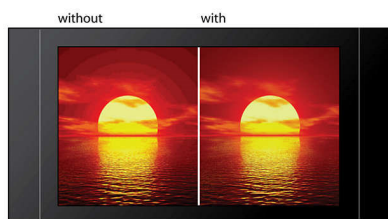

12-bitine video-DAC on tiptasemel digitaal-analoogmuundur, mis säilitab kõik algse kujutise üksikasjad. See esitab kujutise vaevumärgatavaid varjundeid ja sujuvama üleminekuga värve, muutes pildi eredamaks ja loomulikumaks. Tavalise 10-bitise DAC piirangud muutuvad eriti ilmseks suurte ekraanide ja projektorite kasutamisel.

Esitab kõike

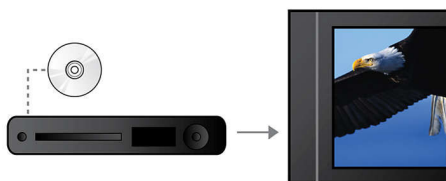

Esitab peaaegu kõiki plaadivorminguid: CD-sid, (S)VCD-sid, DVD-sid, DVD+R-e, DVD-R-e, DVD+RW-sid või DVD-RW-sid. Saate osa


enneolematust paindlikkusest ja mugavusest – esitage kõiki plaate ühes seadmes.

Screen Fit




Ükskõik mida te ka vaatate ja millises teleris, täidab funktsioon Screen Fit alati kogu ekraani. Kõrvaldatakse tülikad mustad ribad ekraani ala- ja ülaosast, ilma et neid peaks käsitsi reguleerima. Vajutage vaid nuppu Screen Fit, valige vorming ja nautige filmi täisekraanil.

USB Media Link

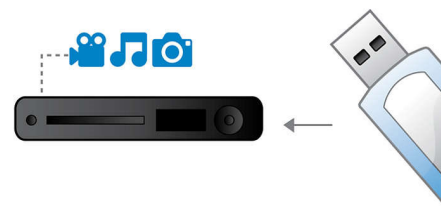

Universal Serial Bus ehk USB on protokollistandard, mida kasutatakse tavaliselt arvutite, perifeerseadmete ja tarbeelektronika ühendamiseks. USB Media Linki kasutamiseks peate vaid ühendama oma USB-seadme, valima filmi, muusika või foto ja saategi seda esitada.

Smart Picture

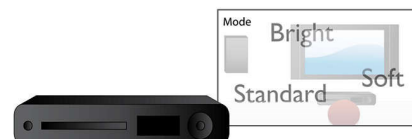

Funktsiooniga Smart Picture leiate optimaalsed värvi, heleduse, küllastuse, kontrastsuse ja muude pildiomaduste seaded, et rikastada oma vaatamiselamust.

Spetsifikatsioon

Heli

- Lääbikoste (1 kHz): > 100 dB
- D/A muundur: 24 bitti, 192 kHz
- Sageduslik tundlikkus: 30 – 20 000 Hz
- Helisüsteem: Dolby Digital
- Moonutus ja müra (1 kHz): <math>\leq -65</math> dB
- Dünaamiline ulatus (1 kHz): > 90 dB
- Mürasuhe: > 90 dB

Ühenduvus

- Eesmised pistmikud: USB 2.0
- Liidesed tagaküljel: Analoogheli väljund vasak/parem, Komposiitvideo (CVBS) väljund, HDMI väljund

Väline papp-pakend

- Pikkus: 51.2 cm
- Pakendite arv: 8
- Laius: 33.5 cm
- Kogukaal: 10.6 kg
- Kõrgus: 26 cm
- GTIN: 1 48 95229 10444 7
- Kaal pakendita: 7.6 kg
- Pakendi kaal: 3 kg

Mugavus

- Lapsekaitse: Lapselukk, Vanemlik järelevalve

Võimsus

- Võimsustarve: 15 W
- Toiteallikas: 100-240 V, 50/60 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: <math>\leq 0,5</math> W

Pakendi mõõtmed

- Kõrgus: 24.4 cm
- Pakendi tüüp: Karp
- Paigutus riiulil: Eraldiseisev
- Laius: 24.7 cm
- Sügavus: 8 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 48 95229 10444 0
- Kogukaal: 1.25 kg
- Kaal pakendita: 0.95 kg
- Pakendi kaal: 0.3 kg

Toote mõõtmed

- Kõrgus: 4.3 cm
- Laius: 22.5 cm
- Sügavus: 19.6 cm
- Kaal: 0.82 kg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: 2 x AAA-patareid, Audio-/videokaabel, Kaugjuhtimispult, Kiirjuhend, Üleilmse garantii voldik, Garantileht

Disain

- Värvus: Mustad

Heliesitus

- Toetatud helivormingud: MP3, WMA
- MP3 bitikiirused: 16 – 320 kbps
- WMA bitikiirused: 16 – 320 kbps

Failivorming

- Audio: mp3, wma
- Video: avi, mpg
- Pilt: JPG, JPEG

Pilt/Ekraan

- D/A muundur: 12 bitti, 108 MHz
- Pildiparandus: Video diskreetimine

Esitatavad optilised andmekandjad

- Esitatavad plaadid: CD-, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stopkaadri kuvamine

- Tihendusvorming: JPEG
- Pildiparandus: Fotode pööramine, Pööramine, Slaidiseanss, Slaidiseanss MP3 esitamisega, Suumi

Video taasesitus

- Helivorming: Dolby Digital, WMA, MP3
- Videoplaadi esitussüsteem: NTSC, PAL, AUTOMAATNE
- Toetatud videovormingud: MPEG1, MPEG2

