

Philips
Atvērtā tipa bezvadu
sporta ausiņas

Atvērtas auss tipa

Kaulu vadītspēja
Vieglas un izturīgas
IP67 aizsardzība pret putekļiem/
ūdeni



TAA6606BK

Skrieniet droši, brauciet brīvi

Nospiediet atskaņošanas pogu, lai atklātu jaunu klausīšanās veidu treniņa laikā! Šīs ausiņas ar kaulu vadītspējas funkciju ļauj jums brīvi sarunāties ar citiem sportistiem un pilnībā sekot līdzi apkārt notiekošajam. Jūsu skrējieni un braucieni tikko tika uzlaboti.

Dzirdiet citādi

- Pilnīga apkārtnes apzināšanās. Atvērtas auss tipa dizains
- Kaulu vadītspēja. Skaņas bez ausiņām
- IP67 putekļu un ūdens izturība
- Esiet redzams. LED gaismiņas skriešanai

Skaņa bez ausiņām. Skrējieniem un braucieniem

- Vieglas. Izturīgas. Ērtas
- Gatavs lietošanai. Iekļauta pārnēsāšanas somiņa
- Individuāla skaņas vadība un vēl vairāk. Philips ausiņu lietotne

Gan treniņos, gan sacensībās

- Trenējieties visu dienu. 9 stundas darbības laika
- 15 minūšu uzlāde, papildu stunda treniņu
- Iebūvēta vadība. Skaidri zvani. Viegla savienošana
- Iebūvētie mikrofoni zvana laikā samazina apkārtējo skaņu

PHILIPS

Atvērta tipa bezvadu sporta ausiņas

Atvērta ausis tipa Kaulu vadītspēja, Viegla un izturīga, IP67 aizsardzība pret putekļiem/ūdeni

TAA6606BK/00

Izceltie produkti

9 stundu atskaņošanas laiks

Ar 9 stundām darbības laika no vienas uzlādes šīs kaulu vadītspējas atvērta ausis tipa ausiņas pavadīs jūs visā sacensību garumā. Pilna uzlāde aizņem 2 stundas, izmantojot USB-C savienojumu. Vai nepieciešama papildu jauda? Jau 15 minūtes uzlādes nodrošina papildu darbības stundu.

Kaulu vadītspēja



Kaulu vadītspējas tehnoloģija caur kauliem pārraida skaņu uz jūsu galvaskausu, ļaujot ausīm uztvert apkārtējo vidi. Varat baudīt savu mūziku un raidierakstus un joprojām dzirdēt savus soļus uz takas. Vai arī automobili, kas piebrauc pārāk tuvu jūsu aizmugurējam ritenim.

Iebūvēti mikrofoni

Iebūvētie mikrofoni zvina laikā samazina apkārtējo skaņu

Iekļauta pārnēsāšanas somiņa

Gatavs lietošanai. Iekļauta pārnēsāšanas somiņa

Lādējiet 15 minūtes

15 minūšu uzlāde, papildu stunda treniņu


Viegla vadība un savienošana pāri

Pogas uz rāmja ļauj apturēt savu atskaņošanas sarakstu, atbildēt uz zvaniem, kontrolēt skaļumu un veikt citas darbības. Ausiņas ir gatavas izveidot savienojumu, tiklīdz ieslēdzat Bluetooth. Iebūvēti mikrofoni samazina apkārtējo skaņu, tāpēc jūsu balss ir skaidri dzirdama, kad jūs kādam zvanāt.

IP67 aizsardzība pret putekļiem/ūdeni

Brauciet pa savu mīļāko taku. Skrieniet lietū. IP67 reitings nodrošina, ka nekas netraucēs piedalīties piedzīvojumos! Lai cik smagi jūs svīstu un kur ietu, jūsu ausiņas to izturēs. Kad piedzīvojums ir beidzies un ausiņas ir nožuvušas, glabājiet tās mīkstajā pārnēsāšanas somiņā.


Viegla un ērta

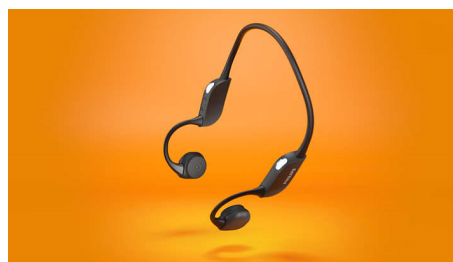

Izbaudiet jauna veida komfortu. Piegulošs, viegls rāmis ir izgatavots no titāna un ietīts

gumijā, lai saglabātu to elastīgu. Ar brīvām ausīm varat brīvi trenēties bez traucēkļiem.

Atvērta ausis tipa dizains

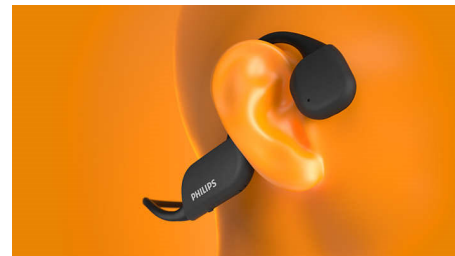

Vai jums nepieciešams apzināt apkārtējo vidi, kad skrienat vai braucat? Šo kaulu vadītspējas ausiņu unikālais atvērta ausis tipa dizains nozīmē to, ka tās ir ideāli piemērotas sacensībām. Atstājot ausis brīvas, jūs dzirdat visu, kas nepieciešams, tostarp arī savu mūziku.

Philips ausiņu lietotne

Philips ausiņu lietotne ļauj kontrolēt LED gaismas skriešanai un pārvaldīt mūziku, ko klausāties. Pastipriniet basus. Samaziniet diskantu. Varat pats pielāgot skaņas līmeņus vai izvēlēties kādu no iepriekš iestatītiem klausīšanās stiliem.

Droša gaismas diode

Skrieniet ar pārliecību gan nakts sacensībās, gan pēcpusdienas treniņā. Rāmja aizmugurē esošās LED gaismas skriešanai padara jūs redzamu tumšā vidē. Varat kontrolēt LED gaismas, izmantojot Philips ausiņu lietotni.

Specifikācijas

Skaņa

- Frekvenču diapazons: 130–16 000 Hz
- Skaļruņa diametrs: 15 mm
- Pilnā pretestība: 4 omi
- Maksimālā ieejas jauda: 300 mW
- Jūtība: 87 dB (1 kHz)
- Skaļruņa tips: Dinamisks

Savienojamība

- Bluetooth versija: 5.2
- Bezvadu
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m
- Atbalstītais kodekss: SBC
- Bezvadu pārraides veids: Bluetooth

Ārējā kartona kaste

- Garums: 40.2 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 24
- Platums: 37.5 cm
- Bruto svars: 9.305 kg
- Augstums: 47 cm
- GTIN: 1 48 95229 11818 5
- Neto svars: 1.776 kg
- Taras svars: 7.529 kg

Lietošanas komforts

- Skaļuma vadība
- Ūdensizturība: IP67
- Lietotnes Philips Headphones atbalsts
- Iespējama programmu nodrošinājuma atjaunināšana
- Vadības ierīču veids: Poga

Iekšējā kartona kaste

- Garums: 19.2 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
- Platums: 18 cm
- Augstums: 21.8 cm
- Neto svars: 0.222 kg
- Bruto svars: 1.024 kg
- Taras svars: 0.802 kg
- GTIN: 2 48 95229 11818 2

Strāvas padeve

- Uzlādējams
- Bateriju skaits: 1 gab.
- Mūzikas atskaņošanas laiks: 9 stundas

- Sarunu laiks: 8 st.
- Uzlādēšanas laiks: 2 stundas
- Ātrās uzlādes laiks: 15 min for 1 hr
- Akumulatoru svars (kopā): 3.2 g
- Akumulatora jauda (ausiņas): 155 mAh
- Akumulatora darbības laiks gaidīšanas režīmā: 80 hr
- Akumulatora tips (ausiņas): Litija polimērs (iebūvēts)

Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 22.5 cm
- Iesaiņojuma veids: Kārba
- Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
- Platums: 17 cm
- Dzīlums: 6 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 48 95229 11818 8
- Bruto svars: 0.282 kg
- Neto svars: 0.074 kg
- Taras svars: 0.208 kg

Produkta izmēri

- Augstums: 4.7 cm
- Platums: 13.5 cm
- Dzīlums: 9.7 cm
- Svars: 0.035 kg

Piederumi

- Citi: 1 gab. mīksta somiņa
- Īsa lietošanas pamācība
- Uzlādes vads: USB-C kabelis, 500 mm

Dizains

- Krāsa: Melna
- Valkāšanas veids: Kaulu vadītspēja
- Ausis ievietojamās ausiņas: Atvērta tipa

Telekomunikācija

- Mikrofons zvanam: 2 mics
- ENC mikrofons

UPC

- UPC: 8 40063 20212 2

Balss palīgs

- Saderīgs ar balss palīgu
- Balss palīga aktivizēšana: Manuāls
- Balss palīga atbalsts



Izlaides datums
2024-03-12

Versija: 9.0.2

EAN: 48 95229 11818 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Akumulatora darbības ilgums atskaņošanas laikā ir norādīts aptuveni un var atšķirties atkarībā no lietošanas apstākļiem.